

卓上・スリム型送信機 番号設定方法




株式会社パシフィック湘南
 神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
 東京オフィス・全国6拠点で充実サポート

お問い合わせ先

0120-194-491



- 1 送信機の裏側にある設定スイッチ(丸い穴)に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。穴のスイッチが押されると「ピーピーピー」と鳴ります。

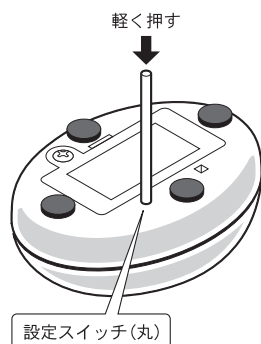

注意 強く押さないで下さい。
 先の尖ったもので押さないで下さい。
 (スイッチが破損する恐れがあります。)



注意 必ず水平で行って下さい。

- 3 呼出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼出し番号(テーブル番号)が繰り上がります。設定は0~99(100席)できます。

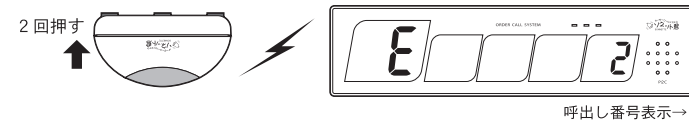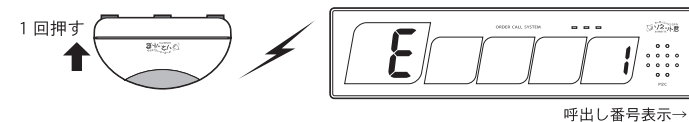


注意 ※逆戻りはできません。
 ※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- 2 「ピーピーピー」と鳴ってる間に、そのまま水平の状態で呼出しボタンを押して下さい。

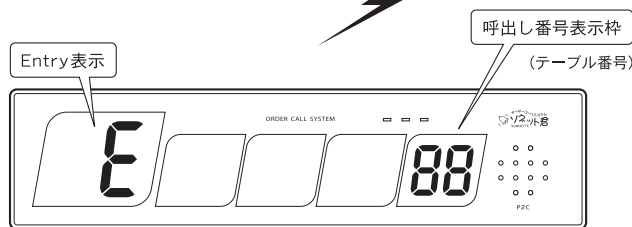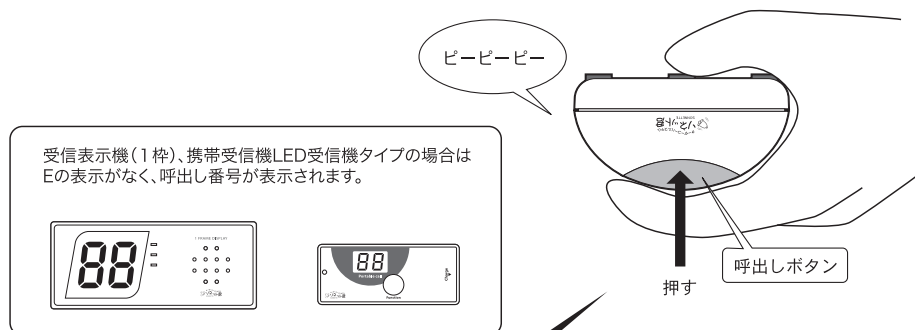

受信表示機の1枠目にEが表示され、5枠目(一番右)に呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

- 4 希望の番号で送信機をテーブルの上に置いて下さい。番号が登録されます。表示機の番号が消えたらセット完了です。

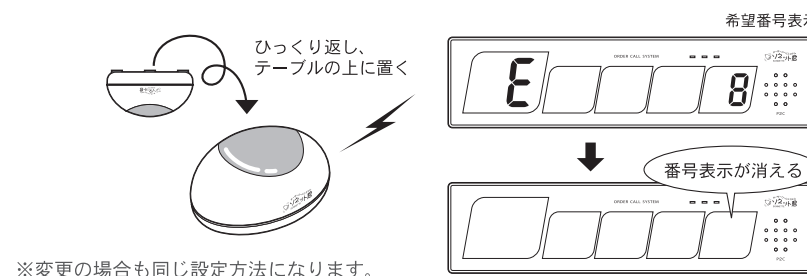

※変更の場合も同じ設定方法になります。

