

# カード型送信機 番号設定方法




株式会社パシフィック湘南

神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社  
東京オフィス・全国6拠点で充実サポート


お問い合わせ先

☎ 0120-194-491

- ① 送信機の右下に設定スイッチがあります。つまようじなどの細い棒でスイッチの奥を軽く押します。

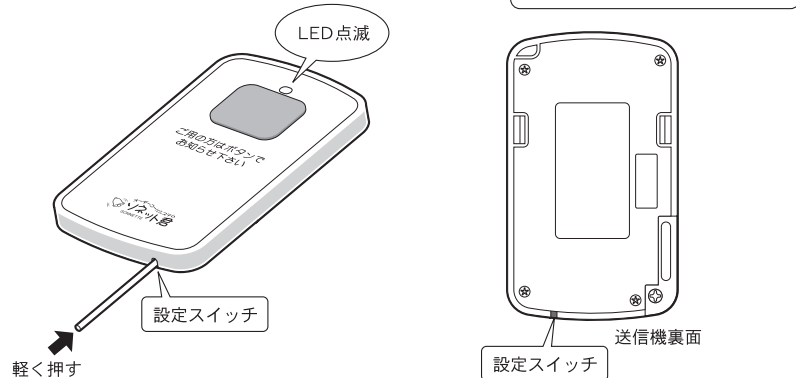


- ③ 呼出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼出し番号(テーブル番号)が繰り上がります。設定は0~99(100席)できます。

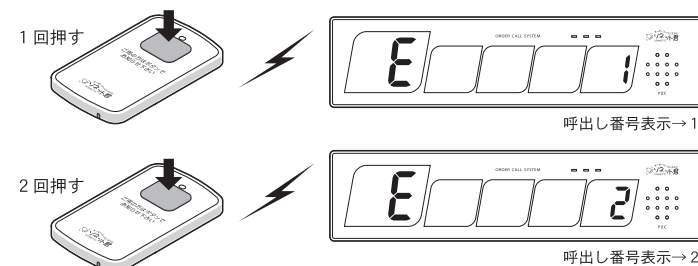

⚠ 注意 ※逆戻りはできません。  
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- ② 表面のLEDが点滅している間に、呼出しボタンを押して下さい。

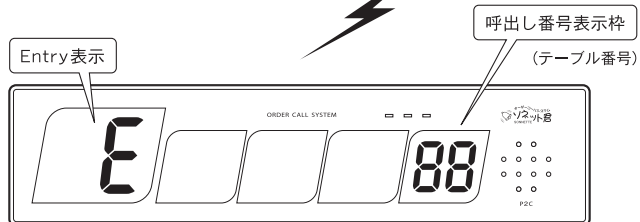

受信表示機の1枠目にEが表示され、5枠目(一番右)に呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

- ④ 希望の番号で約2秒ボタンを押さずにいると番号が登録されます。表示機の番号が消えたらセット完了です。

