


# 卓上・スリム型送信機 番号設定方法


- ① 送信機の裏側にある設定スイッチ(丸い穴)に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。穴のスイッチが押されると「ピーピーピー」と鳴ります。

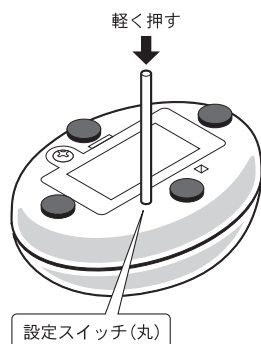

⚠ 注意 強く押さないで下さい。  
先の尖ったもので押さないで下さい。  
(スイッチが破損する恐れがあります。)



⚠ 注意 必ず水平で行って下さい。

- ③ 呼出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼出し番号(テーブル番号)が繰り上がります。設定は0～99(100席)できます。

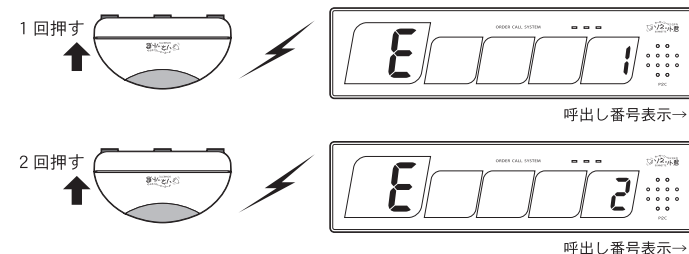

⚠ 注意 ※逆戻りはできません。  
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- ② 「ピーピーピー」と鳴ってる間に、そのまま水平の状態で呼出しボタンを押して下さい。

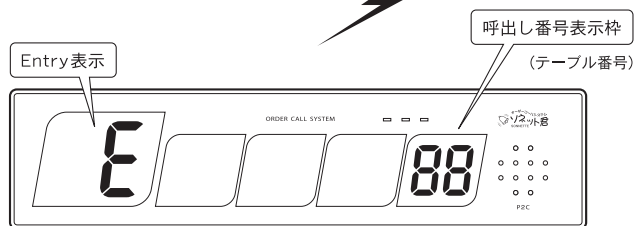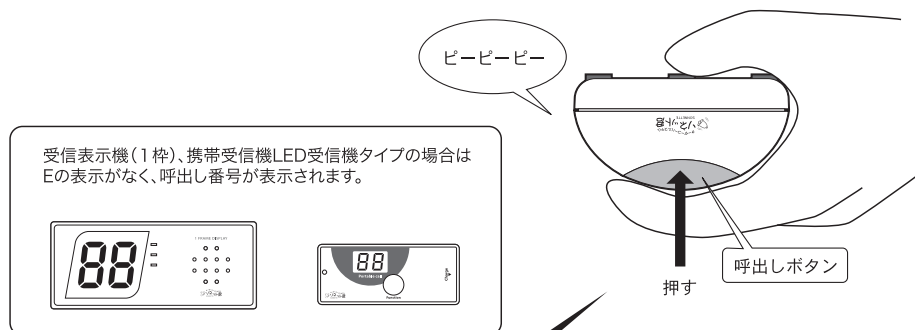

受信表示機の1枠目にEが表示され、5枠目(一番右)に呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

- ④ 希望の番号で送信機をテーブルの上に置いて下さい。番号が登録されます。表示機の番号が消えたらセット完了です。

