




FA-10送受信機

SRC-S-K

取扱説明書

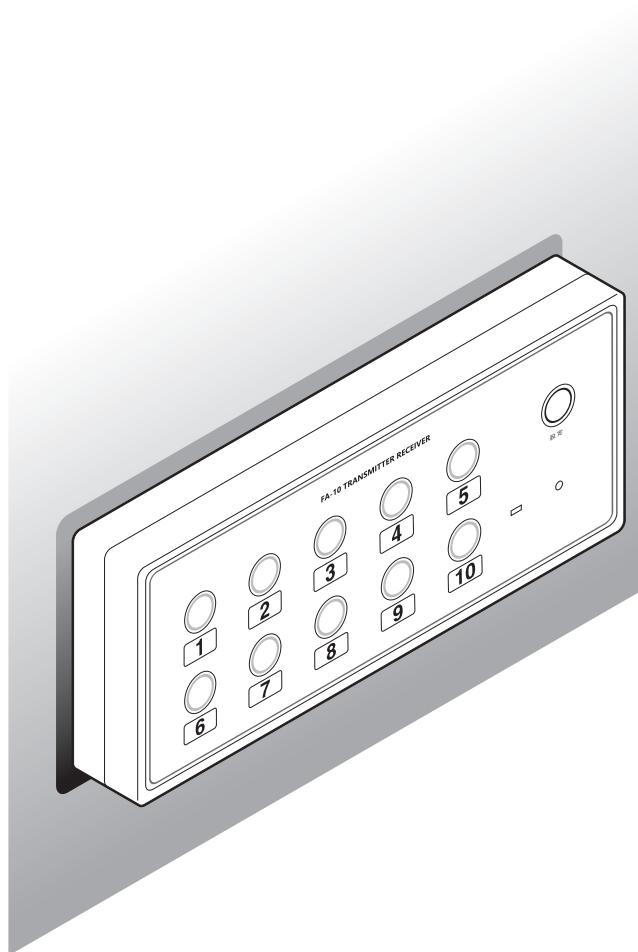

このたびはFA-10送受信機をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

目 次

安全上のご注意	1
名称と使い方	2
ご使用方法	3
故障かな?と思ったら	5
お手入れの方法	5
仕様	6
保障とアフターサービス	6
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

△ 警告

絶対に分解したり、
修理・改造しないで下さい。
感電や火災の原因となります。



分解禁止

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



ぬれ手禁止

電源コードは、引っ張ったり、
たばねて使用しないで下さい。
発熱するおそれがあり、
火災や焼損の原因となります。



禁止

電源プラグの刃および刃の
取付け面にはこりが付着し
ないよう定期的に掃除して
下さい。
プラグに大量のほこりが付着しますと
火災の原因となります。(トラッキング火災)



禁止

製品に水や洗剤をかけないで
下さい。
水のかかるところや、湿気の多い
場所には設置しないで下さい。
感電や火災の原因となります。



水まわり禁止

異常が発生したら
電源プラグを抜いて下さい。
「おかしい?」と思った症状がある
場合には、電源プラグを抜き、
お買い上げ店へ連絡して下さい。



電源プラグを抜く

△ 注意

人が傷害を負う可能性および物的傷害の発生が想定されます。

△ 注意

送信機に使用する乾電池は、
極性に注意して、表示通りに
入れて下さい。



必ず守る

また新しい乾電池と古い乾電
池・種類の異なる乾電池を混
ぜて使用しないで下さい。

乾電池の破損や液もれの原因となります。

ソネット君シリーズは、特定
小電力(426MHz帯)を利用
した無線機です。



必ず守る

設置場所周辺の電波状態、建
物の構造により正しく受信さ
れない事があります。

おかしいと感じたら販売店へ連絡して下さい。

ソネット君シリーズは、販売
時に各施設別に周波数の認識
コードを割り当て、近隣施設
どうしの誤動作を防止してお
ります。



必ず守る

移転・移設の場合には、必ずお
買い上げ店または弊社までご
連絡下さい。

転売はなさらないで下さい。




必ず守る

各施設別に認識コードが設定されています。
転売後に他施設へ電波障害を及ぼすことが想定されます。

名称と使い方

FA-10送受信機


呼出し番号表示ボタン

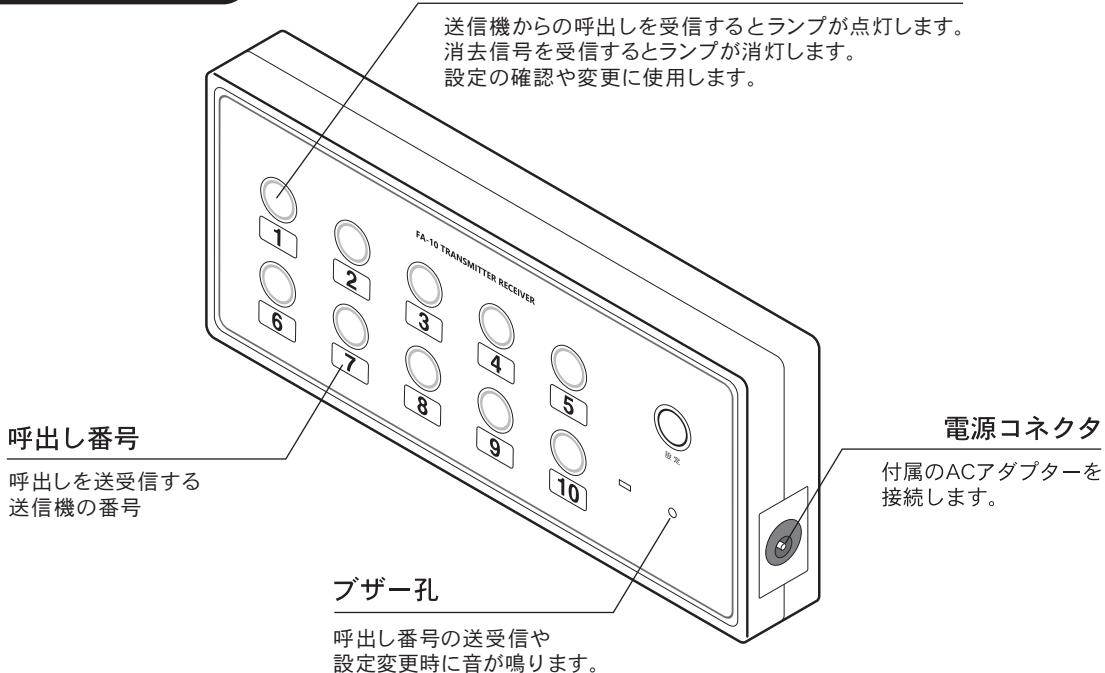


受信機の電源の入れ方

- ① 送信機の電源コネクタに付属のアダプターを接続し、AC 100Vのコンセントに差し込みます。

※ON/OFFのスイッチはありません。

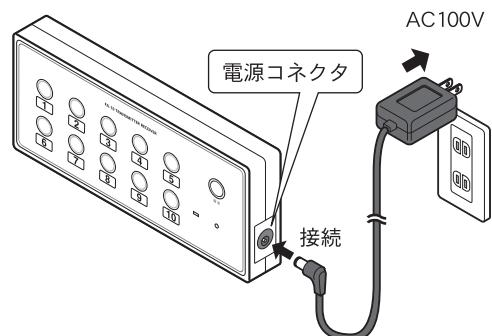

- ② 動作確認の設定音(ピッ音)が鳴ります。

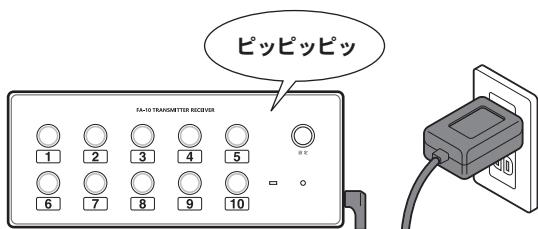


△ 注意

表示ランプ(赤色)が点灯しない、電源プラグを差し込んでも動作しない場合は、本体の故障か、断線、電源コンセントに電気がきていない場合が考えられます。
通電を確認した上で動作しない場合は故障が考えられます。

ご使用方法


送信機からの呼出し

送信機からの呼出しを受信すると、ブザー音が鳴り、呼出し番号のランプが点灯します。

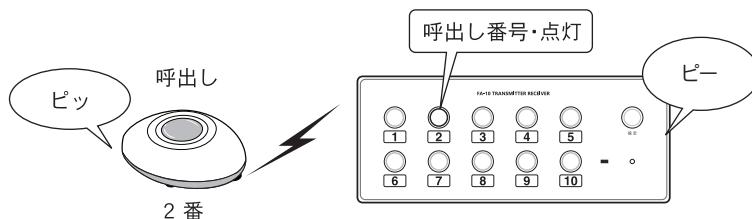


番号指定消去

消去したい呼出し番号ボタンを押すと「ピッ」と鳴り、呼出し番号のランプが消えます。

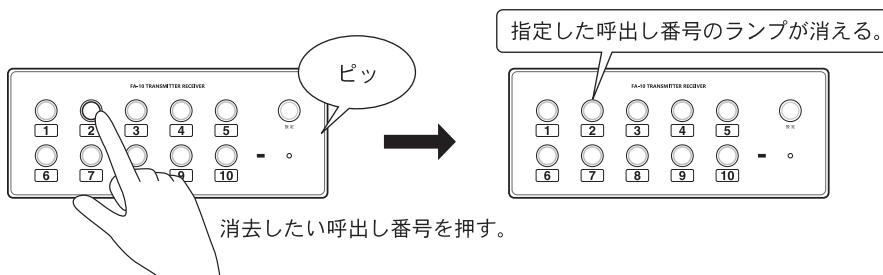

送信機からの消去

消去したい番号の送信機を長押しすると、受信機の呼出し番号のランプが消えます。

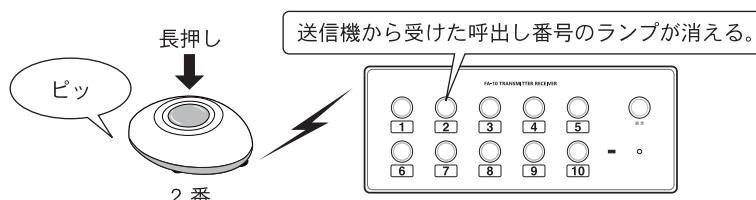


※長押し消去機能付送信機(オプション)の場合に使用できます。

FA-10送受信機の複数使用


送信元のFA-10送受信機からの呼出しを、別のFA-10送受信機で受信できます。
番号消去も同様にできます。

※複数のFA-10送受信機と受信表示機(5枠)は連動します。

【例】6番

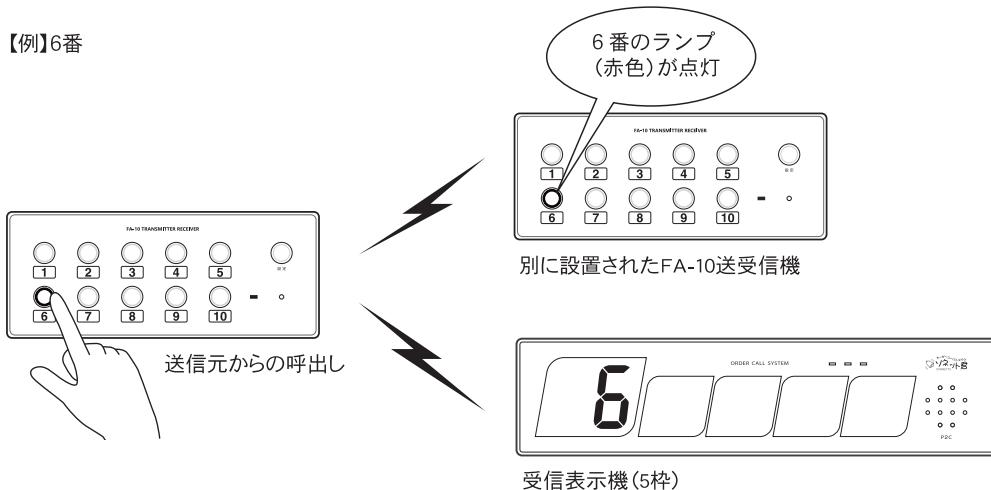

番号消去

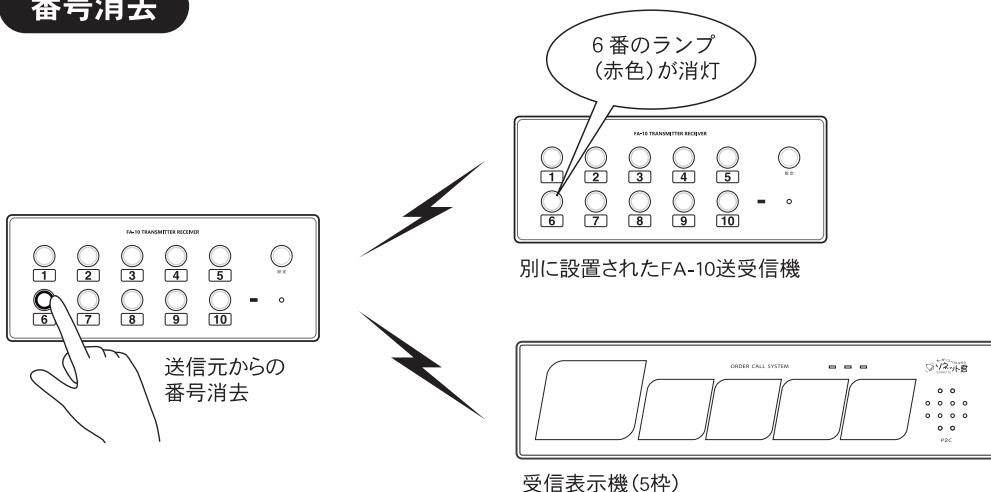

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼する前に、下表を参考にしてもう一度確認して下さい。

こんなときは	考えられる原因	どうすればいいの？
送信機のボタンを押しても受信機に番号が表示されない。	イ)乾電池の容量が少なくなっています。 ロ)ボタンの押し方が不完全です。 ハ)休止モードになっています。 二)設定が変わっています。	イ)乾電池を交換下さい。 ロ)送信機上ケース全体を押してください。 ハ)休止モードを解除して下さい。 二)販売店にご相談下さい。
全部、一度に鳴らなくなつた。	イ)受信機のコンセントが入っていない。 ロ)ブレーカーが落ちています。 ハ)強力なノイズ(電波)が原因です。	イ)受信機のコンセントを確認して下さい。 ロ)主電源のブレーカーを確認して下さい。 ハ)表示ランプ(赤または緑)を確認後、販売店にご相談下さい。
使用していない番号が鳴る。 押していないのに受信機が鳴る。	イ)送信機の登録番号が変わっています。 ロ)外部から受信しています。	イ)近くの施設でソネット君を使っていないか確認後、販売店にご相談下さい。
送信機の電池を新品に交換しても鳴らない。	イ)電池の+、-が間違っています。 ロ)新品の電池であっても、ごく稀に不良品があります。	イ)+、-を確認後、正しく入れ直して下さい。 ロ)今一度、新しいものに交換下さい。

※上記の項目をチェックして直らない場合は、販売店にご連絡下さい。

お手入れの方法

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取って下さい。
- 噴霧式(スプレーなど)業務用洗剤は使用しないで下さい。

仕様

■ FA-10送受信機

型式	SRC-S-K
電源電圧	DC6V-1A
送受信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	5W／1A
表示方法	赤色LED
使用温度	0°C～40°C
重量	215g
サイズ(mm)	W220×H93×D29

保証とアフターサービス(必ずお読み下さい)

【保証書(一体)】

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されています。お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。保証期間はお買い上げの日から一年です。

【修理を依頼されるときは】

「故障かな？と思ったら」(5ページ)の項目を調べていただき、なお異常が認められる場合には使用を中止し、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご連絡下さい。

【保証期間中】

保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示下さい。

【保証期間が過ぎてるとときは】

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

保証書

【保証規定】

[1]保証期間内「お買い上げより1年間」に正常なる使用状態において、万一故障・破損した場合に保証いたします。

[2]修理の必要が生じた場合は、製品に本証(写し)を添えて、取り扱い販売店または弊社へご郵送または宅配便でお送り下さい。

[3]修理依頼品の送料はお客様の負担となります。

[4]保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

イ)誤用・乱用及び取扱い不注意による故障

ロ)火災・震災・水害・落雷、その他天変地異による故障

ハ)不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障

ニ)使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ホ)消耗品および付属品の交換

ヘ)本証の提示が無い場合および必要事項(取付日・販売店名)の記入がない場合

ト)異物や水などの液体が内部に入った場合

チ)熱による変形

リ)落下による破損

[5]本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保管下さい。

[6]機器の故障は保証の対象ですが、電波によるトラブルおよび障害については保証の対象外となります。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

オーダーコールシステム ソネット君						
保証期間	年	月	日	～	年	月
お 客 様	氏 名					
	住 所					
	電 話					
販 売 店						
総販売元	株式会社パシフィック湘南 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10 TEL. 0467(50)6555 FAX. 0467(50)6560					