



## ご利用上の注意

- ・水がかかる場所や高温になる場所に設置しないでください。  
感電や火災の原因となります。
- ・充電スタンドにクリップ等の金属物が入ったときはすぐ取り除いてください。  
感電やショートの原因となります。
- ・電池寿命(約1年半~2年)を超えての使用はしないでください。  
機器の故障、火災の原因となります。
- ・送信機・充電スタンドはそれぞれ付属のアダプター以外使用しないでください。  
別のものを使用すると故障や火災の原因となります。
- ・充電端子が汚れた場合はクリーニングをしてください。  
被膜や腐食により充電できなくなる場合がございます。
- ・ご利用時は充電スタンドから抜いてお使いください。  
充電スタンドに入れたままご使用されるとバッテリー寿命が短くなる場合がございます。
- ・充電は営業時間後、1日1回がお勧めです。  
パイロットランプが赤から緑になれば充電完了です。(3~4時間で充電します。)
- ・受信機はローテーションでご利用ください  
ご利用機を平均化することでバッテリー寿命等の負担が軽減されます。
- ・専用のネジ以外で電池蓋を固定しないでください。(テープ等での固定もしないでください。)



充電スタンド  
清掃時は電源を  
抜いてください



充電中



充電完了

## バッテリーについて

### 受信機本体 採用電池

リチウムポリマー電池 3.7V 450mAh

### 利用可能時間(目安)

1分間に1回受信で約15時間

充電回数(目安) 400~500回

電池寿命 約1年半~2年(1日1回充電)

### 交換の目安

- ・ご使用期間が1年半~2年経過したとき。  
(1日1回充電の場合)
- ・1回の充電で使用できる時間または充電時間が短くなったとき。

※バッテリー外装に傷(穴)がついた場合や、  
膨張した状態でのご使用は中止して下さい。

## バッテリーの取り扱い

以下の内容に該当する場合は使用を中止しバッテリーの  
交換をお願いします

### 経年劣化

使用開始1年を過ぎる頃から自然膨張するものがあります。



左: 膨張したバッテリー  
右: 正常なバッテリー

### バッテリーの特性

下記の状態で劣化や膨張が発生する場合がございます。

- ・過電圧状態(フル充電)や過放電状態(充電がされていない)  
が続いている場合

※長期間使用しない場合でも定期的に充電し  
過放電状態にならないよう注意してください。

※交換済の電池パックはご利用になられる地域の処理条例に従って廃棄してください。

※ワンタッチコール受信機はご来店のお客様にお渡ししてご利用いただく商品でございます。

取扱状況で商品寿命も大きく変わりますので大切にご使用いただければ幸いです。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

故障について保証期間中は代替品をお送りします。


故障品は宅急便にて弊社にお送り下さい。送料については元払にてお願いします。

営業時間は月~金 9:00~17:00 となります。営業時間外は翌日対応とさせていただきます。

(株)パシフィック湘南 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10 フリーダイヤル 0120-194-491

# ワンタッチコールアダプターのご利用について

## 送信機

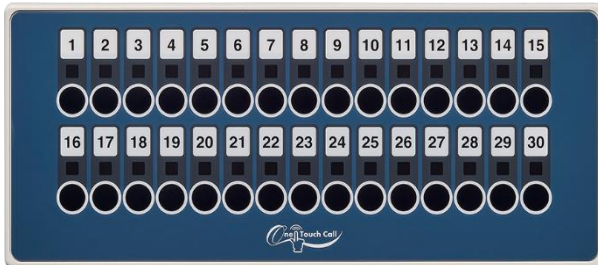

DC 6 V-1 A

## 充電スタンド (10口)



DC 5 V-4 A

- ・添付・指定以外のACアダプターは使用しないで下さい。
  - ・送信機用のアダプターは充電スタンドにはご使用できません。
  - ・充電スタンド用アダプターは送信機にはご使用できません。
- 機器の故障の原因となります。