

株式会社パシフィック湘南

無線アンドンシステム

取扱説明書

このたびは、無線アンドンシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 本機を分解したり、修理・改造しないでください。感電や火災の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- AC アダプタはコードを引っ張ったり、束ねて使用しないでください。火災や焼損の原因となります。
- コンセントと電源プラグの間にほごりが溜まらないよう定期的に掃除をしてください。
- 専用の充電スタンド、AC アダプタ以外で充電しないでください。
- 製品に水や洗剤をかけないでください。感電や火災の原因となります。
- リチウムポリマーバッテリーは寿命（約 1 年半～2 年）を超えての使用はしないでください。機器の故障、火災の原因となります。
- 製品から液体やガスが漏れだしている場合は、直ちに使用を中止してください。
- 送信機に使用する乾電池は⊕⊖の極性を正しく入れてください。

また新しい乾電池と古い乾電池・種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。


電池が誤った方向で装着された場合、急激な温度上昇や液漏れ、破損などの原因となり危険です。

- お買い上げ時はリチウムポリマーバッテリーが十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 付属のリチウムポリマーバッテリーは絶対に分解しないでください。
- 交換用リチウムポリマーバッテリーは指定品をご使用ください。
- 交換したリチウムポリマーバッテリーはご使用になられる地域の処理条件に従って破棄してください。
- リチウムポリマーバッテリーは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回で使える時間が次第に短くなります。
- 長時間使用しない場合でも、定期的に充電し、過放電しないように注意してください。
- 強力な磁石（ネオジウム磁石等）には近づけないでください。
- 本機は、特定小電力（426MHz）を利用した無線機です。設置場所周辺の電波状態、建物の構造により正しく受信されないことがあります。
- 本機は、販売時に使用場所ごとに周波数を割り当て、近隣どうしの誤作動を防止しております。移転・移設の場合には、必ずお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書に記載されていない操作をすると受信できなくなる可能性があります。
- 転売を禁止しております。ご使用場所ごとに周波数を割り当てているため、転売後に電波障害を起こす可能性があります。弊社および弊社が販売を委託しているサイト以外の「掲示板・オークション」「フリマアプリ」等から購入した商品に関して生じたトラブルについては一切の責任を負いません。

構成図

無線アンドンシステムは 426MHz 帯の特定小電力無線を使用した呼び出しシステムです。

送信機から受信機への電波の到達距離は約 100m です。(使用状況により異なります。)

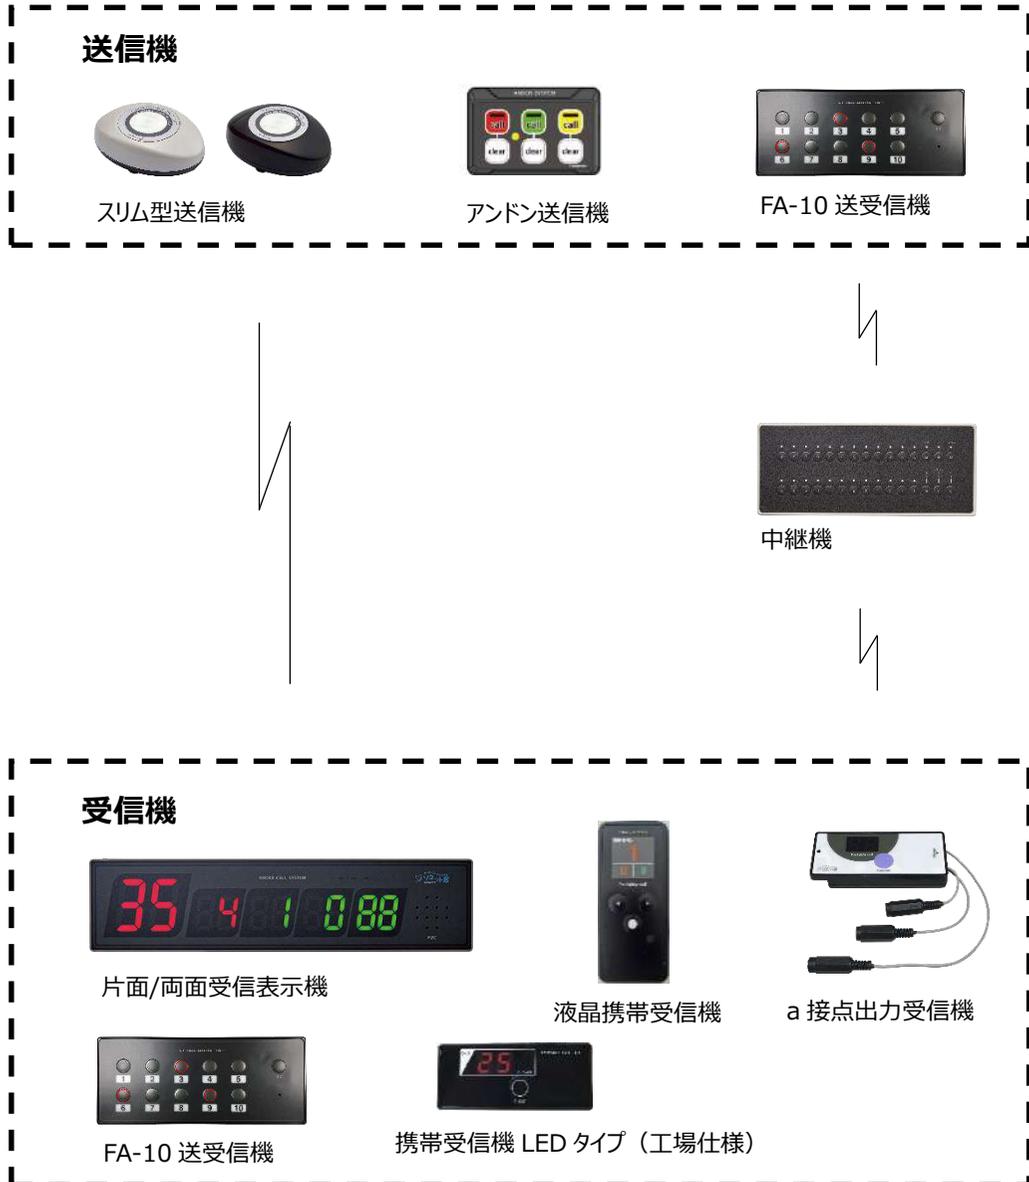

片面/両面受信表示機



送信機から押された番号を左から優先順位で表示し、
2回以上押された番号は点滅します。
5つ以上の呼ばれた番号を後ろにストックし、
表示が消されると繰り上がり表示します。

● 受信可能な色番号と表示可能な色について

	赤色	緑色	黄色
受信	○	○	○
表示	○	○	○

● 表示時間設定

- ① 受信表示機上部の機能設定ボタン[表示時間]を押す。
- ② 受信表示機が呼出し番号表示時間設定モードに移行し、現在の設定値が表示される。
- ③ ②の状態、機能設定ボタン[表示時間]を押すごとに設定値が切り替わるので、設定したい表示時間の設定値にする。

<呼出し番号表示時間の設定値> ※デフォルト：Γ6

Γ1 : 10秒 Γ2 : 20秒 Γ3 : 30秒

Γ4 : 60秒 Γ5 : 120秒 Γ6 : 無制限


● チャイム音量の設定

- ① 受信表示機上部の機能設定ボタン[音量]を押します。
- ② 受信表示機が音量設定モードに移行し、現在の設定値が表示される。
- ③ ②の状態、機能設定ボタン[音量]を押すごとに設定値が切り替わるので、設定したい音量の設定値にする。

<音量の設定値>

L1：最小(無音) ~ L6：最大 ※デフォルト：L3

● 外部機器接続用ジャック

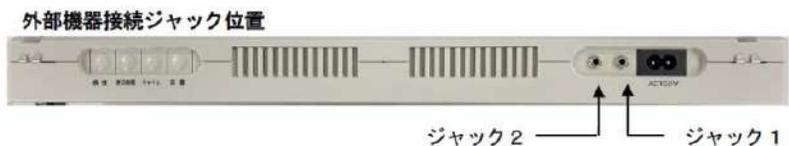


片面/両面受信表示機上部に外部機器接続用のジャックが搭載されています。

接続できる外部機器は以下の通り。なお、片面/両面受信表示機 LAN 仕様の場合、ジャック 1 のみ使用可能です。


- ・ 受信表示機親機
- ・ 受信表示機子機
- ・ 回転灯
- ・ 外部スピーカー
- ・ パトライトブザー

※回転灯接続部インターフェイスは右図参照

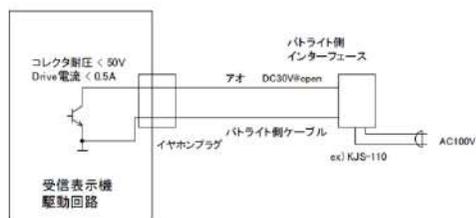

受信表示機 - パトライトIF説明図

● 片面/両面受信表示機 LAN 仕様

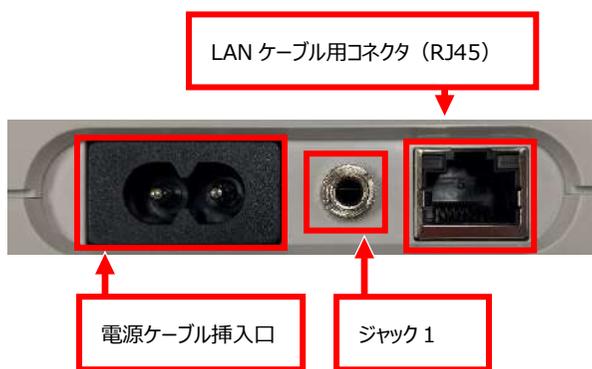

LAN 経由で外部機器から制御することができます。

制御方法については、「受信表示機プログラミング手引書」をご参照ください。

携帯受信機 LED タイプ^o（工場仕様）

パイプでお知らせ。手元で呼び出しを確認できます。



● 受信可能な色番号と表示可能な色について

	赤色	緑色	黄色
受信	○	○	×
表示	○	※	×

※緑色番号は「C」と番号を交互に赤色で表示します。

例：緑色 12 番の場合「C」→「12」→「C」→「12」→…

● 表示時間設定

- ① 裏面にある電池蓋をドライバーで開ける。（電池パック右上の奥に設定スイッチがあります。）
- ② ディップスイッチ 3 番を ON（上側）にして表示時間設定モードに移行する。
- ③ 「F3」と現在の表示時間設定（1～6）が交互に表示される。
- ④ 表面の機能ボタンを押して設定値を変更する。
(1→2→3→4→5→6→1→2…の順に変更される)
- ⑤ 設定したい表示時間の設定値にして、ディップスイッチ 3 を OFF（下側）にし設定を終了する。

<表示時間の設定値> ※デフォルト：5

1：10 秒 2：20 秒 3：30 秒
4：60 秒 5：120 秒 6：無制限


● 消去信号送信設定

CLEAR ボタンを押すと番号消去信号を発信します。

※設定につきましてはお買い上げの販売店にご連絡ください。

● 電池交換方法

- ① 本体裏面の電池蓋をドライバーで開ける。
- ② 新しいバッテリーに交換したら、バッテリーの配線を上部の切り欠きに入れる。

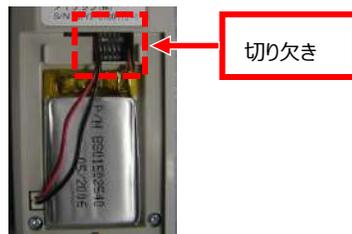

※充電には別売りの充電スタンドが必要です。

液晶携帯送受信機

3 枠表示。ブザーとバイブと液晶表示で呼び出しをお知らせ。



※充電には別売りの AC アダプタが必要です。

※充電を行うか、○ボタンを 3 秒以上長押しすると電源が入ります。

● 受信可能な色番号と表示可能な色について

	赤色	緑色	黄色
受信	○	○	○
表示	○	○	○

● 呼び出し番号の消去

- ① ◀▶ボタンで消去したい番号をメインエリアに表示させる。
 - ② ボタンを 2 秒以上長押しすると、メインエリアの番号が本機のメモリから消去され、番号が繰り上がり表示される。同時に番号消去信号が送信される。
- ※ <F16 番号消去操作設定> が 01 : 短押しで番号消去 の設定になっている場合は○ボタンを 1 回押しと上記の動作をする。

● ブザー・バイブ ON/OFF 切り替え

- ◀5 秒押しでバイブ OFF/ON、▶5 秒押しでブザー-OFF/ON (待ち受けモード画面表示中)
- ※同時に液晶画面のアイコンも切り替わる。

● 設定モード切り替え

- ① ◀+▶2 秒押しで設定モードに入る。
 - ② ◀▶で項目を送り○を押して項目を選択する。
- ※◀+▶2 秒押しで待ち受けモードに戻る。

F00	02
F01	01
F02	01
F03	05

● 設定項目一覧 ※記載されていない項目については設定変更しないでください。

- <F05 表示時間設定> ※デフォルト : 05
01 : 10 秒 02 : 20 秒 03 : 30 秒 04 : 60 秒 05 : 120 秒 06 : 無制限
- <F10 無操作消灯時間> ※デフォルト : 01
01 : 10 秒 02 : 20 秒 03 : 30 秒 04 : 60 秒 05 : 120 秒 06 : 無制限
- <F12 バイブ・ブザー動作> ※デフォルト : 03
00 : ブザー-OFF/バイブ OFF 01 : ブザー-ON/バイブ OFF
02 : ブザー-OFF/バイブ ON 03 : ブザー-ON/バイブ ON
- <F13 バイブ・ブザーパターン> ※デフォルト : 01
01 : ON(0.4sec)/OFF(0.4sec) ×12 回 02 : ON(0.2sec)/OFF(0.2sec) ×3 回
03 : ON(0.4sec)/OFF(0.4sec) ×3 回 04 : ON(0.4sec)/OFF(0.4sec) ×6 回
- <F14 連続バイブ・ブザー> ※デフォルト : 00
00 : OFF 01 : ON
- <F15 充電中受信> ※デフォルト : 00
00 : 充電中は受信しない 01 : する

<F16 番号消去操作設定> ※デフォルト：00

00：長押しで番号消去 01：短押しで番号消去

<F92 画面照明調整> ※デフォルト：3

1(最小) - 5(最大)

<F98 製品情報> ※デフォルト：00

00：戻る 01：製品情報画面を表示する

● 電池交換方法

本体裏面の蓋をトルクスドライバーT8 で開ける。

新しいバッテリーに交換したら、バッテリーの配線をガイドに添うように入れる。




※蓋を開けた状態



※バッテリーの配線ガイド

a 接点受信機

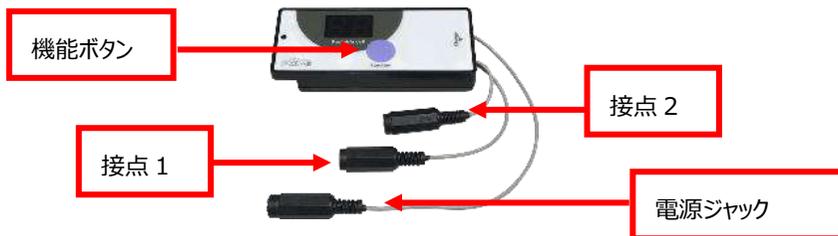

任意の番号を受信すると接点が ON になります。2 つの接点に回転灯やパトライトブザーを接続できます。

● 受信可能な色番号と表示可能な色について

	赤色	緑色	黄色
受信	○	○	×
表示	○	※	×

※緑色番号は「C」と番号を交互に赤色で表示します。

例：緑色 12 番の場合「C」→「12」→「C」→「12」→…

● 表示時間設定

- ① 裏面にある電池蓋をドライバーで開ける。（電池パック右上の奥に設定スイッチがあります。）
- ② ディップスイッチ 3 番を ON（上側）にして表示時間設定モードに移行する。
- ③ 「F3」と現在の表示時間設定（1～6）が交互に表示される。
- ④ 表面の機能ボタンを押して設定値を変更する。
(1→2→3→4→5→6→1→2…の順に変更される)
- ⑤ 設定したい表示時間の設定値にして、ディップスイッチ 3 を OFF（下側）にし設定を終了する。

<表示時間の設定値> ※デフォルト：5

1：10 秒 2：20 秒 3：30 秒
4：60 秒 5：120 秒 6：無制限

● 接点 1 受信番号設定

- ① 裏面にある電池蓋をドライバーで開ける。（電池パック右上の奥に設定スイッチがあります。）
- ② ディップスイッチ 4 番を ON（上側）にして接点 1 受信設定モードに移行する。
- ③ 「F4」と現在の設定番号（AL、0～99）が交互に表示される。
- ④ 表面の機能ボタンを押して設定値を変更する。
(AL→0→1→2→3 ……→98→99→AL→0. . . の順に変更される)
「AL」に設定すると全番号を受信できる。
- ⑤ 設定したい番号に切り替わったら、ディップスイッチ 4 を OFF（下側）にし設定を終了する。

● 接点 2 受信番号設定

- ① 裏面にある電池蓋をドライバーで開ける。(電池パック右上の奥に設定スイッチがあります。)
- ② ディップスイッチ 5 番を ON (上側) にして接点 2 受信設定モードに移行する。
- ③ 「F5」と現在の設定番号 (AL、0~99) が交互に表示される。
- ④ 表面の機能ボタンを押して設定値を変更する。(AL→0→1→2…→98→99→AL→)
「AL」に設定すると全番号を受信できます。
- ⑤ 設定したい番号に切り替わったら、ディップスイッチ 5 を OFF (下側) にし設定を終了する。

FA-10 送受信機



呼び出しを受けたら番号が光ります。

2 台以上で使用する場合、1 台の受信機の動きが他の受信機と連動します。

● 受信可能な色番号と表示可能な色について

	赤色	緑色	黄色
受信	○	×	×
表示	○	×	×

● 番号割り当て変更方法

- ① 設定ボタンを押したまま、呼び出し番号「4」を押します。「ピピピ」とブザーが鳴る。
- ② 「ピピピ」と鳴っている間に 1~10 のいずれかの呼び出し番号ボタンを押す。
押すボタンと設定値については下記に記載。
- ③ 押した番号ボタンの数だけブザーが鳴って設定が終了する。

<押した番号ボタンと設定値>

1 : 1~10 番	2 : 11~20 番	3 : 21~30 番	4 : 31~40 番
5 : 41~50 番	6 : 51~60 番	7 : 61~70 番	8 : 71~80 番
9 : 81~90 番	10 : 91~0 番		

スリム型送信機 工場仕様 (LED 点灯・長押消去機能付)



短押しすると呼び出し信号を送信し、長押しするとその番号消去をします。


ボタンを押すと LED が点灯します。

送信番号は赤色、緑色、黄色を送信できます。

● 番号変更方法

- ① 送信機を逆さま水平の状態にして、送信機の裏側にある設定スイッチ（丸い穴）につまようじなど細い棒を差し込む。穴の奥のスイッチを軽く押すと「ピーピーピー」とブザーが鳴る。
- ② 「ピーピーピー」とブザーが鳴っている間に呼び出しボタンを押す。
- ③ 番号変更モードになり、呼び出しボタンを押すごとに番号が繰り上がる。(0～99)
- ④ 設定したい番号で送信機を元の状態に戻し、2 秒そのままにして設定を完了する。

アンドン送信機 (6 ボタン送信機)

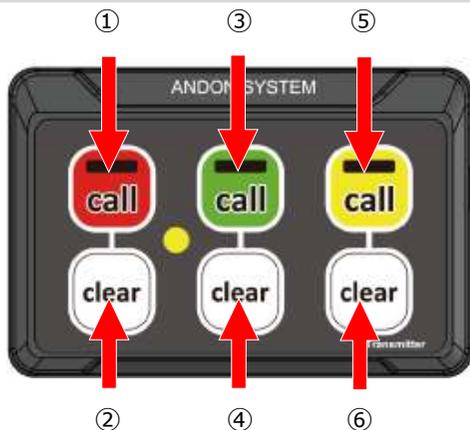

番号を赤色、緑色、黄色の 3 色から選んで送信。
色で内容を伝えて呼び出しができます。

- ① ボタン 1・・・赤色番号を送信する。
- ② ボタン 2・・・赤色番号を消去する。
- ③ ボタン 3・・・緑色番号を送信する。
- ④ ボタン 4・・・緑色番号を消去する。
- ⑤ ボタン 5・・・黄色番号を送信する。
- ⑥ ボタン 6・・・黄色番号を消去する。

● 呼び出し / 番号消去

呼び出し : call ボタンを押下 (LED が点灯)

番号消去 : clear ボタンを押下 (LED が点滅)

● **自局番号設定**

- ① ボタン6を押したままボタン3を押して、3秒待つと「ピーピーピー」とブザーが鳴る。
- ② 「ピーピーピー」と鳴っている間に、ボタンを押す。

押すボタンと変更できる内容は以下の通り。

① 番号を進める：ボタン1

ボタン1を押すと、押す度に番号が1ずつ増える。長押し操作で5ずつ増える。

② 番号減分：ボタン3

ボタン3を押すと、押す毎に番号が1ずつ減る。長押し操作で5ずつ減る。

③ 1桁目増分：ボタン6

ボタン6を押すと、押す毎に1桁目の番号が1ずつ増えていく。

④ 2桁目増分：ボタン4

ボタン4を押すと、押す毎に2桁目の番号が1ずつ増えていく。

※自局番号を変更すると、ボタン毎の表示番号設定はクリアされる。

● **送信列番号設定**

- ① ボタン6を押したままボタン4を押して、3秒待つと「ピーピーピー」とブザーが鳴る。
- ② 「ピーピーピー」と鳴っている間に、番号設定したい列のcallボタンを押す。
- ③ 自局番号設定と同様の手順で番号設定する。

中継機



送信機からの呼び出しエリアを拡げることができます。

(約100m・使用状況により変更)

電波の届きにくい場所での使用も有効です。

方式・諸元

項目	詳細
伝送情報	デジタル信号
データ変調方式	FSK (NRZ 方式)
伝送速度 (bps)	1,3ch : 4,800、2ch : 600、4,5ch : 1,200、6ch~10ch : 600
送受信周波数 (MHz)	1ch : 426.0375、2ch : 426.0750、3ch : 426.1125、4ch : 426.0250、 5ch : 426.1375、6ch : 426.0500、7ch : 426.0870、8ch : 426.1250、 9ch : 426.0625、10ch : 426.1000、
送信出力	1mW
外部接点ケーブル仕様	ケーブルサイズ : 0.3sq ケーブル長 : 150mm 接点 : 無電圧接点

サイズ・重量

項目	サイズ W×H×D (mm)	重量 (g)
片面受信表示機	465×112×42	785
両面受信表示機	465×112×49	949
携帯受信機	100×43×18	55
液晶携帯送受信機	48.5×113.5×15	68
a 接点受信機	100×43×18 (配線除く)	55 (配線除く)
FA-10 送受信機	220×93×29	215
スリム型送信機	85-61 楕円×29	44 (電池除く)
アンドン送信機	90×60×27	88 (電池除く)
中継機	220×93×29	235

保証とアフターサービス

【保証書（一体）】

保証書はこの取扱説明書に記載されています。お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日から1年です。

【修理を依頼されるときは】

異常が認められる場合には使用を中止し、電源プラグ・電池を抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。

【保証期間中】

保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

【保証期間が過ぎているときは】

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

保証書

【保証規定】

- 〔1〕 保証期間内「お買い上げより1年間」に正常なる使用状態において、万一故障・破損した場合に保証いたします。
- 〔2〕 修理の必要が生じた場合は、製品に本証（写し）を添えて、取り扱い販売店または弊社へご郵送または宅配便でお送りください。
- 〔3〕 修理依頼品の送料はお客様の負担となります。
- 〔4〕 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
- イ) 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ) 火災・震災・水害・落雷、その他天変地異による故障
 - ハ) 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ) 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ) 消耗品および付属品の交換
 - ヘ) 本証の提示が無い場合および必要事項（取付日・販売店名）の記入が無い場合
 - ト) 遺物や水などの液体が内部に入った場合（防水仕様の機器を除く）
 - チ) 熱による変形
 - リ) 落下による破損
- 〔5〕 機器の故障は保証の対象ですが、電波によるトラブルおよび障害については保証の対象外となります。
- ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無線アンドンシステム	
保証期間	年 月 日 ~ 年 月 日
お客様	氏 名
	住 所
	電 話
販売店	
総販売元	株式会社パシフィック湘南 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10 TEL.0467 (50) 6555 FAX.0467 (50) 6560