

## 送信機種別設定

接点1、接点2で受信できる信号の種別を設定します。

※通常呼び出しとレディーコールのいずれか、もしくは、両方の同時使用ができます。


1 ディップスイッチを上げて設定モードにします。



### 接点1の場合

5番と6番のスイッチを細い棒などでONにします。


「FA」と現在の設定番号(0、1、2)が交互に表示されます。 → 2へ

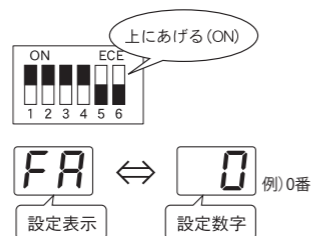


### 接点2の場合

3番と4番のスイッチを細い棒などでONにします。

「Fb」と現在の設定番号(0、1、2)が交互に表示されます。 → 2へ

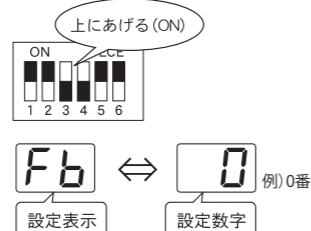

2 機能ボタン(紫色)を押して、設定したい数値にします。

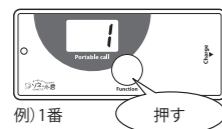

3 ディップスイッチを下げて(OFF)設定が完了します。



設定	内容
0	通常呼び出し、レディーコールの両方受信可能
1	通常呼び出しのみ受信可能
2	レディーコールのみ受信可能

## 仕様

型式	SRE-A
電源電圧	DC6V-1A
使用温度	0℃～40℃
重量	55g
サイズ(mm)	W100×H43×D18

### 接点出力インターフェース仕様

コレクタ出力: ON→短絡、OFF時→オープン  
コレクタ耐圧<60V、Drive電流<0.5A

## 総販売元


### 株式会社パシフィック湘南

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10  
TEL. 0467(50)6555  
FAX. 0467(50)6560

## a 接点出力受信機

SRE-A

## 取扱説明書

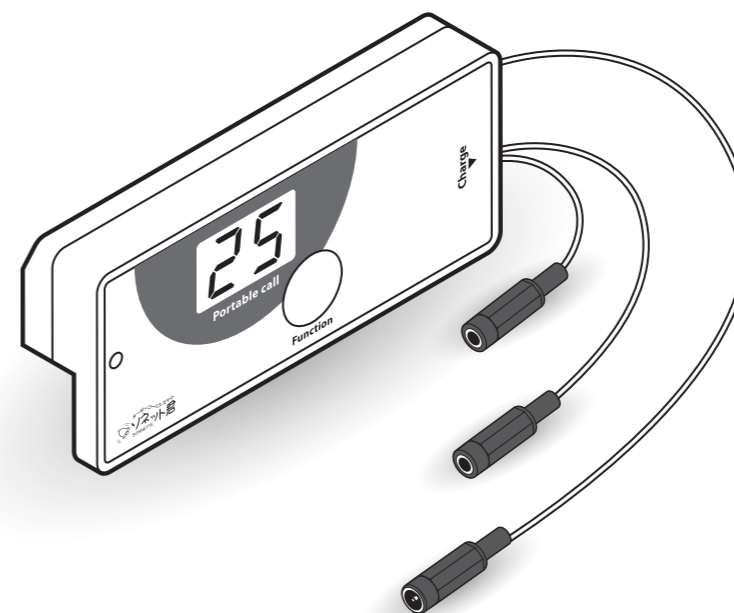

## 目次

a 接点出力受信機の概要	1
ご使用になる前に	1
設定スイッチの場所	1
表示時間設定	2
受信番号設定	2
送信機種別設定	3
仕様	3


このたびは a 接点出力受信機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。  
お読みになった後は大切に保管してください。  
【保証書】はソネット君シリーズ・取扱説明書の裏表紙についています。必要な時にお役立てください。

## a 接点出力受信機の概要

a接点出力受信機は、ソネット君からの無線呼び出し受信時に、搭載された2本の外部接点出力端子でパトライト、スピーカーなどを駆動できる受信機です。

### ご使用になる前に


- 1 a接点出力受信機の電源コネクタに付属のアダプターを接続し、AC100Vのコンセントに差し込みます。

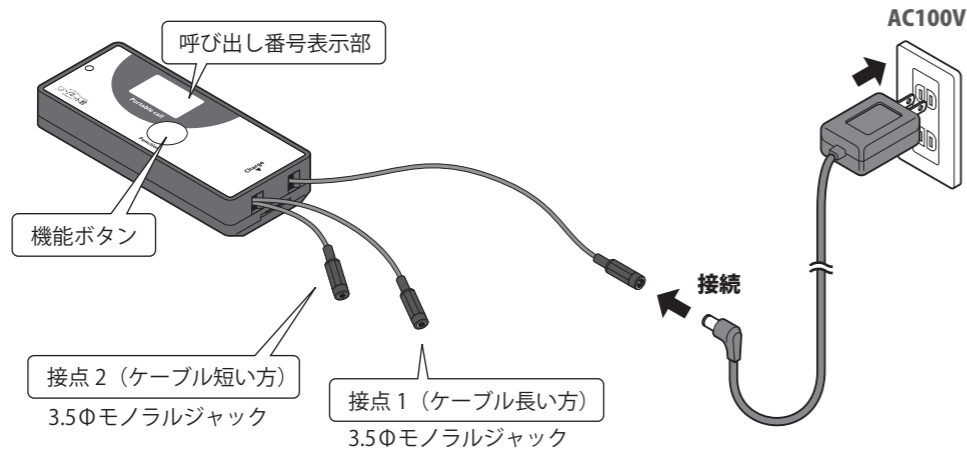

- 2 設定内容が呼び出し番号表示部に順に、表示されます。

### 設定スイッチの場所

a接点出力受信機の裏面にある電池カバーをドライバーで開けます。右上の奥に設定スイッチ(ディップスイッチ)があります。【1～6の数字】

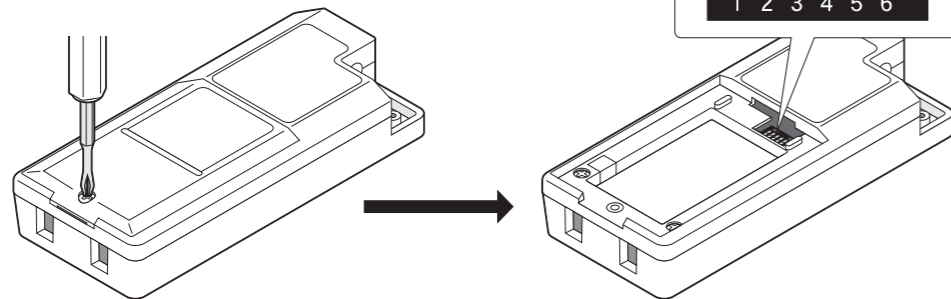


**注意** 設定スイッチ(ディップスイッチ)の3～6番以外は工場設定用ですので触らないで下さい。


## 表示時間設定

a接点出力受信機に表示される呼び出し番号の表示時間(点灯から消灯までの時間・接点がONになり続ける時間)を設定できます。


- 1 3番のディップスイッチを細い棒などでONにします。

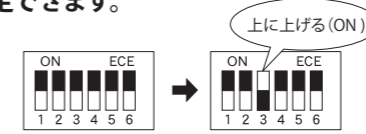

- 2 「F3」と現在の表示時間設定(1～6)が交互に表示されます。機能ボタン(紫色)を押すと変更できます。



- 3 設定したい表示時間設定に合わせましたら、ディップスイッチを下げて(OFF)完了です。

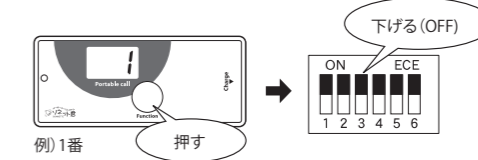

設定	内容
1	10秒
2	20秒
3	30秒
4	60秒
5	120秒
6	連続

## 受信番号設定

接点1、接点2用の受信番号(AL、0～99)をそれぞれ設定できます。

- 1 ディップスイッチを上げて設定モードにします。



### 接点1の場合

- 4番のディップスイッチを細い棒などでONにします。



呼び出し番号表示部に、「F4」と現在の設定番号(AL、0～99)が交互に表示されます。→ 2へ




### 接点2の場合

- 5番のディップスイッチを細い棒などでONにします。




呼び出し番号表示部に、「F5」と現在の設定番号(AL、0～99)が交互に表示されます。→ 2へ



- 2 表面の機能ボタン(紫色)を押して、設定したい数値にします。

AL→0→1→2……98→99→AL→0の順に変更されます。「AL」に設定すると全番号を受信できます。機能ボタンを長押しすると、番号が5間隔で増えます。

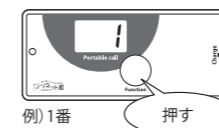

- 3 ディップスイッチを下げて(OFF)設定が完了します。

