



# ワンタッチコール Neo/NeoGo ユーザーガイド

## 受信機について

受信機は充電式です。ご使用の前に充電をしてください。


### 充電方法

- ① 充電スタンドの電源コネクタに付属のアダプターを接続し、コンセントに差し込みます。
- ② 受信機を充電スタンドに差し込みます。  
受信機上部のパイロットランプが赤く点灯し、充電が開始します。  
パイロットランプが緑色に変わったら充電完了です。  
(3~4時間で充電が完了します。)
- ③ 充電が終わったら、充電スタンドから受信機を抜きます。

充電後、バッテリーの残量が少なくなるとパイロットランプが赤く点滅します。  
この状態になったら充電をしてください。



差し込むときは、上下・前後の向きにご注意ください。

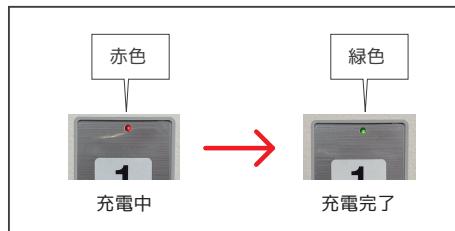

### 使用可能時間

1分間に1回受信した場合

バッテリーの状態	使用可能時間	
	Neo	NeoGo
新品	28 時間以上	18 時間以上
500 回充電後	16 時間以上	10 時間以上

#### 〈お役立ちメモ〉

バッテリーは1年半を目安に交換しましょう。  
バッテリーはおよそ500回の充電サイクルで劣化し、容量が低下していきます。(新品の60%)  
1日1回充電した場合、  
500回=365日(1年)+135日(約5ヶ月)  
**=約1年半**

### お手入れ方法など

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 充電端子の汚れは充電不具合や腐食の原因となるので、綿棒で取り除いてください。
- 電池蓋は必ず専用のネジで固定してください。  
(テープなどで固定しないでください。)

拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。  
電池蓋とネジの破損や紛失につきましては、お買い上げの販売店にご連絡ください。



### 受信機とバッテリーを長持ちさせる使い方

- 営業時間中は充電スタンドから抜いておく。
- 充電は1日1回行う。
- ローテーションを使う。
- 長期間使用しない場合も定期的に充電する。
- NeoGo受信機は日陰や屋内で使用する。
- ▶ 満充電の状態が続くとバッテリーは劣化します。  
充電が完了したら早めに充電スタンドから抜いてください。
- ▶ できる限り残量を減らしてから充電するとバッテリーの劣化防止になります。
- ▶ 受信機を偏りなく使用することでバッテリーと本体の劣化防止になります。
- ▶ 残量0の状態が長く続くとバッテリーは劣化します。  
定期的な充電で劣化防止になります。
- ▶ 直射日光下では液晶画面が見えにくくなります。

# リチウムポリマーバッテリーについて

リチウムポリマーバッテリーは消耗品です。

下記の内容に該当する場合は、早急にバッテリーの交換をお願いします。



バッテリー交換方法を動画で確認いただけます。

## 交換の目安

- 使用期間が1年半を経過したとき。
- 使用可能時間が短くなったとき。
- バッテリーが膨張しているとき。(※)

※経年劣化や外装の傷などにより膨張する場合があります。

古いバッテリーは、ご使用地域の処理ルールに従って廃棄してください。

液体やガスが漏れだしている場合は、ただちに使用を中止してください。



# 充電スタンドについて

製品に水や洗剤をかけないでください。

水がかかる場所や高温になる場所に設置しないでください。

## アダプタの安全な使い方


- プラグを抜くときにコードを引っ張らない。
- コードを束ねたまま使用しない。
- プラグを定期的に清掃する。
- プラグを折り曲げて使用しない。



充電スタンド専用アダプタ (DC5V-4A)  
専用品以外のものを使用すると、  
故障の原因となります。

## お手入れ方法など

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 充電端子の汚れは充電不具合や腐食の原因となります。  
電源を抜いてから綿棒で取り除いてください。
- 充電ポケットの中に、クリップやスプーンなどの金属物が落ちたら  
すぐに取り除いてください。

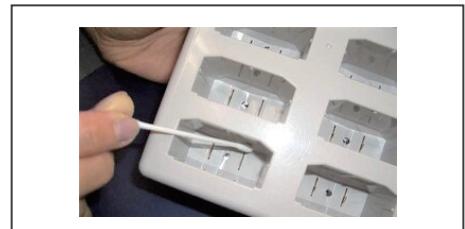

拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。

# 送信機について

製品に水や洗剤をかけないでください。

水がかかる場所や高温になる場所に設置しないでください。

## アダプタの安全な使い方

- プラグを抜くときにコードを引っ張らない。
- コードを束ねたまま使用しない。
- プラグを定期的に清掃する。



送信機専用アダプタ (DC6V-1A)  
※上記画像のどちらか

専用品以外のものを使用すると、  
故障の原因となります。

## お手入れ方法など

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。

ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または下記へお問い合わせください。



株式会社パシフィック湘南 修理サポート係

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10

☎ 0120-194-491 営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く

URL : <https://www.sonnettekun.com/>