

スリム型・フリアン送信機 番号設定方法




株式会社パシフィック湘南


お問い合わせ先

0120-194-491


- ① 送信機の裏側にある設定スイッチ(丸い穴)に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。穴のスイッチが押されると「ピーピーピー」と鳴ります。

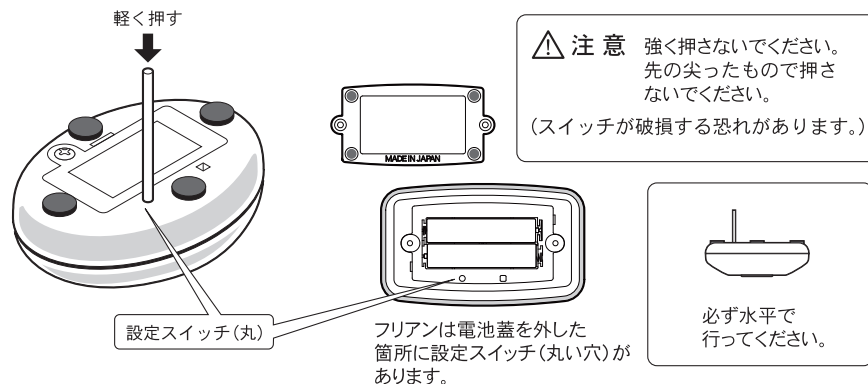

- ② 「ピーピーピー」と鳴ってる間に、そのまま水平の状態で呼び出しボタンを押してください。

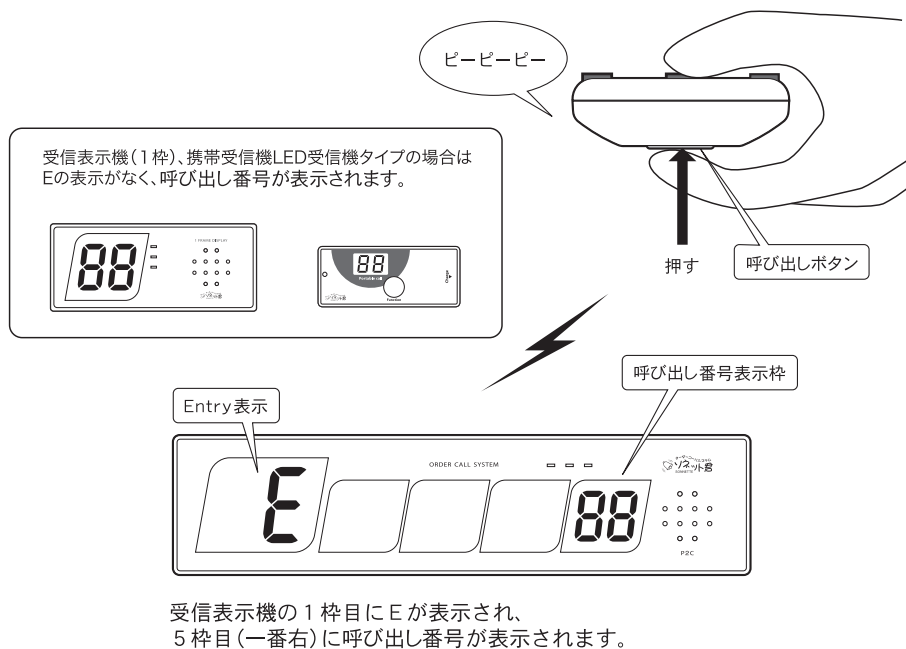


- ③ 呼び出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼び出し番号が繰り上がります。設定は0～99まで可能です。

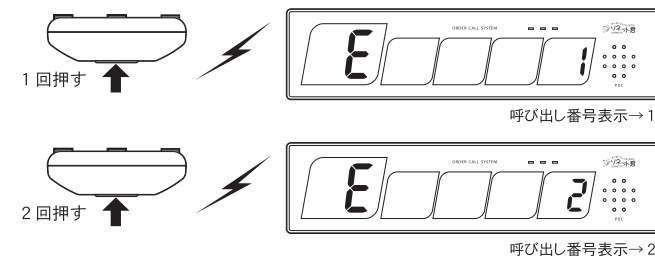

⚠ 注意 ※逆戻りはできません。
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- ④ 希望の番号で送信機を設置してください。番号が登録されます。受信表示機の番号が消えたらセット完了です。

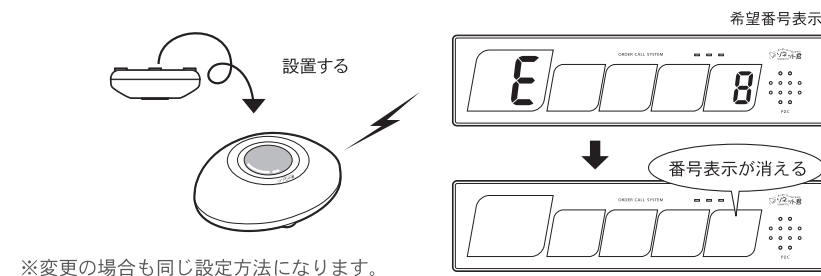

check! 受信表示機の番号が消えた後、呼び出しボタンを押すと登録された呼び出し番号が確認できます。

