


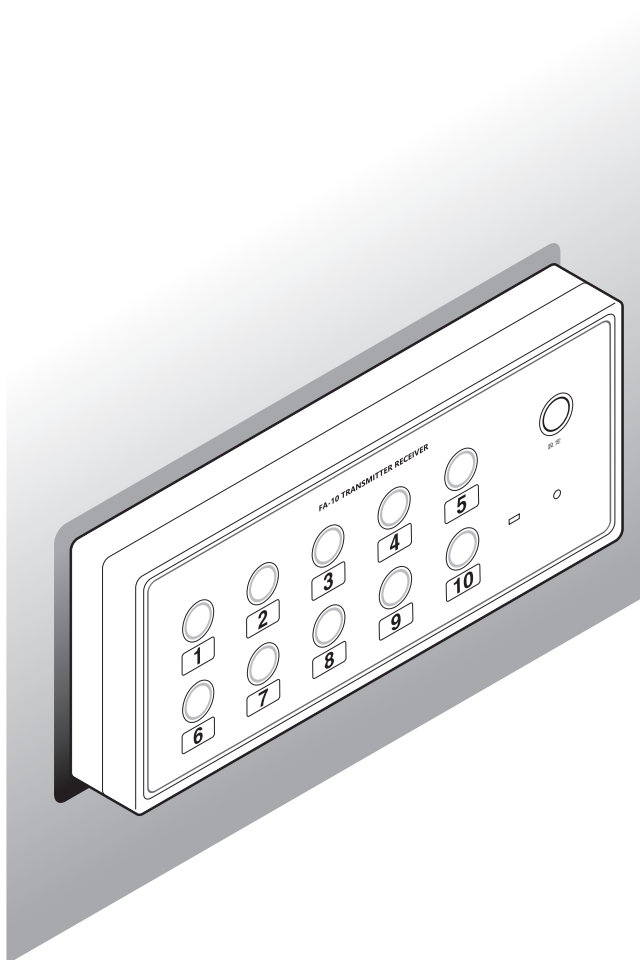

FA-10送受信機

SRC-S-K

取扱説明書



このたびはFA-10送受信機をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

目次

安全上のご注意	1
名称と使い方	2
ご使用方法	3
故障かな?と思ったら	5
お手入れの方法	5

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的傷害の発生が想定されます。

⚠ 警告

絶対に分解したり、
修理・改造しないでください。
感電や火災の原因となります。



分解禁止

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



ぬれ手禁止

電源コードは、引っ張ったり、
たばねて使用しないでください。
発熱するおそれがあり、
火災や焼損の原因となります。



禁止

電源プラグの刃および刃の
取付け面にほこりが付着し
ないように定期的に掃除して
ください。
プラグに大量のほこりが付着しますと
火災の原因となります。(トラッキング火災)



禁止

製品に水や洗剤をかけないで
ください。
水のかかるところや、湿気の多い
場所には設置しないでください。
感電や火災の原因となります。



水まわり禁止

異常が発生したら
電源プラグを抜いてください。
「おかしい？」と思った症状がある
場合には、電源プラグを抜き、
お買い上げ店へ連絡してください。



電源プラグを抜く

⚠ 注意

発信機に使用する乾電池は、
極性に注意して、表示通りに
入れてください。
また新しい乾電池と古い乾電
池・種類の異なる乾電池を混
ぜて使用しないでください。



必ず守る

乾電池の破損や液もれの原因となります。

ソネット君シリーズは、特定
小電力(426/429MHz帯)を
利用した無線機です。
設置場所周辺の電波状態、建
物の構造により正しく受信さ
れない事があります。



必ず守る

おかしいと感じたら販売店へ連絡してください。

ソネット君シリーズは、販売
時に各店舗別に周波数の認識
コードを割り当て、近隣店舗
どうしの誤動作を防止してお
ります。
移転・移設の場合には、必ずお
買い上げ店または弊社までご
連絡ください。



必ず守る

転売を禁止しております。



必ず守る

各使用場所ごとに周波数を割り当て
ているため、転売後に電波障害を起
こす可能性があります。
弊社および弊社が販売を委託している
サイト以外の「掲示板・オークション」
「フリマアプリ」等から購入した商品に
関して生じたトラブルについては一切
の責任を負いません。

名称と使い方

FA-10送受信機

呼び出し番号表示ボタン

送信機からの呼び出しを受信するとランプが点灯します。
消去信号を受信するとランプが消灯します。
設定の確認や変更に使います。

呼び出し番号

呼び出しを送受信する
送信機の番号

ブザー孔

呼び出し番号の送受信や
設定変更時に音が鳴ります。

電源コネクタ


付属のACアダプタを
接続します。

受信機の電源の入れ方

- 1 送信機の電源コネクタに付属のACアダプタのプラグを接続し、AC100Vのコンセントに電源プラグを差し込みます。

※ON・OFFのスイッチはありません。

- 2 動作確認の設定音(ピッ音)が鳴ります。

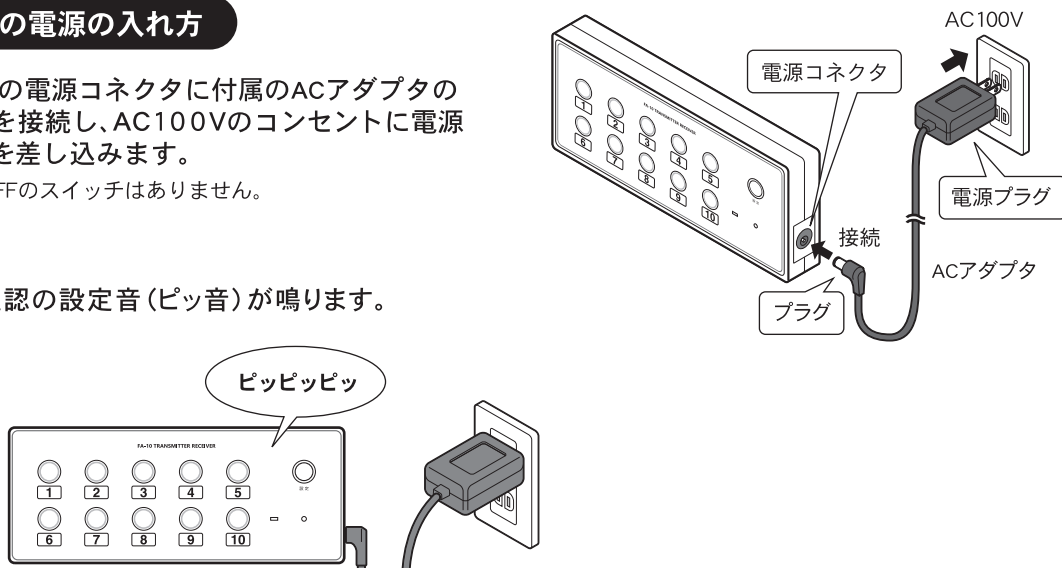


⚠ 注意

表示ランプ(赤色)が点灯しない、電源プラグを差し込んでも動作しない場合は、本体の故障か、断線、電源コンセントに電気がきていない場合が考えられます。通電を確認した上で動作しない場合は故障が考えられます。

ご使用方法


送信機からの呼び出し

送信機からの呼び出しを受信すると、ブザー音が鳴り、呼び出し番号のランプが点灯します。

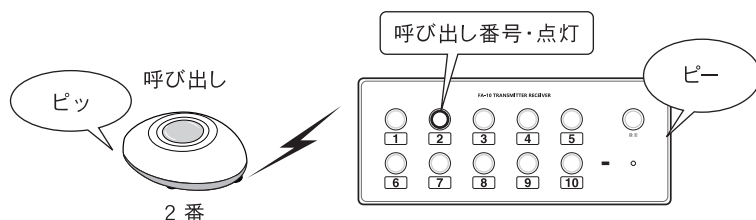


番号指定消去

消去したい呼び出し番号ボタンを押すと「ピッ」と鳴り、呼び出し番号のランプが消えます。

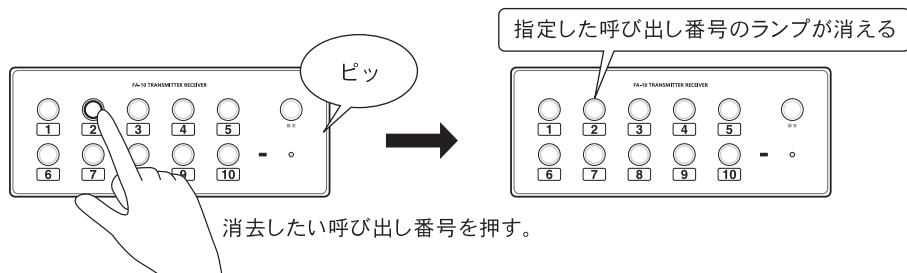

送信機からの消去

消去したい番号の送信機を長押しすると、受信機の呼び出し番号のランプが消えます。

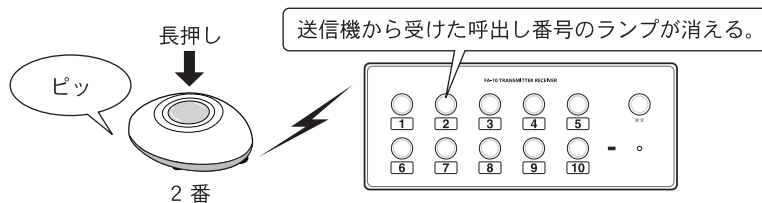


※長押し消去機能付送信機(オプション)の場合に使用できます。

FA-10送受信機の複数使用


送信元のFA-10送受信機からの呼び出しを、別のFA-10送受信機で受信できます。
番号消去も同様にできます。

※複数のFA-10送受信機と受信表示機(5枠)は連動します。

【例】6番

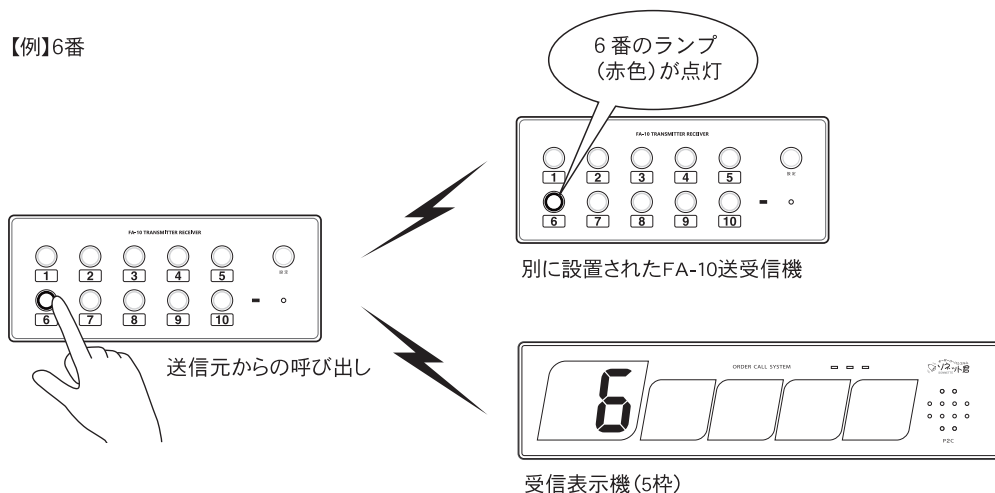

番号消去

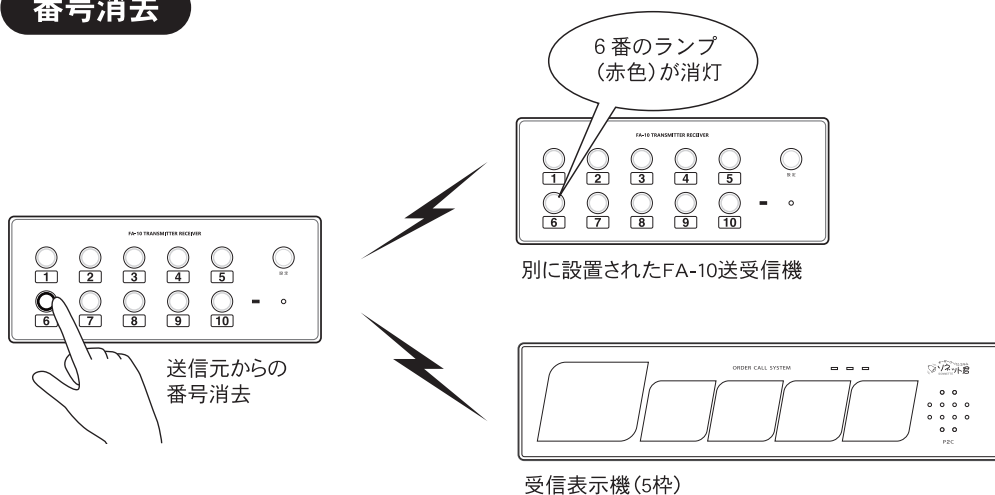

故障かな？と思ったら

●修理を依頼する前に、下表を参考にしてもう一度確認してください。

こんなときは	考えられる原因	どうすればいいの？
送信機のボタンを押しても受信機に番号が表示されない。	イ) 乾電池の容量が少なくなっています。 ロ) ボタンの押し方が不完全です。 ハ) 休止モードになっています。 ニ) 設定が変わっています。	イ) 乾電池を交換してください。 ロ) 送信機上ケース全体を押してください。 ハ) 休止モードを解除してください。 ニ) 販売店にご相談ください。
全部、一度に鳴らなくなった。	イ) 受信機のコンセントが入っていない。 ロ) ブレーカーが落ちています。 ハ) 強力なノイズ(電波)が原因です。	イ) 受信機のコンセントを確認してください。 ロ) 主電源のブレーカーを確認してください。 ハ) 表示ランプ(赤または緑)を確認後、販売店にご相談ください。
使用していない番号が鳴る。 押していないのに受信機が鳴る。	イ) 送信機の登録番号が変わっています。 ロ) 外部から受信しています。	イ、ロ) 近くの施設でソネット君を使っていないか確認後、販売店にご相談下さい。
送信機の電池を新品に交換しても鳴らない。	イ) 電池の＋、－が間違っています。 ロ) 新品の電池であっても、ごく稀に不良品があります。	イ) ＋、－を確認後、正しく入れ直してください。 ロ) 今一度、新しいものに交換してください。

※上記の項目をチェックして直らない場合は、販売店にご連絡ください。

お手入れの方法

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。
- 噴霧式(スプレーなど)業務用洗剤は使用しないでください。
- 送信機の電池交換の目安は半年をお勧めします。

