


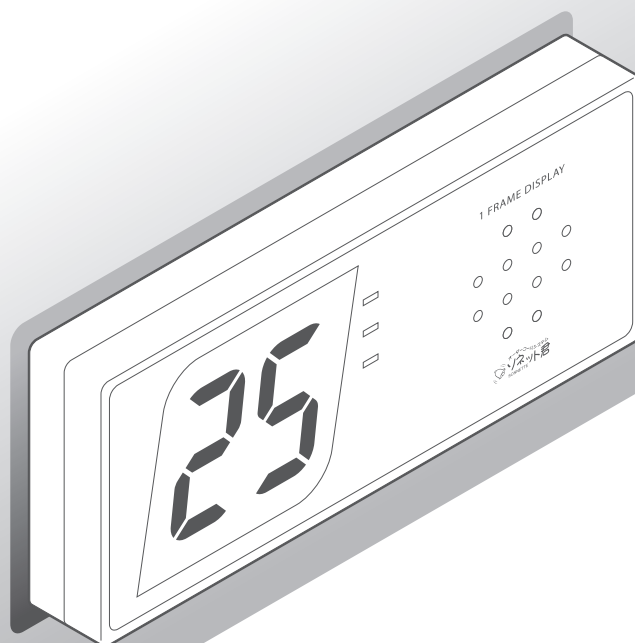

1 枠受信機

SRE-H

取扱説明書



目 次

ご使用になる前に	1
ご使用方法	
●送信機からの呼び出し・・・	1
●機能設定について……………	2
●機能設定の変更……………	2
●呼び出し番号の消去…………	3
●LED表示の見方……………	3


このたびは 1 枠受信機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

ご使用になる前に


※ON・OFFのスイッチはありません。

- 1 送信機の電源コネクタに付属のACアダプタのプラグを接続し、AC100Vのコンセントに電源プラグを差し込みます。

- 2 呼び出し番号のLEDが数秒間点灯し、消えます。

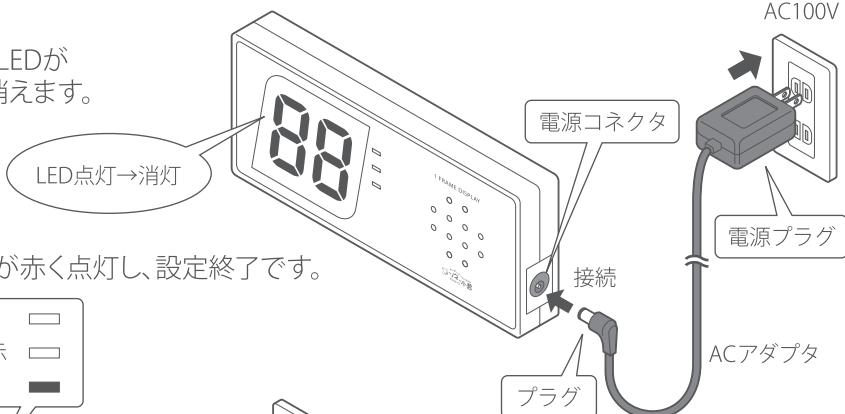

- 3 図の位置のLEDが赤く点灯し、設定終了です。

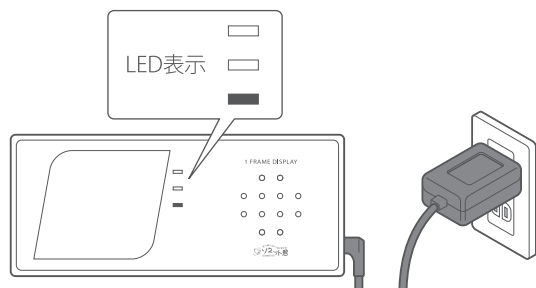


⚠ 注意

電源プラグを差し込んで、この状態にならない場合は故障が考えられます。


ご使用方法

送信機からの呼び出し

- 1 送信機からの呼び出しを受信すると、呼び出し番号が表示されます。

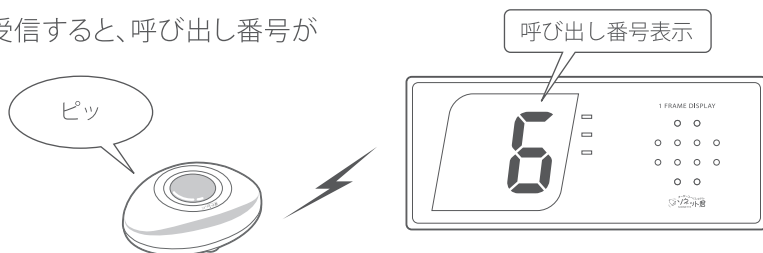

- 2 2番目以降の呼び出し番号を受信するとメモリされます。メモランプ機能(LED表示)が赤色で点灯します。

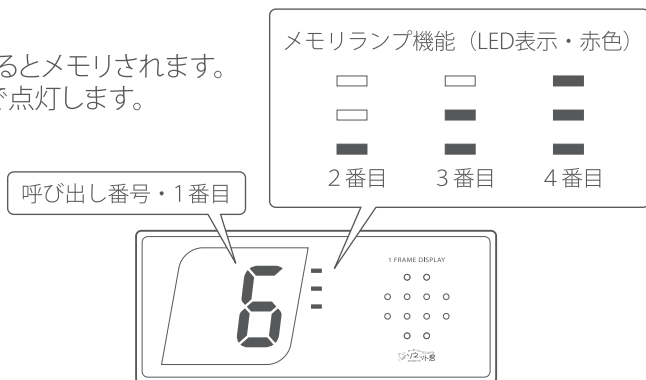

機能設定について


出荷時は右表の機能設定になっています。

機 能	設 定	表 示	内 容
受信感度	H1	H1	感度・高
呼出し表示時間	T5	T5	120秒
チャイムの種類	C1	C1	ピンポン1
チャイムの音量	L3	L3	中音量

機能設定の変更



機能設定スイッチを押すと、各機能をご希望の設定に変更できます。

- ① 機能設定スイッチは受信機裏面にあります。(ドライバーでフタを開けてください。)

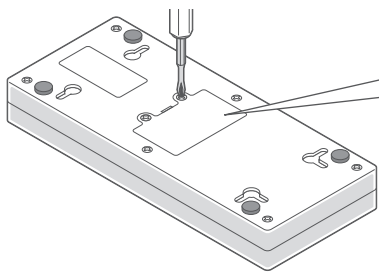

- ② 各機能の設定は受信機に表示されます。

機能設定表示

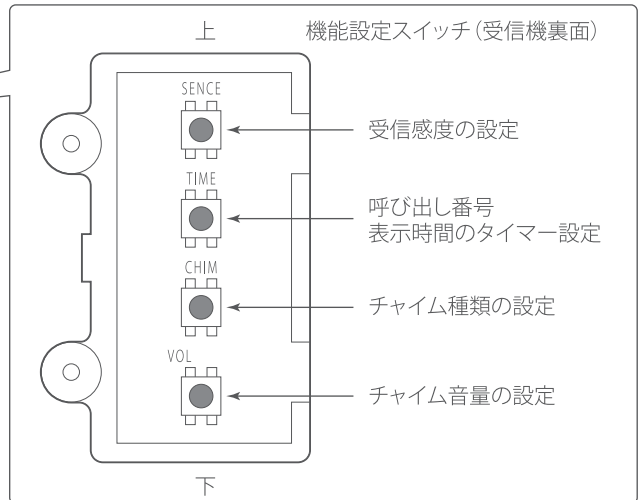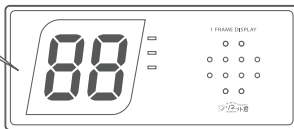

受信感度の設定

機能設定スイッチの一番上SENCEを押すと、受信感度の設定ができます。

設定	表示	内 容
HI	H1	感度・高
Lo	Lo	感度・低

呼び出し番号 表示時間のタイマー設定

機能設定スイッチの上から2番目TIMEを押すと、呼び出し番号が表示されてから自動的に消える時間が設定できます。

設定	表示	内 容
T1	T1	10秒
T2	T2	20秒
T3	T3	30秒

設定	表示	内 容
T4	T4	60秒
T5	T5	120秒
T6	T6	タイマーなし

チャイム種類の設定

機能設定スイッチの上から3番目CHIMを押すと、チャイムの種類が設定ができます。

設定	表示	内 容
C1	C1	ピンポン1
C2	C2	ピンポン2
C3	C3	チーン
C4	C4	うぐいす
C5	C5	ひよこ
C6	C6	コーン
C7	C7	電子音1

設定	表示	内 容
C8	C8	電子音2
C9	C9	ポーン
CA	CA	電子音3
CB	CB	電子音4
CC	CC	電子音5
CD	CD	電子音6
CE	CE	ポン・ポン・ポン

チャイム音量の設定

機能設定スイッチの一番下VOLを押すと、チャイムの音量が6段階に設定できます。




呼び出し番号の消去

※タイマー設定内でも消し機で呼び出し番号を消すことができます。

- 1 消し機を使用して表示されている呼び出し番号を消去します。

ナンバー消し機


消去スイッチ
(一番左枠)

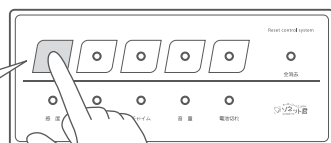


一番左のスイッチを押します。

カード型消し機


消去ボタンを押します。

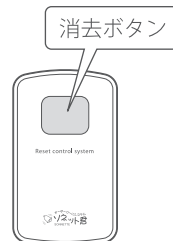


- 2 メモリがある場合、次の呼び出し番号が表示されます。

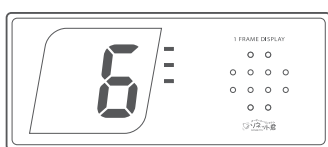

表示されている
番号を消去

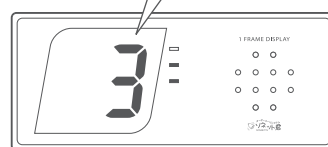

LED表示の見方

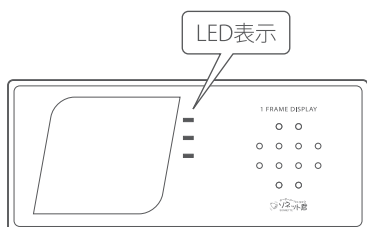

電源ON	電池切れ	電波強度表示
LED→赤色	LED→赤色	LED→緑色
		弱 中 強
待機中	送信機の電池切れ が考えられます。	送信機からの電波を受信した時に表 示されます。



注意

電波強度表示(緑色)が不規則な点滅・常時点灯している場合は妨害電波の可能性あります。

総販売元

株式会社パシフィック湘南

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村1-2-14

TEL. 0467(50)6555

FAX. 0467(50)6560