


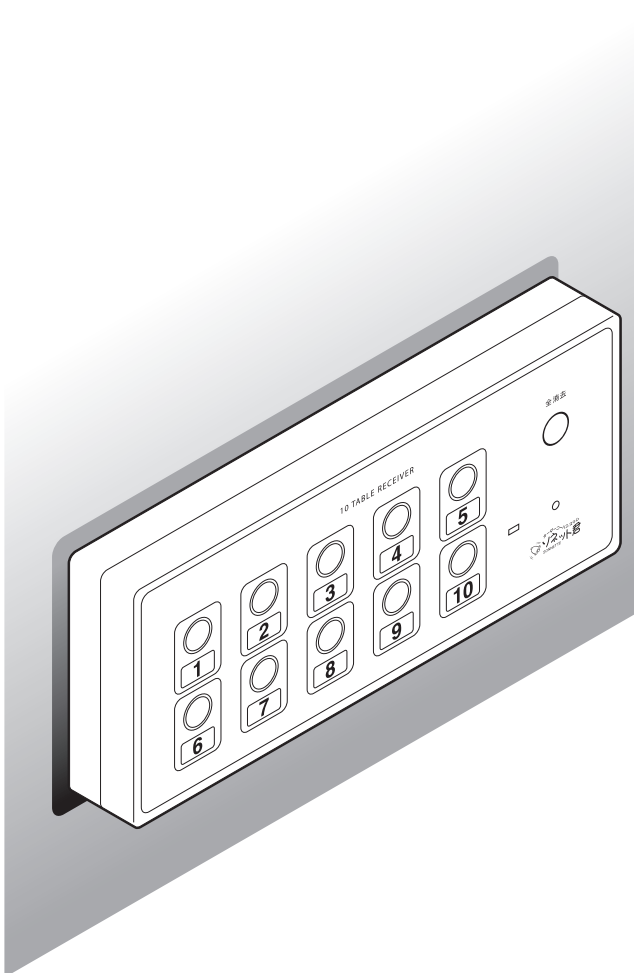

10テーブル受信機

SRE-10

取扱説明書



目次

安全上のご注意	1
各部の名称と使い方	2
ご使用になる前に	3
送信機の電池交換	4
ご使用方法	
●送信機からの呼び出し	5
●入店チャイムからの呼び出し	5
●呼び出し番号の消去方法	6
受信機の設定変更	
●設定モードへの入り方	7
●設定モードの表示と操作	7
●設定モードの一覧	8
●ブザー音量の簡易設定	9～10
受信機の初期設定	11
その他の便利な機能	12
故障かな?と思ったら	13
お手入れの方法	13
仕様	14

このたびは10テーブル受信機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的傷害の発生が想定されます。

⚠ 警告

絶対に分解したり、
修理・改造しないでください。
感電や火災の原因となります。



分解禁止

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



ぬれ手禁止

電源コードは、引っ張ったり、
たばねて使用しないでください。
発熱するおそれがあり、
火災や焼損の原因となります。



禁止

電源プラグの刃および刃の
取付け面にほこりが付着し
ないよう定期的に掃除して
ください。
プラグに大量のほこりが付着しますと
火災の原因となります。(トラッキング火災)



禁止

製品に水や洗剤をかけないで
ください。
水のかかるところや、湿気の多い
場所には設置しないでください。
感電や火災の原因となります。



水まわり禁止

異常が発生したら
電源プラグを抜いてください。
「おかしい？」と思った症状がある
場合には、電源プラグを抜き、
お買い上げ店へ連絡してください。



電源プラグを抜く

⚠ 注意

発信機に使用する乾電池は、
極性に注意して、表示通りに
入れてください。
また新しい乾電池と古い乾電
池・種類の異なる乾電池を混
ぜて使用しないでください。



必ず守る

乾電池の破損や液もれの原因となります。

ソネット君シリーズは、特定
小電力(426MHz帯)を利用し
た無線機です。
設置場所周辺の電波状態、建
物の構造により正しく受信さ
れない事があります。



必ず守る

おかしいと感じたら販売店へ連絡してください。

ソネット君シリーズは、販売
時に各店舗別に周波数の認識
コードを割り当て、近隣店舗
どうしの誤動作を防止してお
ります。
移転・移設の場合には、必ずお
買い上げ店または弊社までご
連絡ください。



必ず守る

転売を禁止しております。




必ず守る

各使用場所ごとに周波数を割り当て
ているため、転売後に電波障害を起
こす可能性があります。
弊社および弊社が販売を委託している
サイト以外の「掲示板・オークション」
「フリマアプリ」等から購入した商品に
関して生じたトラブルについては一切
の責任を負いません。


各部の名称と使い方

送信機

※卓上・スリム型送信機およびカード型送信機でご使用いただけます。

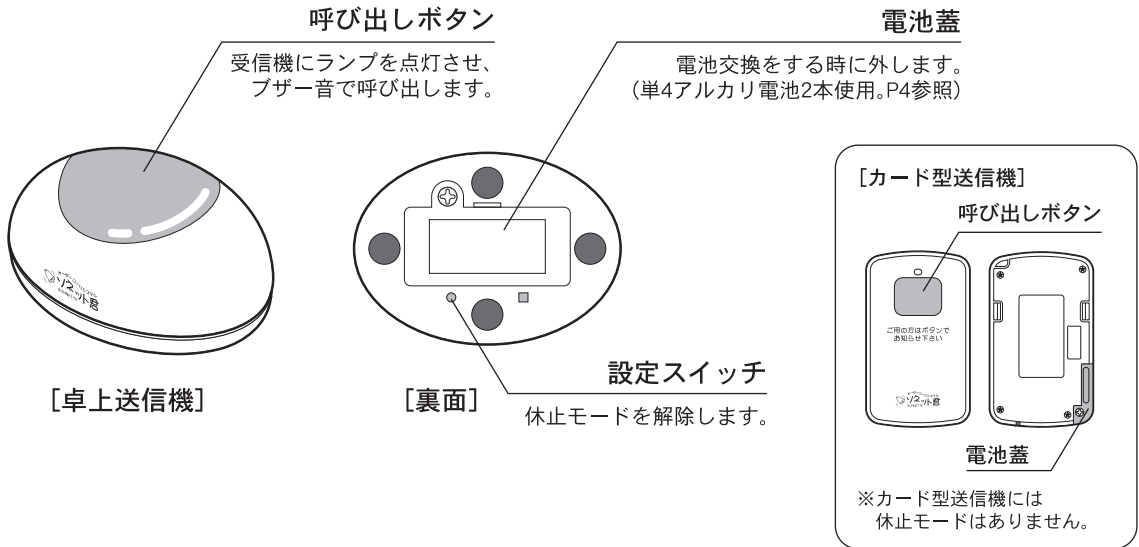

受信機

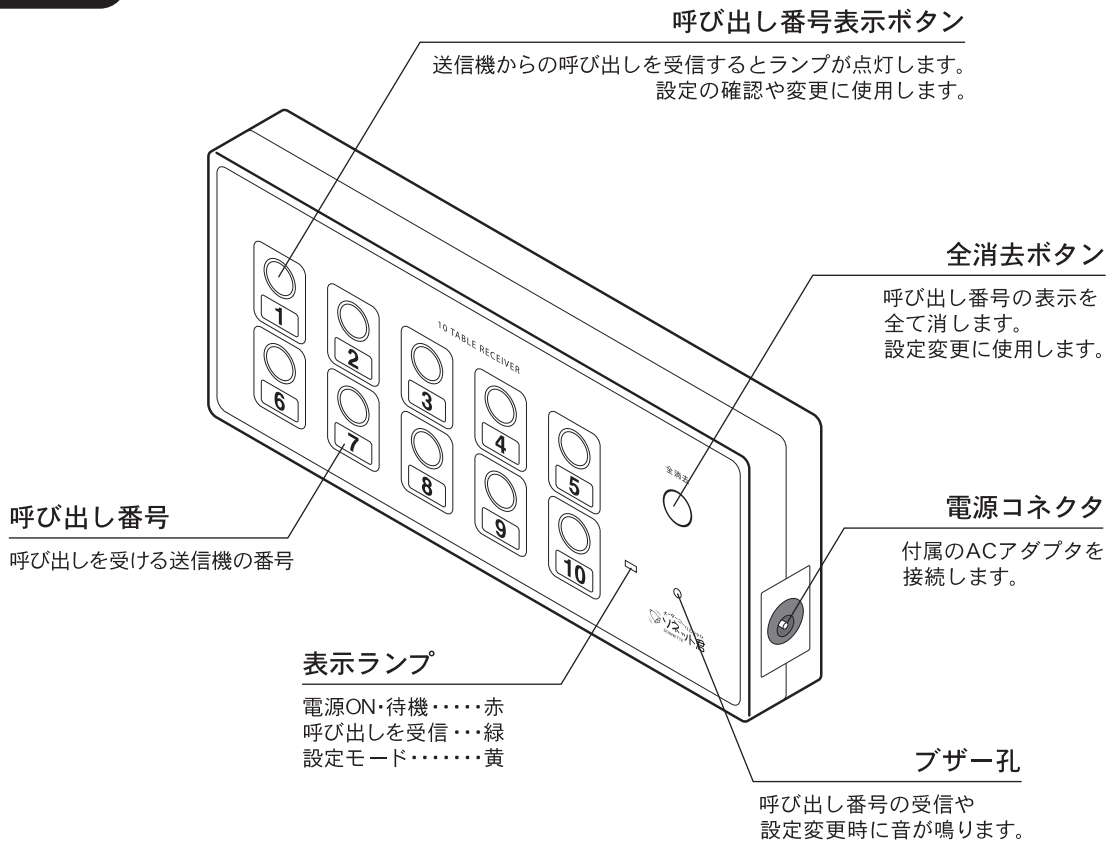


ご使用になる前に

卓上・スリム型送信機の休止モード解除


※卓上・スリム型送信機は出荷時に休止モードになっています。
下記の操作で解除してからご使用ください。

送信機の裏側にある設定スイッチ(丸い穴)に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。「ピッピッピッ」と鳴ったら解除されます。

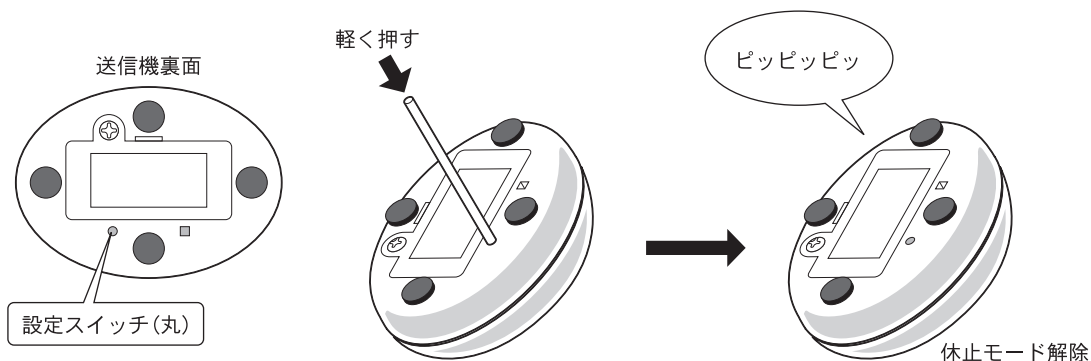


受信機の電源の入れ方

- 1 送信機の電源コネクタに付属のアダプタを接続し、AC100Vのコンセントに差し込みます。

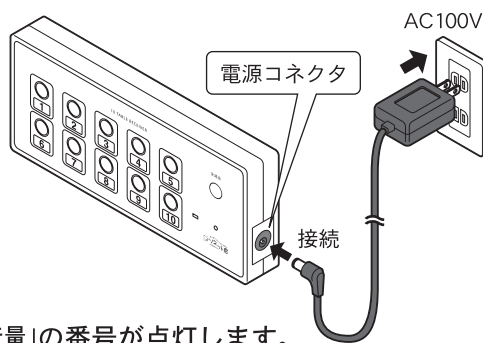

- 2 表示ランプが赤色に点灯し、設定されている「チャンネル」「バンク」「点灯時間」「ブザー音量」の番号が点灯します。

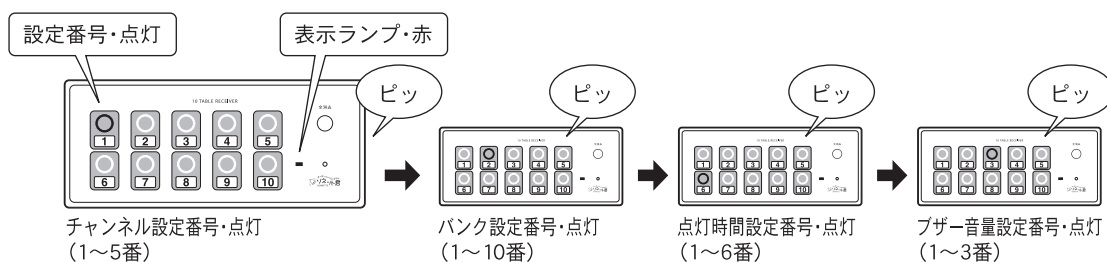


- 3 「ピッピッ」とブザー音が鳴り、表示ランプ(赤色)のみ点灯すると、受信モード(待機中)になります。

⚠ 注意

表示ランプ(赤色)が点灯しない、電源プラグを差し込んでも動作しない場合は、電源コンセントに電気がきていない場合が考えられます。通電を確認をした上で動作しない場合は故障が考えられます。

⚠ 注意

起動時に異常がある場合、ブザー音が発生し、表示番号(1~10番)が点滅します。

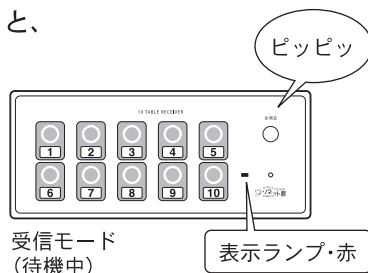

送信機の電池交換

呼び出しボタンを押して反応がない場合、電池の寿命ですので交換してください。


※交換時は全ての送信機の電池交換をお勧めします。

※その他、送信機の電池寿命を確認する方法があります。(P12参照)


卓上・スリム型送信機

※電池の寿命は約4万回です。

- ① 送信機裏面の電池蓋のネジをドライバーで外し、溝の部分を引き上げて電池蓋を開けます。

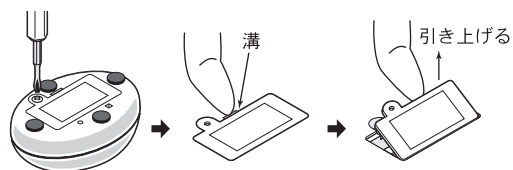

- ② 単4アルカリ電池2本を入れ、電池蓋をしてドライバーでネジ止めします。

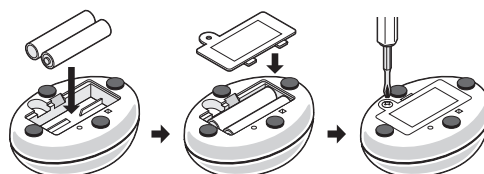


カード型送信機


※電池の寿命は約1万回です。

- ① ホルダーから送信機を取り出します。

※盗難防止ワイヤーが付いています。

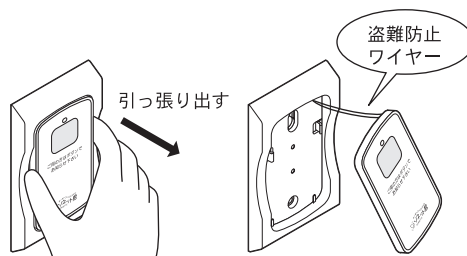


- ② 送信機裏面の電池蓋をドライバーで開けて取り出します。

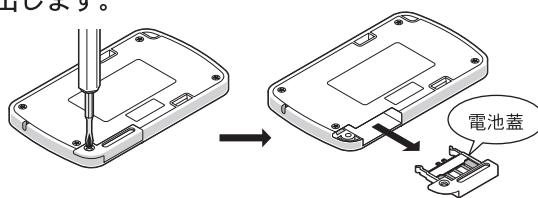


- ③ 電池蓋を裏返し、CR2032電池を1個入れます。

※電池は図のように入れてください。

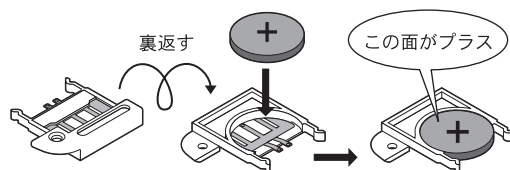

- ④ 送信機に電池蓋を差し込み、送信機裏面の電池蓋をドライバーでネジ止めします。

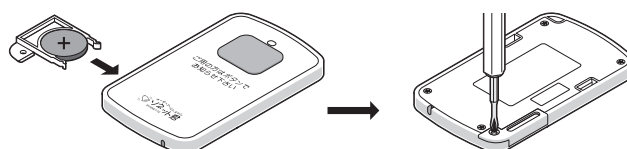


ご使用方法


送信機からの呼び出し

送信機からの呼び出しを受信すると、ブザー音が鳴り、表示ランプが緑色に点灯します。同時に、呼び出し番号のランプが点灯します。


※ブザー音を無音に設定されている場合は音が鳴りません。

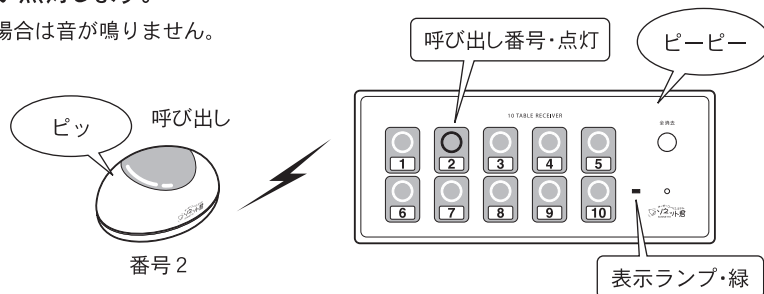

同じ呼び出し番号を2度以上受信した場合、表示はそのままブザー音のみ鳴ります。

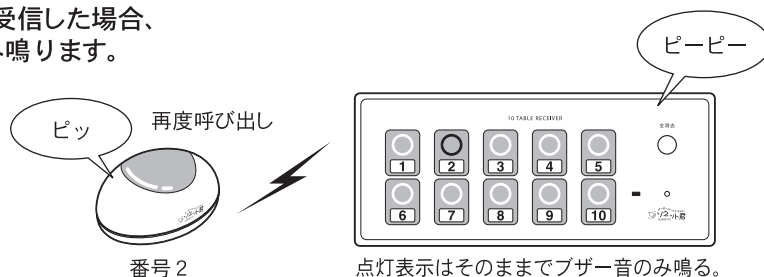


複数の呼び出しの場合(最大10個)、受信順で一番早い呼び出し番号のランプが点滅します。

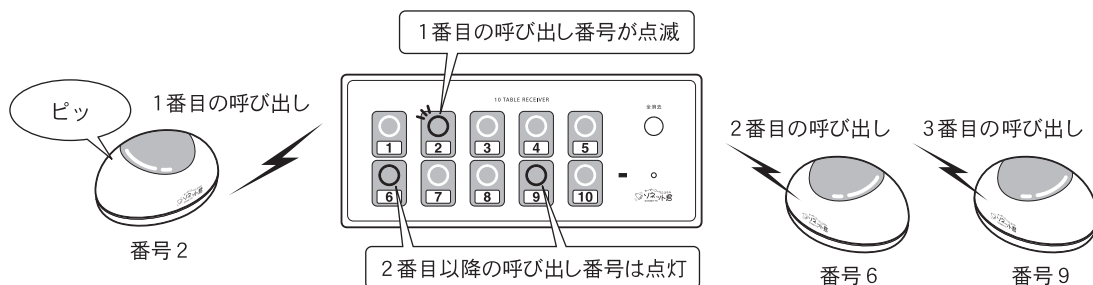

入店チャイムからの呼び出し

※オプション対応となります。


入店チャイムが人の出入りを感知すると、受信機にブザー音でお知らせします。

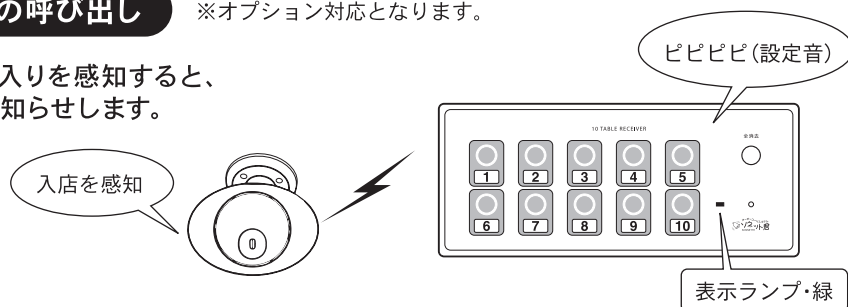

呼び出し番号の消去方法


※タイマー設定時間内でも呼び出し番号のランプを消すことができます。

番号指定消去

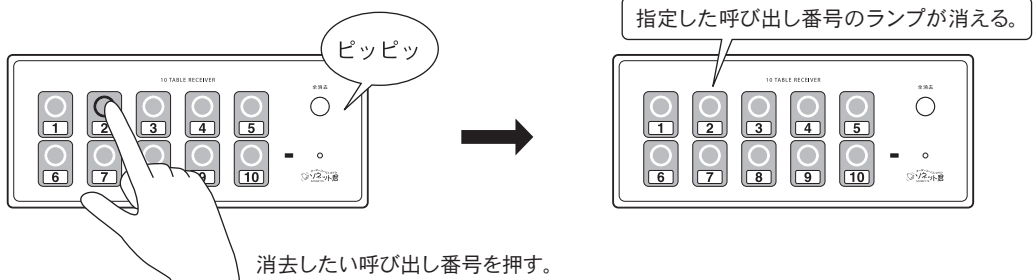

全消去


全消去ボタンを押すと、点灯している全ての呼び出し番号のランプが消えます。

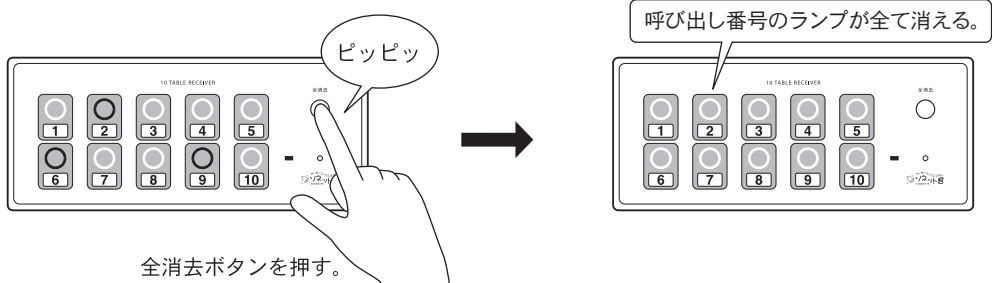

送信機からの消去

※長押し消去機能付送信機(オプション)の場合に使用できます。

消去したい番号の送信機を長押しすると、受信機の呼び出し番号のランプが消えます。

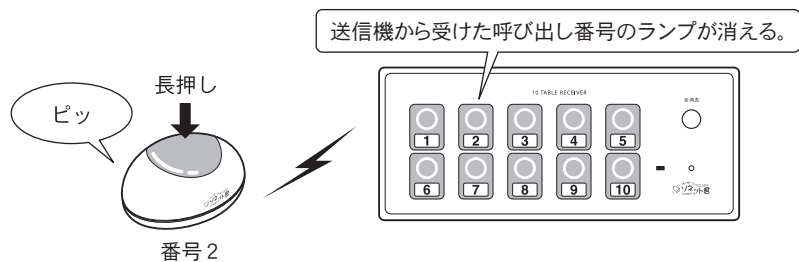


受信機の設定変更


設定モードへの入り方

設定モードに入ると各項目の設定を変更できます。

- 1 呼び出し番号のランプが全て消灯している状態で全消去ボタンを3秒以上長押しします。

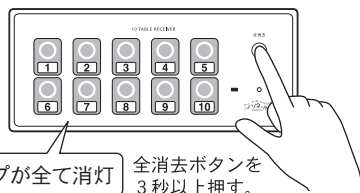

- 2 「ピッ」とブザー音が鳴り、呼び出し番号が全て点灯し、表示ランプが黄色になると設定モードに入ります。

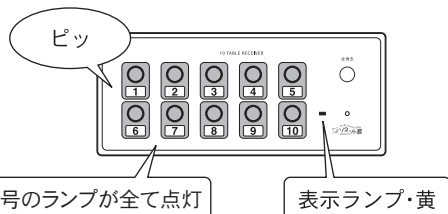


⚠ 注意


いずれかの呼び出し番号が点灯している時は、設定モードに入りません。設定モード中に14秒間操作しない、もしくは全消去ボタンを押すと、受信モードに戻ります。

設定モードの表示と操作


- 1 設定モード中に変更したい項目の番号を押します。

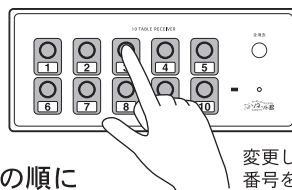


- 2 「変更する項目の番号」「現在の設定値」「表示ランプ(黄色)」の順に点灯表示を5回繰り返します。

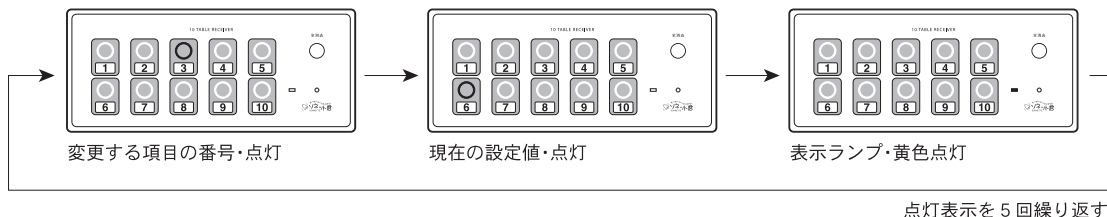

- 3 ランプが点灯表示を繰り返している間に、変更したい設定値の番号を押します。
※設定変更後、上記の点灯表示を繰り返します。

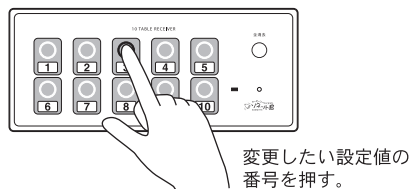

- 4 全消去ボタンを押すと、ブザー音が「ピッピッ」と鳴り、設定モードに戻ります。
※続けて他の設定変更が行えます。

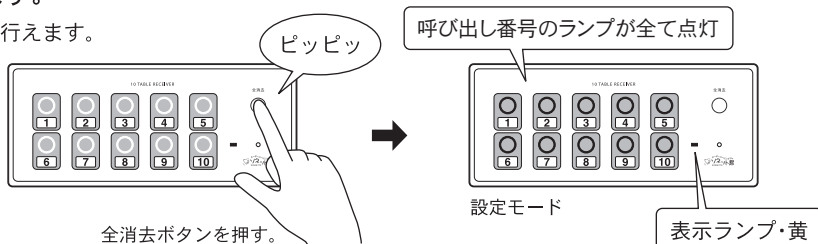

- 5 終了の場合は、もう一度全消去ボタンを押します。

設定モードの一覧

No.	設定項目	設定値	内 容
1	チャンネル (周波数)	1	チャンネル1
		2	チャンネル2
		3	チャンネル3
		4	チャンネル4
		5	チャンネル5
		6	チャンネル6
		7	チャンネル7
		8	チャンネル8
		9	チャンネル9
		10	チャンネル10
2	バンク	1	バンク A
		2	バンク B
		3	バンク C
		4	バンク D
		5	バンク E
		6	バンク F
		7	バンク G
		8	バンク H
		9	バンク I
		10	バンク J
3	点灯時間	1	10秒
		2	20秒
		3	30秒
		4	60秒
		5	120秒
		6	連続
4	ブザー音種	受信用	
		1	1秒間に1回「ピー」
		2	1秒間に2回「ピーピー」
		3	1秒間に3回「ピッピッピッ」
		4	1秒間に4回「ピビビビ」
		入店チャイム用	
		6	1秒間に1回「ピー」
		7	1秒間に2回「ピーピー」
		8	1秒間に3回「ピッピッピッ」
9	1秒間に4回「ピビビビ」		

No.	設定項目	設定値	内 容
5	ブザー音量	受信用	
		1	無音
		2	小
		3	大
		入店チャイム用	
		6	無音
		7	小
		8	大
6	ブザー音時間	受信用	
		1	1秒
		2	2秒
		3	3秒
		4	5秒
		5	連続(消すまで)
		入店チャイム用	
		6	1秒
		7	2秒
		8	3秒
9	5秒		
10	連続(消すまで)		
7	15秒受信禁止	1	無効
		2	有効
8	受信機番号 (パターン)	1	11～20番
		2	21～30番
		3	31～40番
		4	41～50番
		5	51～60番
		6	61～70番
		7	71～80番
		8	81～90番
		9	91～0番
		10	1～10番


※入店チャイム用の設定値はオプション対応となっております。

受信機の設定変更


ブザー音量の簡易設定

- 1 呼び出し番号のランプが全て消灯している状態で、呼び出し番号の10番を長押しします。ブザー音が「ピッ」と鳴り、10番のランプが点灯します。

長押し状態で3秒後、再びブザー音が「ピッ」と鳴り、現在設定されている設定値の番号(1～3番)が点滅し、表示ランプが黄色に点灯します。

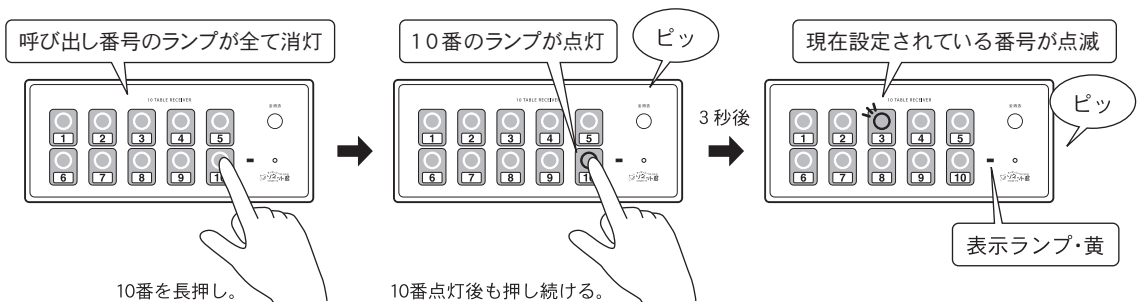


- 2 変更したい設定値の番号(1～3番)を押します。変更された番号が点灯します。

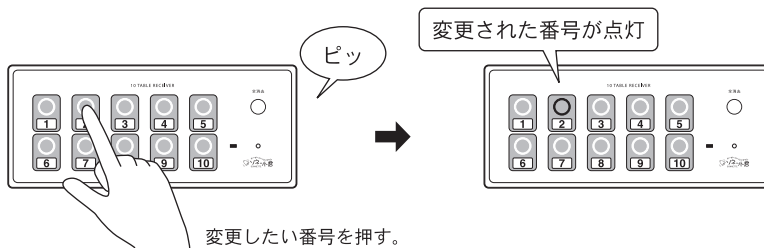


③ 続いて全消去ボタンを押すと、10番のランプが点灯します。

※14秒間操作しない場合も同様です。

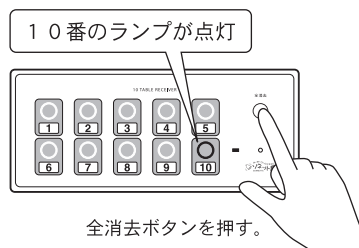

④ 最後に点灯している10番のボタンを押して消灯します。

操作終了となり、受信モード(待機中)に戻ります。

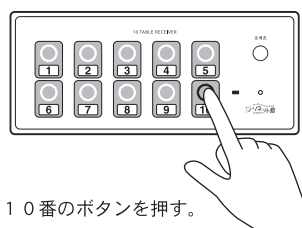

⚠ 注意

ブザー音量の簡易設定は送信機からの呼び出し音のみの操作となります。
入店チャイムの音量を変更する場合は、設定モードからの操作となります。(P7参照)

受信機の初期設定

初期設定について


※出荷時は下記の機能設定になっています。

No.	設定項目	設定値	内容	入店チャイム用／設定内容	
1	チャンネル(周波数)	5	チャンネル5		
2	バンク	1	バンク1		
3	点灯時間	6	連続表示		
4	ブザー音種	3	1秒間に3回「ピッピッピッ」	6	1秒間に1回「ピー」
5	ブザー音量	3	音量・大	8	音量・大
6	ブザー音時間	1	1秒		
7	15秒受信禁止	1	無効		
8	受信番号(パターン)	10	1～10番		
9	受信番号(任意)	1～10	番号設定(任意)未設定		


設定変更後のリセット方法

設定モードでご希望の設定に変更した後、出荷時の初期設定に戻すことができます。


- ① 電源コネクタからジャックを抜きます。

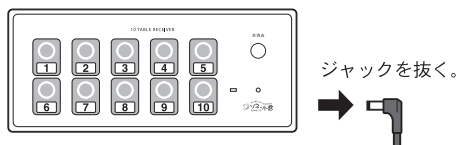


- ② 全消去ボタンを押しながらジャックを差し込みます。

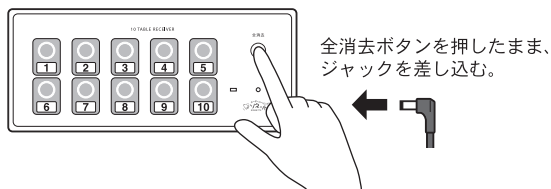

- ③ ブザー音が6回鳴ります。
全ての設定がリセットされます。(初期設定に戻る。)

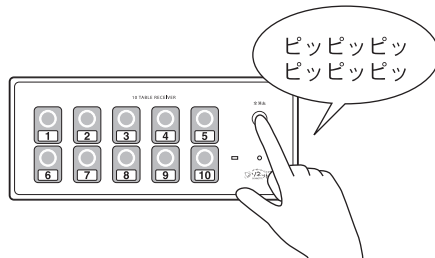

- ④ リセット後、全消去ボタンを離すと、起動動作に入りその後、受信モード(待機中)になります。

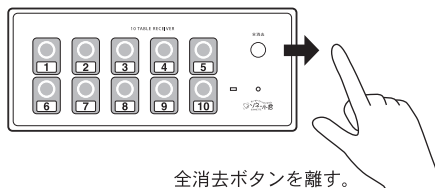


その他の便利な機能


低電圧表示

※送信機の電池切れが確認できます。

- 1 送信機から低電圧の情報を受信すると、表示ランプの赤色が点滅します。

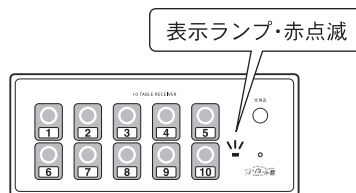


- 2 全消去ボタンを押しながら、10番を押します。ボタンを離すと低電圧の番号が点灯します。

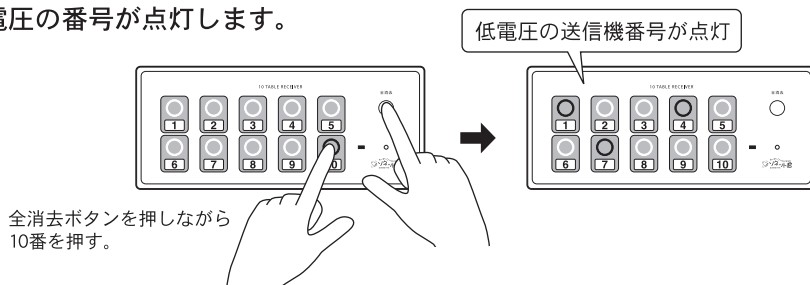

注意 表示された番号の送信機の電池交換をお勧めします。(P4参照)


- 3 全消去ボタンを押すと、低電圧情報がすべて消去されます。

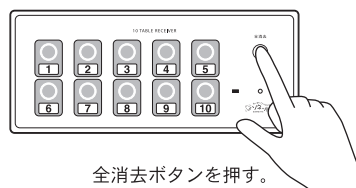


盗難防止機能

送信機 50°以上傾いた状態が10秒以上続くと、「ピーピーピー」と警告音が鳴ります。
※送信機を水平に戻すと停止し、通常に作動します。

注意 但し、水平の場合は感知できないのでご了承ください。

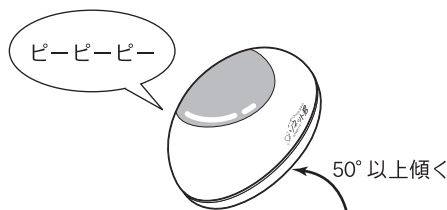

受信機 盗難装置が作動した場合、異常のある送信機の呼び出し番号が点灯し、ブザー音でお知らせします。(通常の呼び出しと同じ動作をします。)

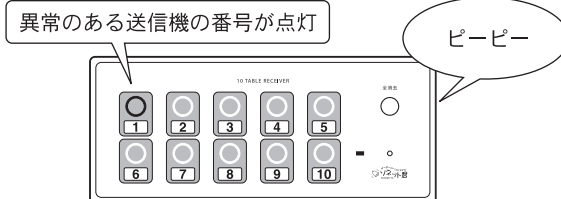

故障かな？と思ったら

●修理を依頼する前に、下表を参考にしてもう一度確認してください。

こんなときは	考えられる原因	どうすればいいの？
送信機のボタンを押しても受信機に番号が表示されない。	イ) 乾電池の容量が少なくなっています。 ロ) ボタンの押し方が不完全です。 ハ) 休止モードになっています。 ニ) 設定が変わっています。	イ) 乾電池を交換してください。 ロ) 送信機上ケース全体を押してください。 ハ) 休止モードを解除してください。(説明書3ページ参照) ニ) 販売店にご相談ください。
全部、一度に鳴らなくなった。	イ) 受信機のコンセントが入っていない。 ロ) ブレーカーが落ちています。 ハ) 強力なノイズ(電波)が原因です。	イ) 受信機のコンセントを確認してください。 ロ) 主電源のブレーカーを確認してください。 ハ) 表示ランプ(赤または緑)を確認後、販売店にご相談ください。
お店に無い番号が表示される。お客様が呼んでいない(押していない)のにピーピーと鳴る。	イ) 送信機の登録番号が変わっています。 ロ) 外部から受信しています。	イ) まわりのお店でソネット君を使っていないか確認後、販売店にご相談ください。
送信機の電池を新品に交換しても鳴らない。	イ) 電池の+、-が間違っています。 ロ) 新品の電池であっても、ごく稀に不良品があります。	イ) +、-を確認後、正しく入れ直してください。 ロ) 今一度、新しいものに交換してください。

※上記の項目をチェックして直らない場合は、販売店にご連絡ください。

お手入れの方法

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。
- 噴霧式(スプレーなど)業務用洗剤は使用しないでください。
- 送信機の電池交換の目安は半年をお勧めします。

仕 様

■10テーブル受信機

型 式	SRE-10
電源電圧	DC6V-1A
受信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	5W/1A
表示方法	赤色LED
ブザー音種	4種類
音量調整	3段階(大・小・無音)
使用温度	0℃～40℃
重 量	215g
サイズ(mm)	W220×H93×D29

■卓上・スリム型送信機

型 式	卓上:STR-T スリム型:STR-S
電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
送信出力	1mW
番 号	0～99まで内臓メモリに登録/変更可能
使用温度	0℃～40℃
重 量	卓上:95g(電池含む) スリム型:77g(電池含む)
サイズ(mm)	卓上:85—61楕円×H45 (スリム型:H29)

■カード型送信機

型 式	STR-CG
電源電圧	3V(ボタン電池CR2032×1個)
送信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
送信出力	1mW
番 号	0～99まで内臓メモリに登録/変更可能
使用温度	0℃～40℃
重 量	35g(電池含む)
サイズ(mm)	W55×H93×D8(ホルダー無し)