




FA-10送受信機

SRC-S-K

取扱説明書

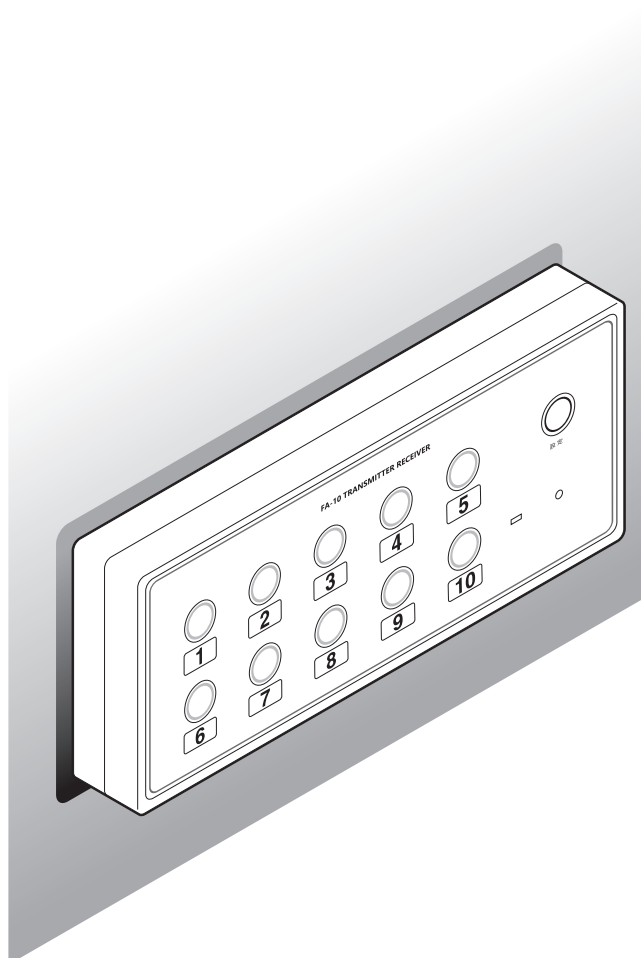

このたびはFA-10送受信機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

目次

安全上のご注意	1
名称と使い方	2
ご使用方法	3
故障かな?と思ったら	5
お手入れの方法	5
仕様	6

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的傷害の発生が想定されます。

⚠ 警告

絶対に分解したり、
修理・改造しないで下さい。
感電や火災の原因となります。



分解禁止

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



ぬれ手禁止

電源コードは、引っ張ったり、
たばねて使用しないで下さい。
発熱するおそれがあり、
火災や焼損の原因となります。



禁止

電源プラグの刃および刃の
取付け面にほこりが付着し
ないように定期的に掃除して
下さい。
プラグに大量のほこりが付着しますと
火災の原因となります。(トラッキング火災)



禁止

製品に水や洗剤をかけないで
下さい。
水のかかるところや、湿気の多い
場所には設置しないで下さい。
感電や火災の原因となります。



水まわり禁止

異常が発生したら
電源プラグを抜いて下さい。
「おかしい？」と思った症状がある
場合には、電源プラグを抜き、
お買い上げ店へ連絡して下さい。



電源プラグを抜く

⚠ 注意

送信機に使用する乾電池は、
極性に注意して、表示通りに
入れて下さい。
また新しい乾電池と古い乾電
池・種類の異なる乾電池を混
ぜて使用しないで下さい。



必ず守る

乾電池の破損や液もれの原因となります。

ソネット君シリーズは、特定
小電力(426MHz帯)を利用
した無線機です。
設置場所周辺の電波状態、建
物の構造により正しく受信さ
れない事があります。



必ず守る

おかしいと感じたら販売店へ連絡して下さい。

ソネット君シリーズは、販売
時に各施設別に周波数の認識
コードを割り当て、近隣施設
どうしの誤動作を防止してお
ります。
移転・移設の場合には、必ずお
買い上げ店または弊社までご
連絡下さい。



必ず守る

転売はなさないで下さい。



必ず守る

各施設別に認識コードが設定されています。
転売後に他施設へ電波障害を及ぼすことが想定されます。

名称と使い方

FA-10送受信機

呼出し番号表示ボタン

送信機からの呼出しを受信するとランプが点灯します。
消去信号を受信するとランプが消灯します。
設定の確認や変更に使用します。

呼出し番号

呼出しを送受信する
送信機の番号

電源コネクタ

付属のACアダプターを
接続します。

ブザー孔


呼出し番号の送受信や
設定変更時に音が鳴ります。

受信機の電源の入れ方

- 1 送信機の電源コネクタに付属のアダプターを接続し、
AC 100Vのコンセントに差し込みます。

※ON・OFFのスイッチはありません。

- 2 動作確認の設定音(ピッ音)が鳴ります。

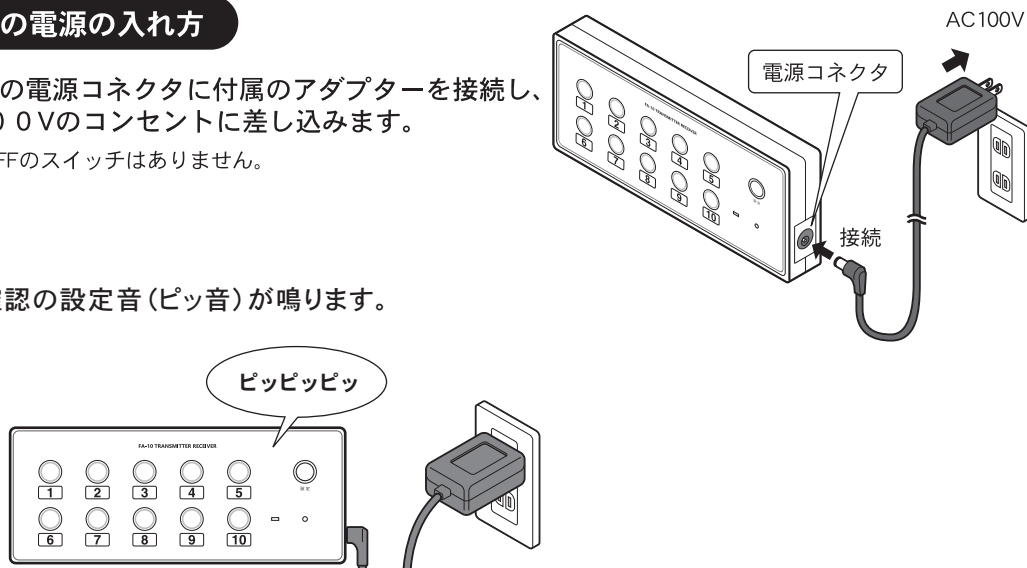


⚠ 注意

表示ランプ(赤色)が点灯しない、電源プラグを差し込んでも動作しない場合は、
本体の故障か、断線、電源コンセントに電気がきていない場合が考えられます。
通電を確認した上で動作しない場合は故障が考えられます。

ご使用方法


送信機からの呼出し

送信機からの呼出しを受信すると、ブザー音が鳴り、呼出し番号のランプが点灯します。

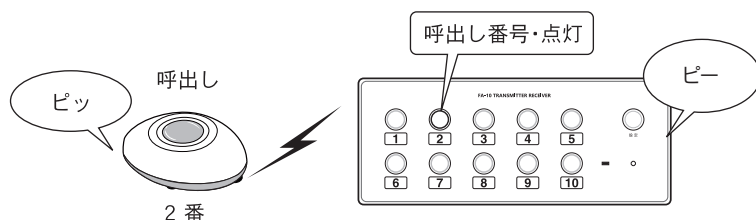


番号指定消去

消去したい呼出し番号ボタンを押すと「ピッ」と鳴り、呼出し番号のランプが消えます。

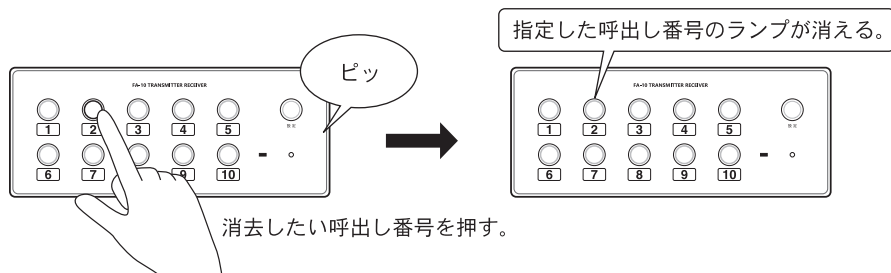

送信機からの消去

消去したい番号の送信機を長押しすると、受信機の呼出し番号のランプが消えます。

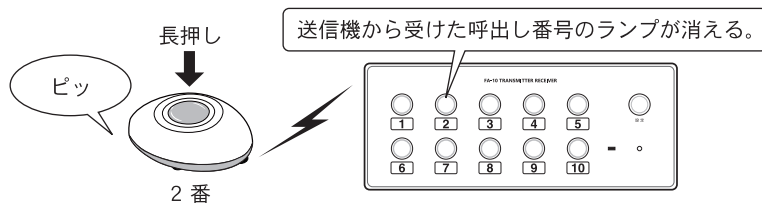


※長押し消去機能付送信機(オプション)の場合に使用できます。

FA-10送受信機の複数使用


送信元のFA-10送受信機からの呼出しを、別のFA-10送受信機で受信できます。
番号消去も同様にできます。

※複数のFA-10送受信機と受信表示機(5枠)は連動します。

【例】6番

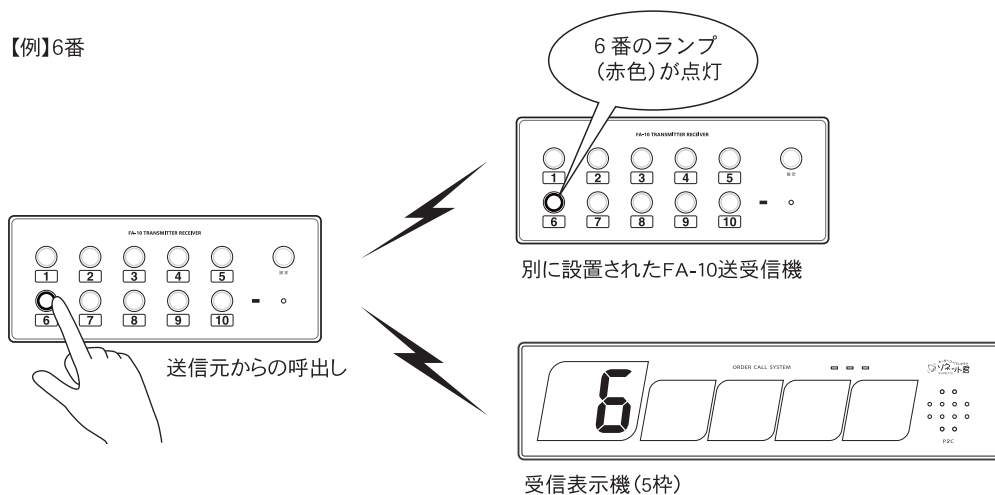

番号消去

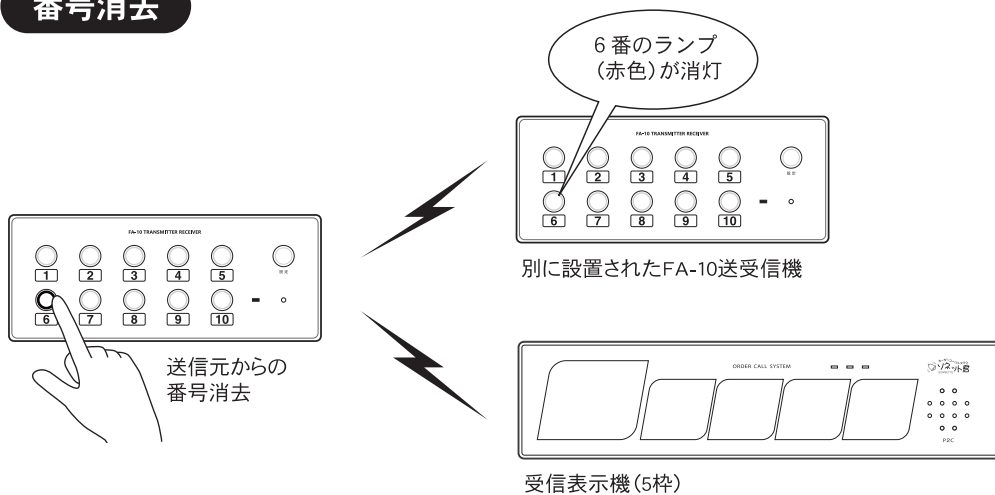

故障かな？と思ったら

●修理を依頼する前に、下表を参考にしてもう一度確認して下さい。

こんなときは	考えられる原因	どうすればいいの？
送信機のボタンを押しても受信機に番号が表示されない。	イ) 乾電池の容量が少なくなっています。 ロ) ボタンの押し方が不完全です。 ハ) 休止モードになっています。 ニ) 設定が変わっています。	イ) 乾電池を交換下さい。 ロ) 送信機上ケース全体を押して下さい。 ハ) 休止モードを解除して下さい。 ニ) 販売店にご相談下さい。
全部、一度に鳴らなくなった。	イ) 受信機のコンセントが入っていない。 ロ) ブレーカーが落ちています。 ハ) 強力なノイズ(電波)が原因です。	イ) 受信機のコンセントを確認して下さい。 ロ) 主電源のブレーカーを確認して下さい。 ハ) 表示ランプ(赤または緑)を確認後、販売店にご相談下さい。
使用していない番号が鳴る。 押していないのに受信機が鳴る。	イ) 送信機の登録番号が変わっています。 ロ) 外部から受信しています。	イ) 近くの施設でソネット君を使っていないか確認後、販売店にご相談下さい。
送信機の電池を新品に交換しても鳴らない。	イ) 電池の＋、－が間違っています。 ロ) 新品の電池であっても、ごく稀に不良品があります。	イ) ＋、－を確認後、正しく入れ直して下さい。 ロ) 今一度、新しいものに交換下さい。

※上記の項目をチェックして直らない場合は、販売店にご連絡下さい。

お手入れの方法

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取って下さい。
- 噴霧式(スプレーなど)業務用洗剤は使用しないで下さい。

仕 様

■ FA-10送受信機

型 式	SRC-S-K
電源電圧	DC6V-1A
送受信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	5W／1A
表示方法	赤色LED
使用温度	0℃～40℃
重 量	215g
サイズ(mm)	W220×H93×D29