


呼出し番号(テーブル番号)の消去

※タイマー設定内でも消し機で呼出し番号(テーブル番号)を消すことができます。

- ① 消し機を使用して表示されている呼出し番号(テーブル番号)を消去します。

ナンバー消し機


消去スイッチ
(一番左枠)

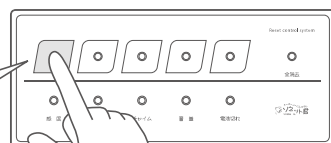


一番左のスイッチを押します。

カード型消し機

消去ボタンを押します。

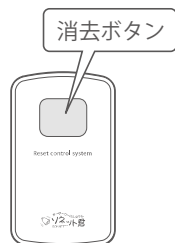

- ② メモリがある場合、次の呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

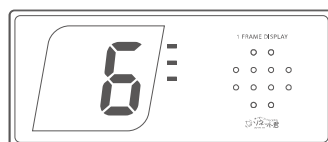


表示されている
番号を消去



次の呼出し番号
(テーブル番号)を表示

LED表示の見方

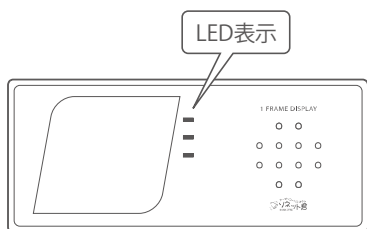

電源ON	電池切れ	電波強度表示
LED→赤色	LED→赤色	LED→緑色
待機中	送信機の電池切れ が考えられます。	送信機からの電波を受信した時に表 示されます。

注意 電波強度表示(緑色)が不規則な点滅・常時点灯している場合は妨害電波の可能性があります。

仕 様

型 式	SRE-H
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	7W/1A
表示方法	1枠2桁 着信順に表示(赤色LED)
表示保留	点灯時、内部メモリに記憶
表示消去	消し機による消去/タイマー自動消去
チャイム	14種類の音色/設定変更可能
音量調節	6段階
スピーカー出力	2W
使用温度	0℃~40℃
重 量	270g
サイズ(mm)	W220×H93×D29

総販売元

株式会社パシフィック湘南

〒253-0042

神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10

TEL. 0467(50)6555

FAX. 0467(50)6560



1 枠受信機

SRE-H

取扱説明書



目 次

ご使用になる前に 1

ご使用方法

- 送信機からの呼出し..... 1
- 機能設定について..... 2
- 機能設定の変更..... 2
- 呼出し番号(テーブル番号)の消去... 3
- LED表示の見方..... 3

仕様 3

このたびは1枠受信機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

【保証書】はソネット君シリーズ・取扱説明書の裏表紙についています。必要な時にお役立て下さい。


ご使用になる前に

※ON・OFFのスイッチはありません。

① 送信機の電源コネクタに付属のアダプターを接続し、AC100Vのコンセントに差し込みます。

② 呼出し番号のLEDが数秒間点灯し、消えます。


③ 図の位置のLEDが赤く点灯し、設定終了です。

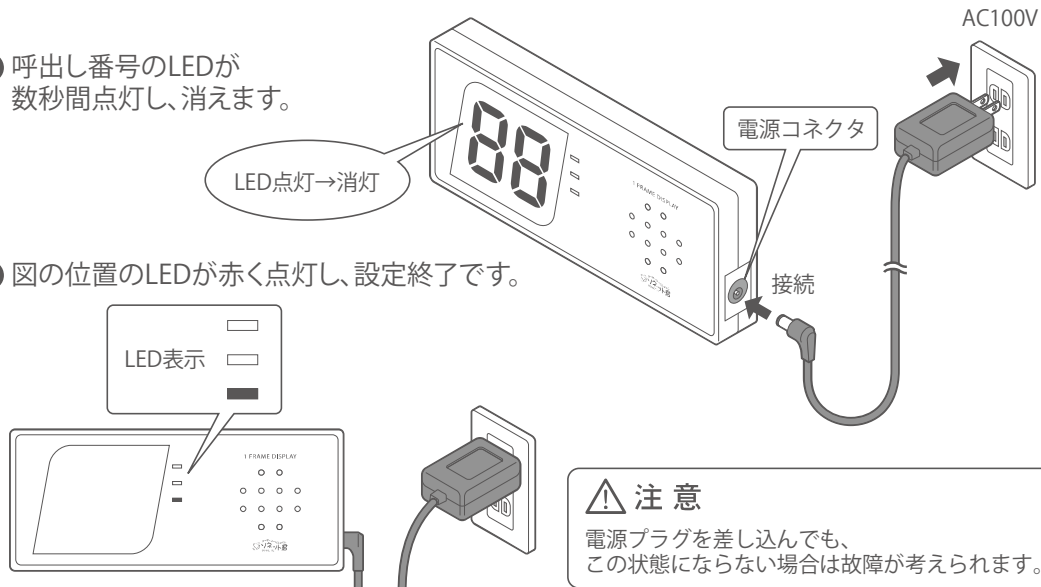


ご使用方法

送信機からの呼出し

① 送信機からの呼出しを受信すると、呼出し番号（テーブル番号）が表示されます。

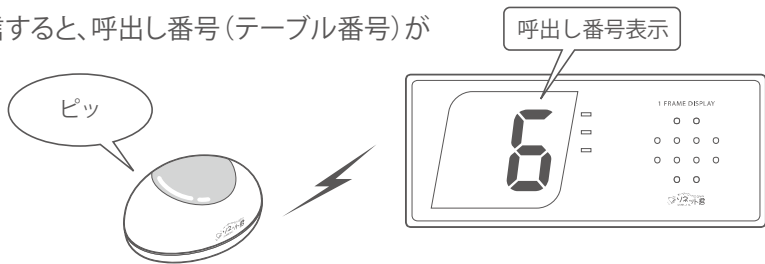

② 2番目以降の呼出し番号（テーブル番号）を受信するとメモリされます。メモランプ機能（LED表示・赤色）が赤色で点灯します。

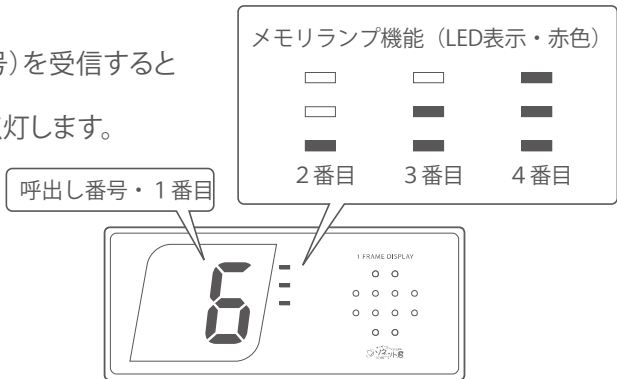

機能設定について


出荷時は右表の機能設定になっています。

機 能	設 定	表 示	内 容
受信感度	H1	H1	感度・高
呼出し表示時間	T5	T5	120秒
チャイムの種類	C1	C1	ピンポン1
チャイムの音量	L3	L3	中音量

機能設定の変更

機能設定スイッチを押すと、各機能をご希望の設定に変更できます。

① 機能設定スイッチは受信機裏面にあります。（ドライバーでフタを開けて下さい。）

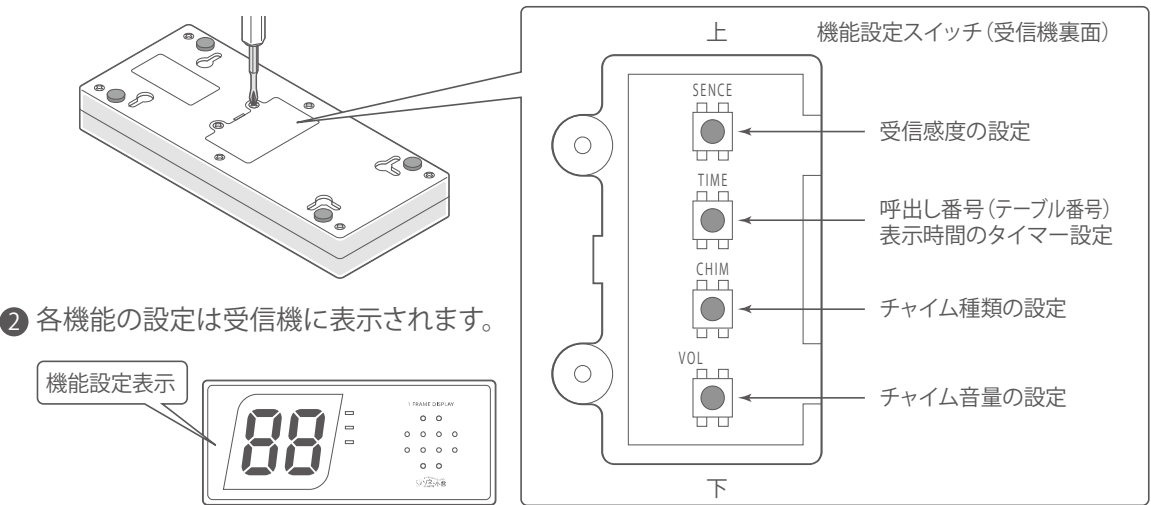

② 各機能の設定は受信機に表示されます。

受信感度の設定

機能設定スイッチの一番上SENCEを押すと、受信感度の設定ができます。

設定	表示	内 容
H1	H1	感度・高
Lo	Lo	感度・低

呼出し番号（テーブル番号）
表示時間のタイマー設定

機能設定スイッチの上から2番目TIMEを押すと、呼出し番号が表示されてから自動的に消える時間が設定できます。

設定	表示	内 容	設定	表示	内 容
T1	T1	10秒	T4	T4	60秒
T2	T2	20秒	T5	T5	120秒
T3	T3	30秒	T6	T6	タイマーなし

チャイム種類の設定

機能設定スイッチの上から3番目CHIMを押すと、チャイムの種類が設定ができます。

設定	表示	内 容	設定	表示	内 容
C1	C1	ピンポン1	C8	C8	電子音2
C2	C2	ピンポン2	C9	C9	ポーン
C3	C3	チーン	CA	CA	電子音3
C4	C4	うぐいす	CB	CB	電子音4
C5	C5	ひよこ	CC	CC	電子音5
C6	C6	コーン	CD	CD	電子音6
C7	C7	電子音1	CE	CE	ポン・ポン・ポン

チャイム音量の設定

機能設定スイッチの一番下VOLを押すと、チャイムの音量が6段階に設定できます。

