オーダーコールシステム
ソネット君
SONNETTE

Pacific
Positive for
Success Group

10テーブル受信機

SRE-10

取扱説明書

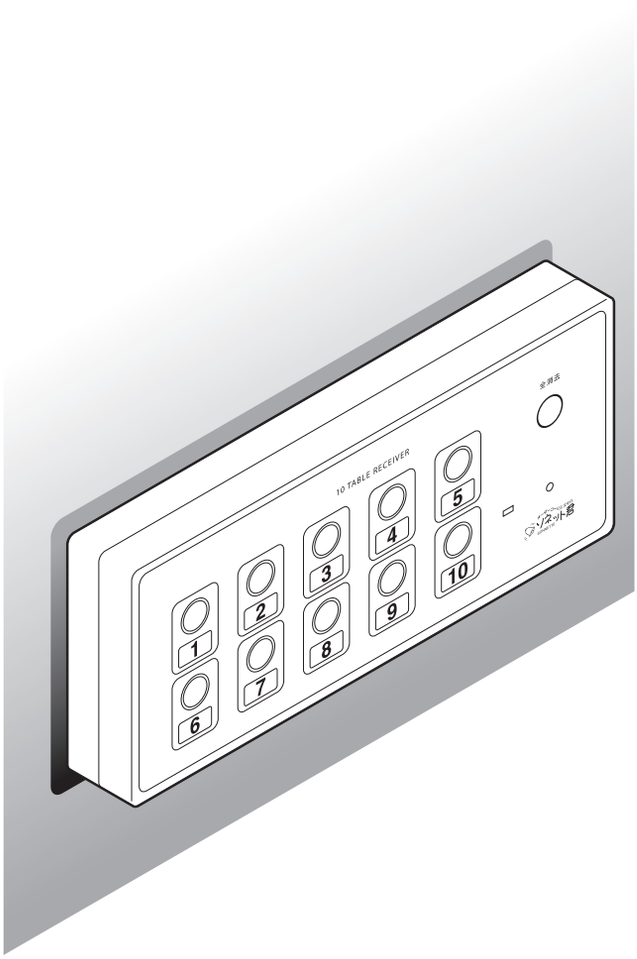

このたびは10テーブル受信機をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

目　次

安全上のご注意　1

各部の名称と使い方　2

ご使用になる前に　3

送信機の電池交換　4

ご使用方法
- ●送信機からの呼出し・・・・・・・・ 5
- ●入店チャイムからの呼出し・・・・ 5
- ●呼出し番号(テーブル番号)の消去方法・・ 6

受信機の設定変更
- ●設定モードへの入り方・・・・・・ 7
- ●設定モードの表示と操作・・・・・ 7
- ●設定モードの一覧・・・・・・・・ 8
- ●受信機番号の任意設定・・・・・・ 9
- ●ブザー音量の簡易設定・・・・・・10

受信機の初期設定　11

その他の便利な機能　12

故障かな？と思ったら　13

お手入れの方法　13

仕様　14

保証とアフターサービス　14

保証書　裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

⚠ 警 告	⚠ 注 意
人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。	人が傷害を負う可能性および物的傷害の発生が想定されます。

⚠ 警 告

絶対に分解したり、修理・改造しないで下さい。
感電や火災の原因となります。

分解禁止

電源プラグをぬれた手で抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。

ぬれ手禁止

電源コードは、引っ張ったり、たばねて使用しないで下さい。
発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。

禁止

電源プラグの刃および刃の取付け面にほこりが付着しないよう定期的に掃除して下さい。
プラグに大量のほこりが付着しますと火災の原因となります。（トラッキング火災）

禁止

製品に水や洗剤をかけないで下さい。水のかかるところや、湿気の多い場所には設置しないで下さい。
感電や火災の原因となります。

水まわり禁止

異常が発生したら電源プラグを抜いて下さい。
「おかしい？」と思った症状がある場合には、電源プラグを抜き、お買い上げ店へ連絡して下さい。

電源プラグを抜く

⚠ 注 意

発信機に使用する乾電池は、極性に注意して、表示通りに入れて下さい。また新しい乾電池と古い乾電池・種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないで下さい。

必ず守る

乾電池の破損や液もれの原因となります。

ソネット君シリーズは、特定小電力（４２６MHz帯）を利用した無線機です。設置場所周辺の電波状態、建物の構造により正しく受信されない事があります。

必ず守る

おかしいと感じたら販売店へ連絡して下さい。

ソネット君シリーズは、販売時に各店舗別に周波数の認識コードを割り当て、近隣店舗どうしの誤動作を防止しております。移転・移設の場合には、必ずお買い上げ店または弊社までご連絡下さい。

必ず守る

転売はなさらないで下さい。

必ず守る

各店舗別に認識コードが設定されています。
転売後に他店へ電波障害を及ぼすことが想定されます。

各部の名称と使い方

送信機

※卓上送信機及びカード型送信機でご使用いただけます。

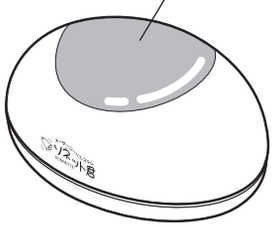

［卓上送信機］

呼出しボタン

受信機にランプを点灯させ、
ブザー音で呼出します。

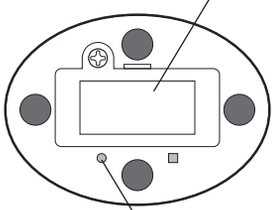

［裏面］

電池蓋

電池交換をする時に外します。
（単4アルカリ電池2本使用。P4参照）

設定スイッチ

休止モードを解除します。

［カード型送信機］

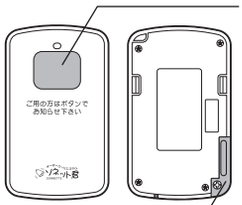

呼出しボタン

電池蓋

※カード型送信機には
休止モードはありません。

受信機

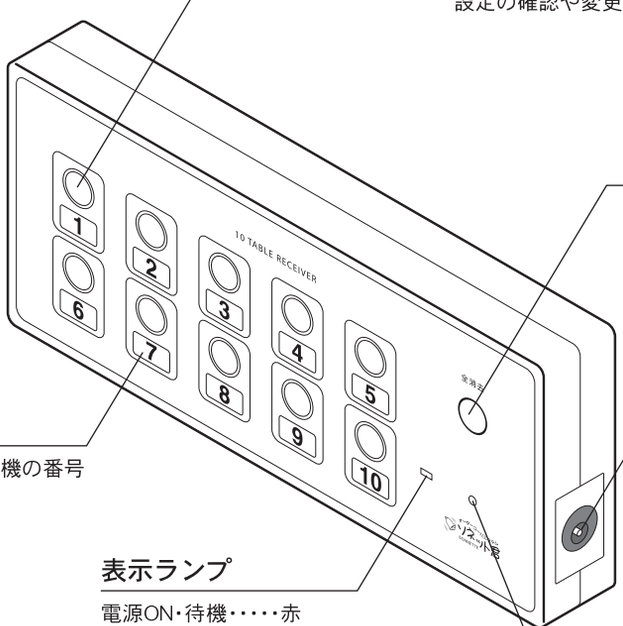

呼出し番号表示ボタン

送信機からの呼出しを受信するとランプが点灯します。
設定の確認や変更に使用します。

全消去ボタン

呼出し番号（テーブル番号）の
表示を全て消します。
設定変更に使用します。

呼出し番号

呼出しを受ける送信機の番号

電源コネクタ

付属のACアダプターを
接続します。

表示ランプ

電源ON・待機・・・・・赤
呼出しを受信・・・・・緑
設定モード・・・・・・・黄

ブザー孔

呼出し番号の受信や
設定変更時に音が鳴ります。

ご使用になる前に

卓上送信機の休止モード解除

※卓上送信機は出荷時に休止モードになっています。
下記の操作で解除してからご使用下さい。

送信機の裏側にある設定スイッチ（丸い穴）に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。
「ピッピッピッ」と鳴ったら解除されます。

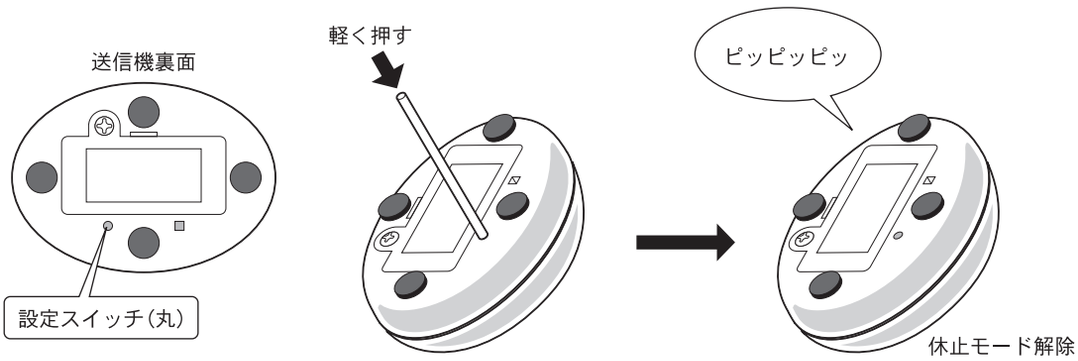

受信機の電源の入れ方

❶ 送信機の電源コネクタに付属のアダプターを接続し、
AC１００Vのコンセントに差し込みます。

※ON･OFFのスイッチはありません。

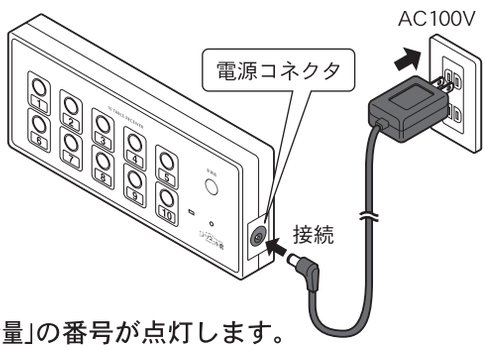

❷ 表示ランプが赤色に点灯し、
設定されている「チャンネル」「バンク」「点灯時間」「ブザー音量」の番号が点灯します。

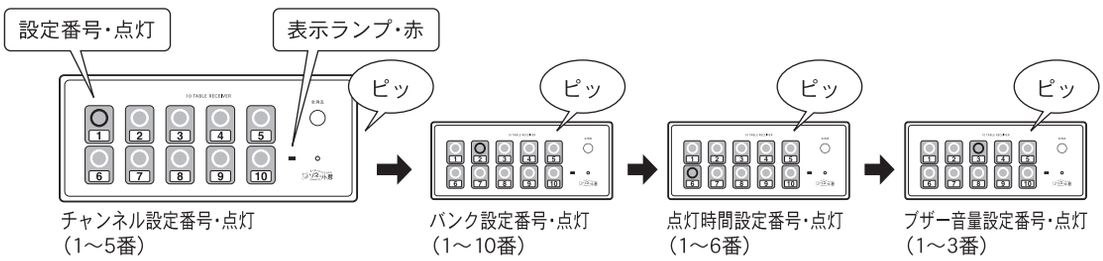

❸「ピッピッ」とブザー音が鳴り、表示ランプ（赤色）のみ点灯すると、
受信モード（待機中）になります。

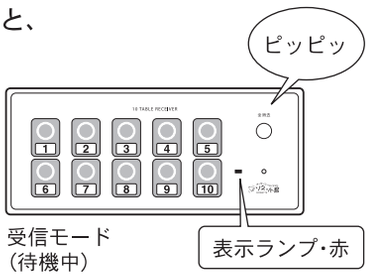

⚠ 注 意

表示ランプ（赤色）が点灯しない、電源プラグを差し込んでも動作しない場合は、
電源コンセントに電気がきていない場合が考えられます。
通電を確認をした上で動作しない場合は故障が考えられます。

⚠ 注 意

起動時に異常がある場合、ブザー音が発生し、表示番号（1～10番）が点滅します。

送信機の電池交換

呼出しボタンを押して反応がない場合、電池の寿命ですので交換して下さい。

※交換時はすべての送信機の電池交換をお勧めします。
※その他、送信機のバッテリー寿命を確認する方法があります。(P12参照)

卓上送信機

※電池の寿命は約４万回です。

❶ 送信機裏面の電池蓋のネジをドライバーで外し、
溝の部分を引き上げて電池蓋を開けます。

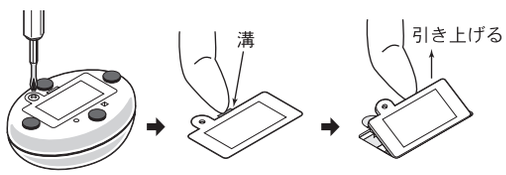

❷ 単４アルカリ電池２本を入れ、
電池蓋をしてドライバーでネジ止めします。

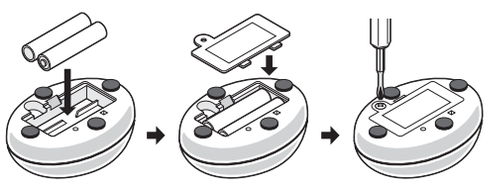

カード型送信機

※電池の寿命は約１万回です。

❶ ホルダーから送信機を取り出します。
※盗難防止ワイヤーが付いています。

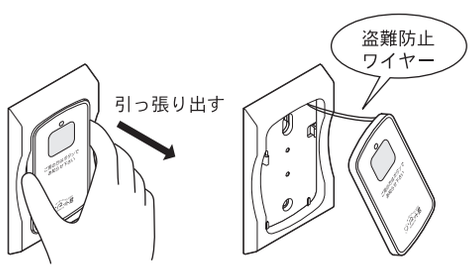

❷ 送信機裏面の電池蓋をドライバーで開けて取り出します。

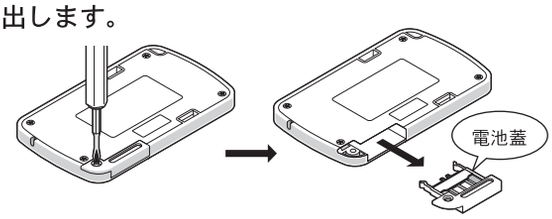

❸ 電池蓋を裏返し、CR２０３２電池を１個入れます。
※電池は図のように入れて下さい。

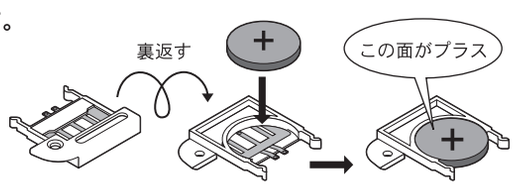

❹ 送信機に電池蓋を差し込み、
送信機裏面の電池蓋をドライバーでネジ止めします。

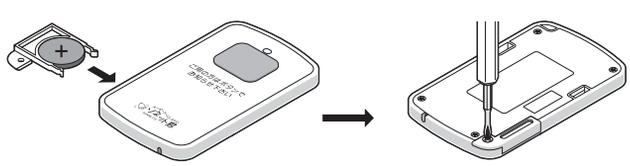

ご使用方法

送信機からの呼出し

送信機からの呼出しを受信すると、ブザー音が鳴り、表示ランプが緑色に点灯します。
同時に、呼出し番号（テーブル番号）のランプが点灯します。

※ブザー音を無音に設定されている場合は音が鳴りません。

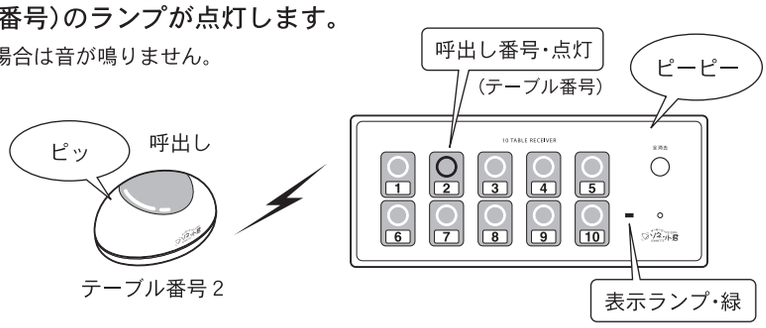

同じ呼出し番号（テーブル番号）を 2 度以上受信した場合、
表示はそのままでブザー音のみ鳴ります。

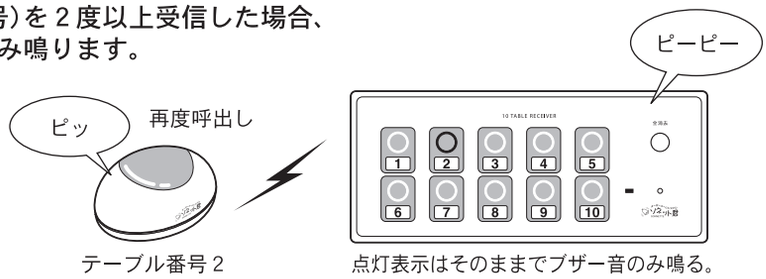

複数の呼出しの場合（最大10個）、
受信順で一番早い呼出し番号（テーブル番号）のランプが点滅します。

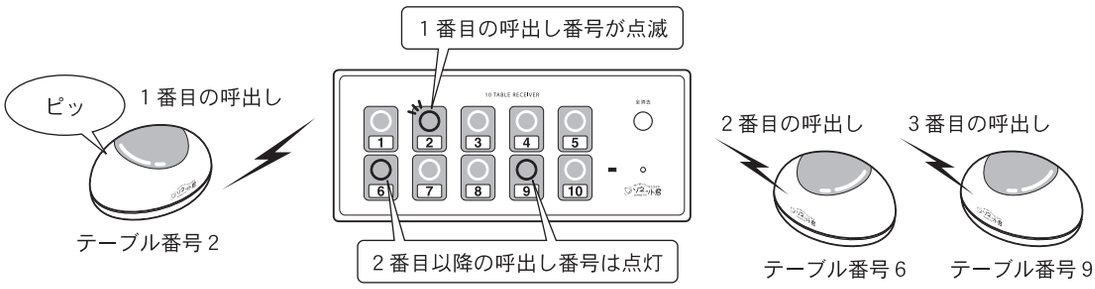

入店チャイムからの呼出し

※オプション対応となります。

入店チャイムが人の出入りを感知すると、
受信機にブザー音でお知らせします。

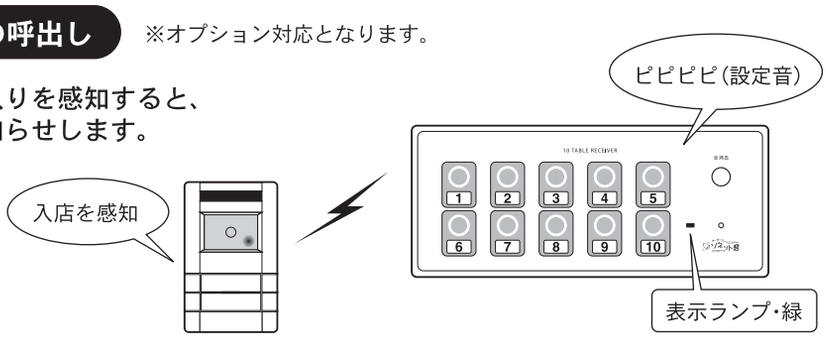

呼出し番号（テーブル番号）の消去方法

※タイマー設定時間内でも呼出し番号（テーブル番号）のランプを消すことができます。

番号指定消去

消去したい呼出し番号ボタンを押すと「ピッピッ」と鳴り、
呼出し番号（テーブル番号）のランプが消えます。

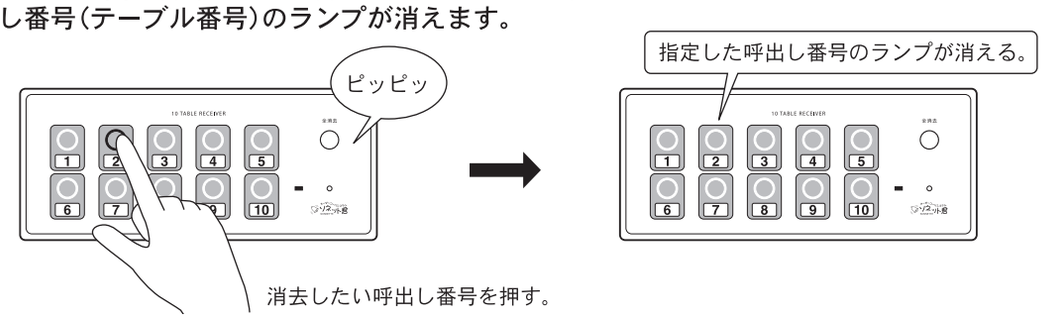

全消去

全消去ボタンを押すと、点灯している全ての呼出し番号（テーブル番号）のランプが消えます。

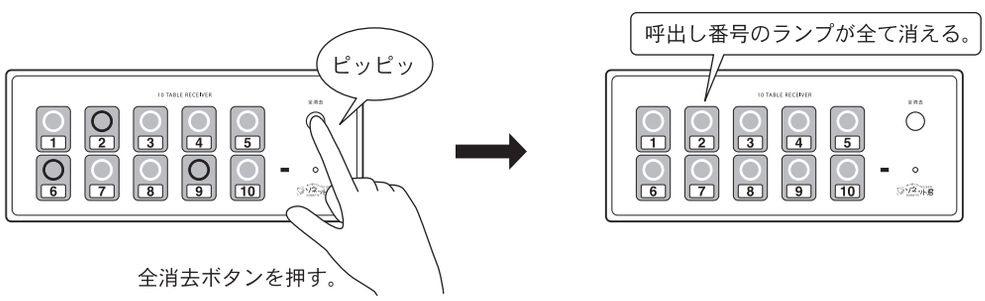

送信機からの消去

※長押し消去機能付送信機（オプション）の場合に使用できます。

消去したい番号の送信機を長押しすると、
受信機の呼出し番号（テーブル番号）のランプが消えます。

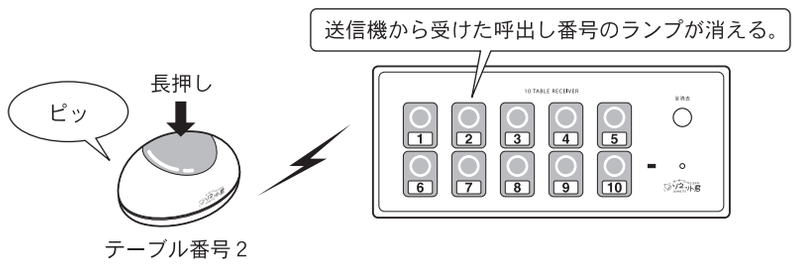

受信機の設定変更

設定モードへの入り方

設定モードに入ると各項目の設定を変更できます。

❶ 呼出し番号(テーブル番号)のランプが全て消灯している状態で
全消去ボタンを3秒以上長押しします。

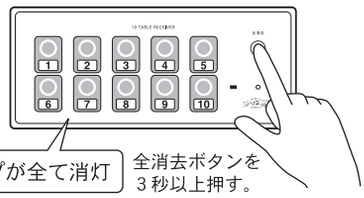

❷「ピッ」とブザー音が鳴り、
呼出し番号(テーブル番号)が全て点灯し、
表示ランプが黄色になると設定モードに入ります。

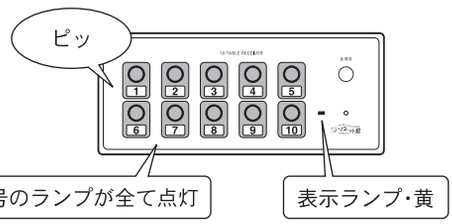

⚠ 注 意

いずれかの呼出し番号(テーブル番号)が点灯している時は、
設定モードに入りません。
設定モード中に14秒間操作しない、もしくは全消去ボタンを
押すと、受信モードに戻ります。

設定モードの表示と操作

❶ 設定モード中に変更したい項目の番号を押します。

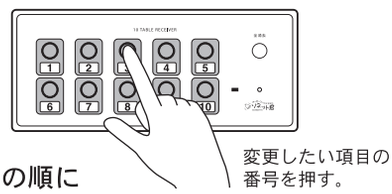

❷「変更する項目の番号」「現在の設定値」「表示ランプ(黄色)」の順に
点灯表示を5回繰り返します。

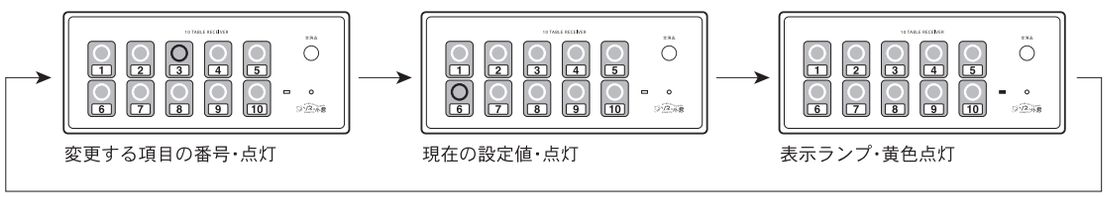

❸ ランプが点灯表示を繰り返している間に、
変更したい設定値の番号を押します。

※設定変更後、上記の点灯表示を繰り返します。

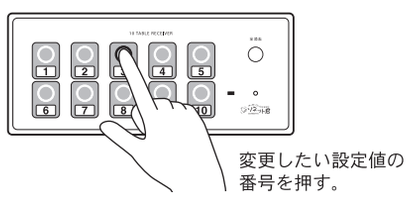

❹ 全消去ボタンを押すと、ブザー音が「ピッピッ」と鳴り、
設定モードに戻ります。

※続けて他の設定変更が行えます。

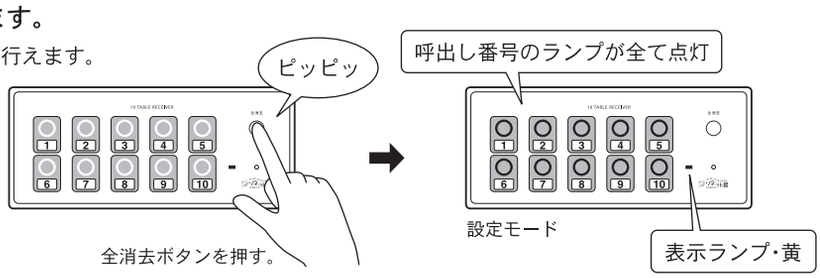

❺ 終了の場合は、もう一度全消去ボタンを押します。

設定モードの一覧

No.	設定項目	設定値	内　容
1	チャンネル（周波数）	1	チャンネル１
		2	チャンネル２
		3	チャンネル３
		4	チャンネル４
		5	チャンネル５
		6	チャンネル６
		7	チャンネル７
		8	チャンネル８
		9	チャンネル９
		10	チャンネル10
2	バンク	1	バンク Ａ
		2	バンク Ｂ
		3	バンク Ｃ
		4	バンク Ｄ
		5	バンク Ｅ
		6	バンク Ｆ
		7	バンク Ｇ
		8	バンク Ｈ
		9	バンク Ｉ
		10	バンク Ｊ
3	点灯時間	1	１０秒
		2	２０秒
		3	３０秒
		4	６０秒
		5	１２０秒
		6	連続
4	ブザー音種	受信用	
		1	1秒間に1回「ピー」
		2	1秒間に2回「ピーピー」
		3	1秒間に3回「ピッピッピッ」
		4	1秒間に4回「ピピピピ」
		入店チャイム用	
		6	1秒間に1回「ピー」
		7	1秒間に2回「ピーピー」
		8	1秒間に3回「ピッピッピッ」
		9	1秒間に4回「ピピピピ」

※入店チャイム用の設定値はオプション対応となっております。

No.	設定項目	設定値	内　容
5	ブザー音量	受信用	
		1	無音
		2	小
		3	大
		入店チャイム用	
		6	無音
		7	小
		8	大
6	ブザー音時間	受信用	
		1	１秒
		2	２秒
		3	３秒
		4	５秒
		5	連続（消すまで）
		入店チャイム用	
		6	１秒
		7	２秒
		8	３秒
		9	５秒
		10	連続（消すまで）
7	15秒受信禁止	1	無効
		2	有効
8	受信機番号（パターン）	1	１１～２０番
		2	２１～３０番
		3	３１～４０番
		4	４１～５０番
		5	５１～６０番
		6	６１～７０番
		7	７１～８０番
		8	８１～９０番
		9	９１～０番
		10	１～１０番

受信機の設定変更

受信機番号の任意設定

呼出し番号表示の設定をご希望の送信機番号に変更することができます。

❶ 受信機を設定モードにします。(P7参照)

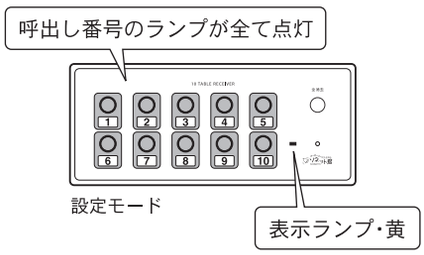

❷ 呼出し番号の 9 番を押します。
「9 番」「呼出し番号が全て点灯」「表示ランプ(黄色)」が順に点灯します。

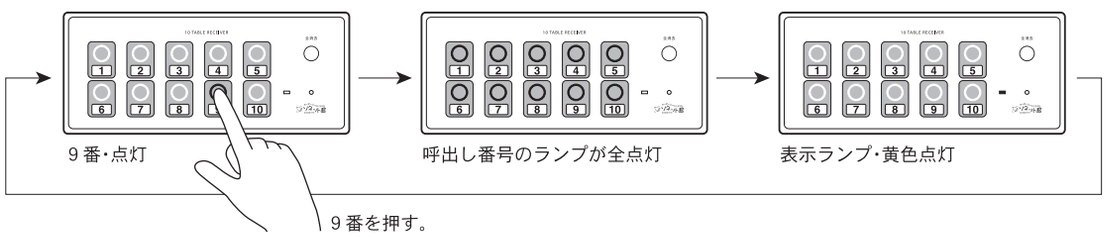

❸ ランプが点灯表示を繰り返している間に、
変更したい呼出し番号表示を押します。

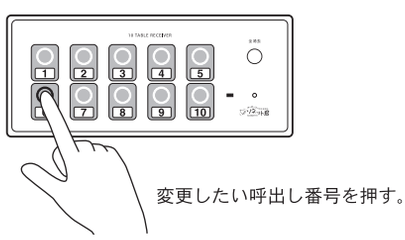

❹ 登録したい番号の送信機を押します。
受信機が「ピッピッピッ」と鳴り、送信機の番号が任意で登録されます。

※すでに受信機に登録されている同じ番号は
他のボタンに登録することはできません。

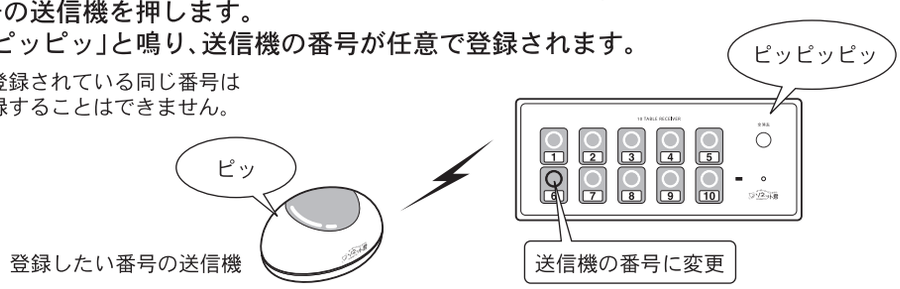

例えば

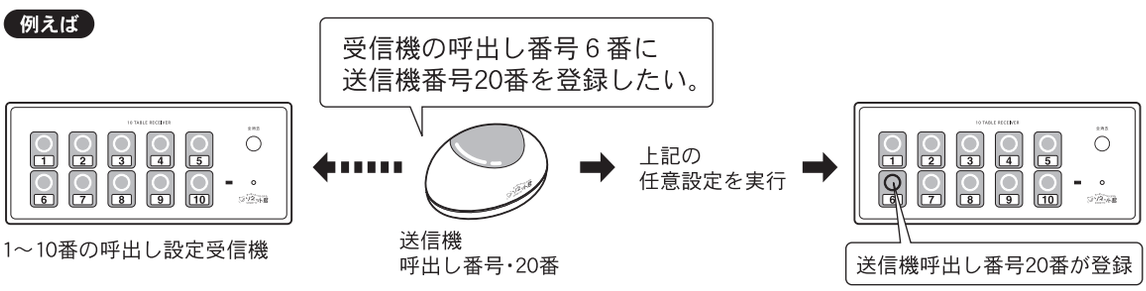

※何らかの原因で送信機番号が変わってしまい、受信機にランプが点灯しない。→上記操作で復帰する可能性があります。
上記操作で復帰しない場合は他の原因が考えられますので、販売店にご相談ください。

ブザー音量の簡易設定

❶ 呼出し番号（テーブル番号）のランプが全て消灯している状態で、呼出し番号の１０番を長押します。
ブザー音が「ピッ」と鳴り、１０番のランプが点灯します。

長押し状態で３秒後、再びブザー音が「ピッ」と鳴り、
現在設定されている設定値の番号（１～３番）が点滅し、表示ランプが黄色に点灯します。

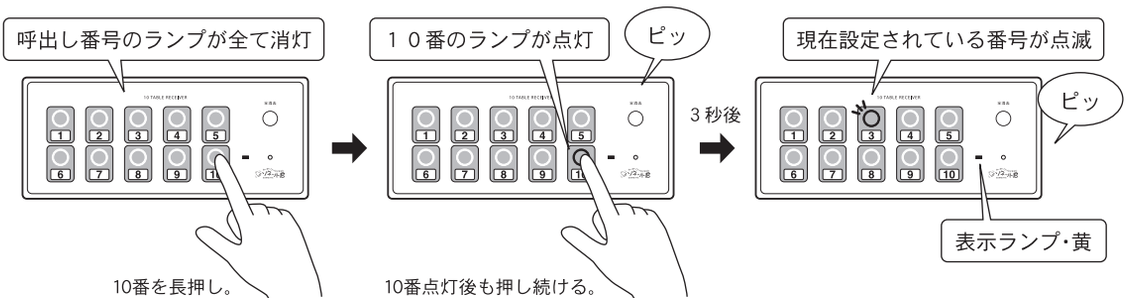

❷ 変更したい設定値の番号（１～３番）を押します。
変更された番号が点灯します。

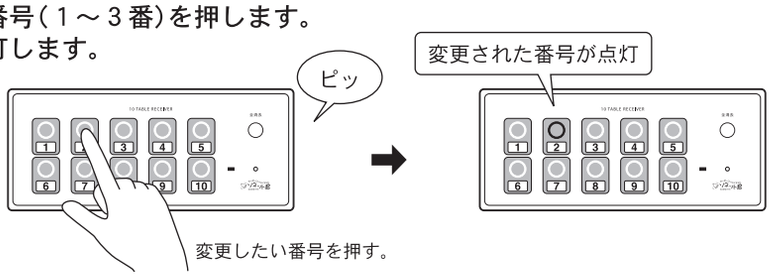

❸ 続いて全消去ボタンを押すと、１０番のランプが点灯します。
※14秒間操作しない場合も同様です。

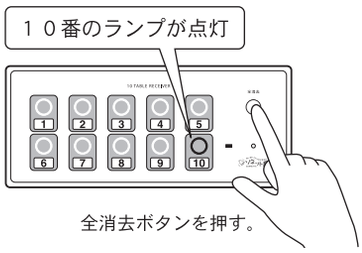

❹ 最後に点灯している１０番のボタンを押して消灯します。
操作終了となり、受信モード（待機中）に戻ります。

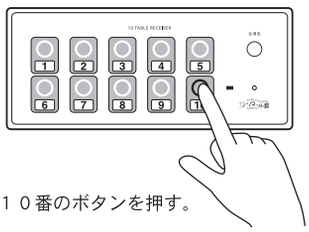

⚠ 注 意

ブザー音量の簡易設定は送信機からの呼出し音のみの操作となります。
入店チャイムの音量を変更する場合は、設定モードからの操作となります。（P7参照）

受信機の初期設定

初期設定について

※出荷時は下記の機能設定になっています。

No.	設定項目	設定値	内　容	入店チャイム用／設定内容	
1	チャンネル（周波数）	5	チャンネル5		
2	バンク	1	バンク１		
3	点灯時間	6	連続表示		
4	ブザー音種	3	1秒間に3回「ピッピッピッ」	6	1秒間に1回「ピー」
5	ブザー音量	3	音量・大	8	音量・大
6	ブザー音時間	1	１秒		
7	15秒受信禁止	1	無効		
8	受信番号（パターン）	10	１～１０番		
9	受信番号（任意）	1～10	番号設定（任意）未設定		

設定変更後のリセット方法

設定モードでご希望の設定に変更した後、出荷時の初期設定に戻すことができます。

❶ 電源コネクタからジャックを抜きます。

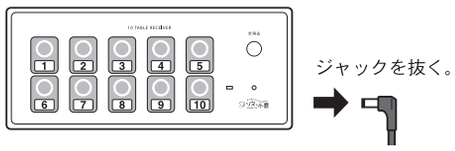

❷ 全消去ボタンを押しながらジャックを差し込みます。

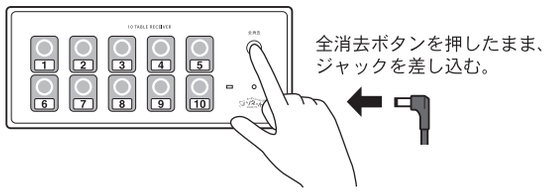

❸ ブザー音が６回鳴ります。
全ての設定がリセットされます。（初期設定に戻る。）

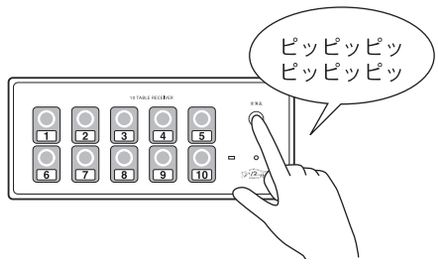

❹ リセット後、全消去ボタンを離すと、起動動作に入りその後、受信モード（待機中）になります。

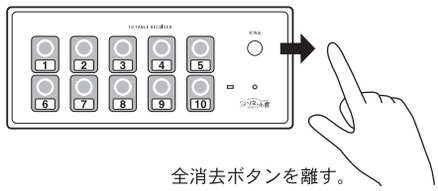

その他の便利な機能

低電圧表示

※送信機の電池切れが確認できます。

❶ 送信機から低電圧の情報を受信すると、
表示ランプの赤色が点滅します。

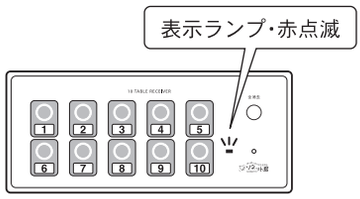

❷ 全消去ボタンを押しながら、10番を押します。
ボタンを離すと低電圧の番号が点灯します。

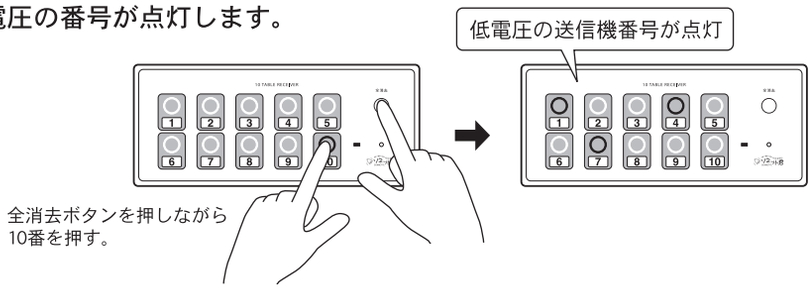

⚠ 注 意　表示された番号の送信機の電池交換をお勧めします。(P4参照)

❸ 全消去ボタンを押すと、低電圧情報がすべて消去されます。

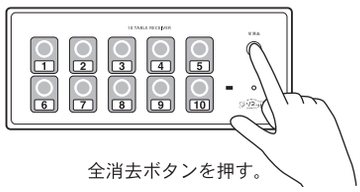

盗難防止機能

送信機　５０°以上傾いた状態が１０秒以上続くと、「ピーピーピー」と警告音が鳴ります。
※送信機を水平に戻すと停止し、通常に作動します。

⚠ 注 意　但し、水平の場合は感知できないのでご了承下さい。

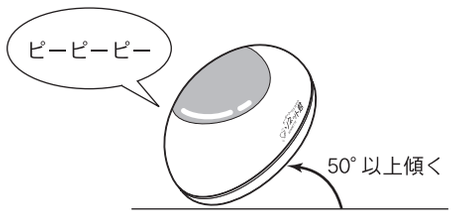

受信機　盗難装置が作動した場合、異常のある送信機の呼出し番号（テーブル番号）が点灯し、
ブザー音でお知らせします。（通常の呼出しと同じ動作をします。）

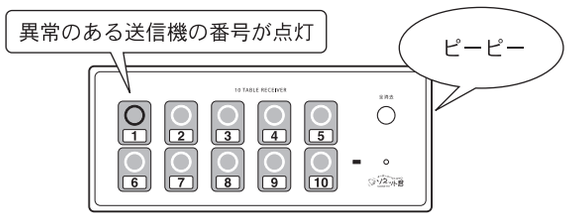

故障かな？と思ったら

●修理を依頼する前に、下表を参考にしてもう一度確認して下さい。

こんなときは	考えられる原因	どうすればいいの？
送信機のボタンを押しても受信機に番号が表示されない。	イ）乾電池の容量が少なくなっています。 ロ）ボタンの押し方が不完全です。 ハ）休止モードになっています。 ニ）設定が変わっています。	イ）乾電池を交換下さい。 ロ）送信機上ケース全体を押して下さい。 ハ）休止モードを解除して下さい。（説明書3ページ参照） ニ）販売店にご相談下さい。
全部、一度に鳴らなくなった。	イ）受信機のコンセントが入っていない。 ロ）ブレーカーが落ちています。 ハ）強力なノイズ（電波）が原因です。	イ）受信機のコンセントを確認して下さい。 ロ）主電源のブレーカーを確認して下さい。 ハ）表示ランプ（赤または緑）を確認後、販売店にご相談下さい。
お店に無い番号が表示される。 お客様が呼んでいない（押していない）のにピーピーピーと鳴る。	イ）送信機の登録番号が変わっています。 ロ）外部から受信しています。	イ）任意登録設定をして下さい。（説明書9ページ参照） ロ）まわりのお店でソネット君を使っていないか確認後、販売店にご相談下さい。
送信機の電池を新品に交換しても鳴らない。	イ）電池の＋、－が間違っています。 ロ）新品の電池であっても、ごく稀に不良品があります。	イ）＋、－を確認後、正しく入れ直して下さい。 ロ）今一度、新しいものに交換下さい。

※上記の項目をチェックして直らない場合は、販売店にご連絡下さい。

お手入れの方法

●本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。

●汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取って下さい。

●噴霧式（スプレーなど）業務用洗剤は使用しないで下さい。

●ベンジンやアルコールなどは引火性があるので、使用しないで下さい。

●送信機の電池交換の目安は半年をおすすめします。

仕　様

■10テーブル受信機

型　　式	SRE-10
電源電圧	DC6V-1A
受信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
消費電力	5W／1A
表示方法	赤色LED
ブザー音種	4種類
音量調整	3段階（大・小・無音）
使用温度	0℃～40℃
重　　量	215g
サイズ（mm）	W220×H93×D29

■卓上送信機

型　　式	STR-T
電源電圧	3V（単4アルカリ乾電池×2本）
送信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
送信出力	1mW
番　　号	0～99まで内臓メモリに登録／変更可能
使用温度	0℃～40℃
重　　量	95g（電池含む）
サイズ（mm）	85—61楕円×H45

■カード型送信機

型　　式	STR-CG
電源電圧	3V（ボタン電池CR2032×1個）
送信周波数	426MHz帯（特定小電力型）
送信出力	1mW
番　　号	0～99まで内臓メモリに登録／変更可能
使用温度	0℃～40℃
重　　量	35g（電池含む）
サイズ（mm）	W55×H93×D8（ホルダー無し）

保証とアフターサービス（必ずお読み下さい）

【保証書（一体）】

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されています。お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。保証期間はお買い上げの日から一年です。

【修理を依頼されるときは】

「故障かな？と思ったら」（13ページ）の項目を調べていただき、なお異常が認められる場合には使用を中止し、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご連絡下さい。

【保証期間中】

保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示下さい。

【保証期間が過ぎてるときは】

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

保証書

【保証規定】

〔１〕保証期間内「お買い上げより１年間」に正常なる使用状態において、万一故障・破損した場合に保証いたします。

〔２〕修理の必要が生じた場合は、製品に本証（写し）を添えて、取り扱い販売店または弊社へご郵送または宅配便でお送り下さい。

〔３〕修理依頼品の送料はお客様の負担となります。

〔４〕保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

イ）誤用・乱用及び取扱い不注意による故障
ロ）火災・震災・水害・落雷、その他天変地異による故障
ハ）不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ）使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ）消耗品および付属品の交換
ヘ）本証の提示が無い場合および必要事項（取付日・販売店名）の記入がない場合
ト）異物や水などの液体が内部に入った場合
チ）熱による変形
リ）落下による破損

〔５〕本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保管下さい。

〔６〕機器の故障は保証の対象ですが、電波によるトラブルおよび障害については保証の対象外となります。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

オーダーコールシステム　ソネット君	
保証期間	年　月　日　～　年　月　日
お客様	氏　名
	住　所
	電　話
販売店	
総販売元	株式会社パシフィック湘南 〒253-0042　神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10 TEL. ０４６７（５０）６５５５　FAX. ０４６７（５０）６５６０

2012.07版