



受信機について

受信機は充電式です。ご使用の前に充電をしてください。

充電方法

- ① 充電スタンドの電源コネクタに付属のアダプターを接続し、コンセントに差し込みます。
- ② 受信機を充電スタンドに差し込みます。
受信機上部のパイロットランプが赤く点灯し、充電が開始します。
パイロットランプが緑色に変わったら充電完了です。
(3～4時間で充電が完了します。)
- ③ 充電が終わったら、充電スタンドから受信機を抜きます。

充電後、バッテリーの残量が少なくなるとパイロットランプが赤く点滅します。
この状態になったら充電をしてください。

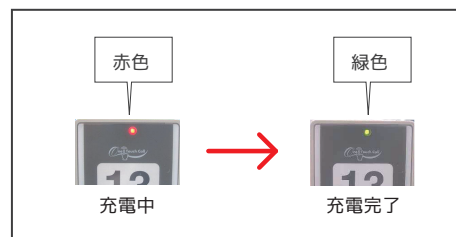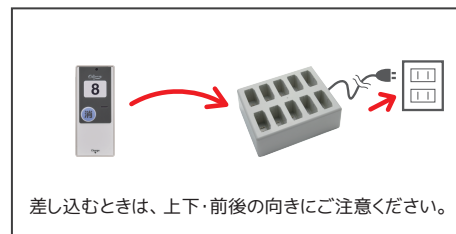

使用可能時間

1 分間に 1 回受信した場合

バッテリーの状態	使用可能時間
新品	25 時間以上
500 回充電後	15 時間以上

〈お役立ちメモ〉

バッテリーは 1 年半を目安に交換しましょう。

バッテリーはおおよそ 500 回の充電サイクルで劣化し、容量が低下していきます。(新品の 60%)

1 日 1 回充電した場合、
500 回=365 日 (1 年)+135 日 (約 5 カ月)

=約 1 年半

お手入れ方法など

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 充電端子の汚れは充電不具合や腐食の原因となるので、綿棒で取り除いてください。
- 電池蓋は必ず専用のネジで固定してください。
(テープなどで固定しないでください。)

拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。
電池蓋とネジの破損や紛失につきましては、お買い上げの販売店にご連絡ください。



受信機とバッテリーを長持ちさせる使い方

- 営業時間中は充電スタンドから抜いておく。
 - ▶ 満充電の状態が続くとバッテリーは劣化します。
充電が完了したら早めに充電スタンドから抜いてください。
- 充電は 1 日 1 回行う。
 - ▶ できる限り残量を減らしてから充電するとバッテリーの劣化防止になります。
- ローテーションで使う。
 - ▶ 受信機を偏りなく使用することでバッテリーと本体の劣化防止になります。
- 長期間使用しない場合も定期的に充電する。
 - ▶ 残量 0 の状態が長く続くとバッテリーは劣化します。
定期的な充電で劣化防止になります。

リチウムポリマーバッテリーについて

リチウムポリマーバッテリーは消耗品です。

下記の内容に該当する場合は、早急にバッテリーの交換をお願いします。

交換の目安

- 使用期間が1年半を経過したとき。
- 使用可能時間が短くなったとき。
- バッテリーが膨張しているとき。(※)

※経年劣化や外装の傷などにより膨張する場合があります。

古いバッテリーは、ご使用地域の処理ルールに従って廃棄してください。
液体やガスが漏れだしている場合は、ただちに使用を中止してください。



バッテリー交換方法を動画で確認いただけます。



正常



異常
(膨張している)

充電スタンドについて

製品に水や洗剤をかけないでください。

水がかかる場所や高温になる場所に設置しないでください。

アダプタの安全な使い方

- プラグを抜くときにコードを引っ張らない。
- コードを束ねたまま使用しない。
- プラグを定期的に清掃する。
- プラグを折り曲げて使用しない。

お手入れ方法など

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 充電端子の汚れは充電不具合や腐食の原因となります。
電源を抜いてから綿棒で取り除いてください。
- 充電ポケットの中に、クリップやスプーンなどの金属物が落ちたら
すぐに取り除いてください。

拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。



充電スタンド専用アダプタ (DC5V-4A)



専用品以外のものを使用すると、
故障の原因となります。



送信機について

製品に水や洗剤をかけないでください。

水がかかる場所や高温になる場所に設置しないでください。

アダプタの安全な使い方

- プラグを抜くときにコードを引っ張らない。
- コードを束ねたまま使用しない。
- プラグを定期的に清掃する。

お手入れ方法など

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

拭き取りの際、アルコールやベンジンなどは引火性があるので使用しないでください。



送信機専用アダプタ (DC6V-1A)

※上記画像のどちらか



専用品以外のものを使用すると、
故障の原因となります。

ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または下記へお問い合わせください。



株式会社パシフィック湘南 修理サポート係

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10

☎ 0120-194-491 営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く

URL：https://www.sonnettekun.com/