


待合室の混雑緩和対策に!!

車の中や外でもお待ちいただけます



# 患者さん業務軽減呼び出しシステム

診察の待ち時間や呼び出しを快適に。

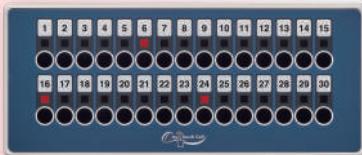

ブルブル

ピーピー


フードコートでよく見かける呼び出しベル

抗菌仕様:  
ABS樹脂用の抗菌剤、ノバロンVZN300を配合

ワンタッチコール  
受信機  
WRE

## ①スタッフの負担軽減

受付 受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し

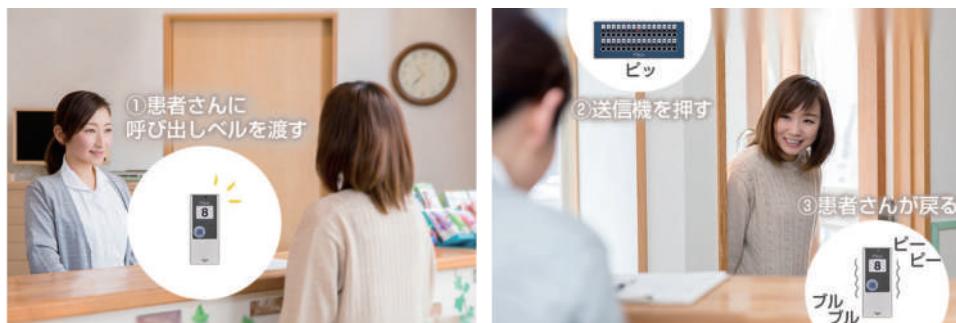


●呼び出し簡単操作

●呼びに行かなくていい

●診察間の時間を削減


## ②患者さんの負担軽減

駐車場 マイカーで待機

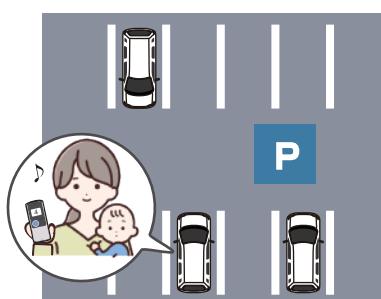

●なじみのある機器

待合室 フロアを分けて飛沫感染の予防

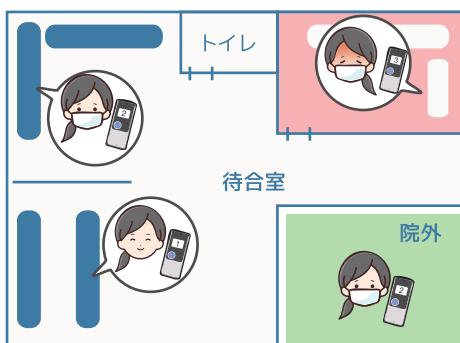

●院外で待てる安心感

●感染リスクの軽減

## Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などのアフターメンテナンスも安心  
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ  
電波の飛びは見通し約150m  
無線中継機で簡単エリア拡大

医療現場でも安心

技術基準に適合(電波法)  
ペースメーカーなどの医療機器に影響なし



ワンタッチコールは、国の認証試験に合格した、特定小電力無線機器です。

### 導入されたお客様の声

♥濃厚接触の回数を減らすことでリスクの軽減が図れた。  
スタッフにも患者様にも好評。



♥導入前にすでにフードコートで商品を知っていたのでスムーズに運用ができた。

♥メーカーが細かな電波テストをしてくれた。

♥発熱外来患者に受信機を渡して、車で順番待ちをして頂く。  
♥カルテに番号札を入れて、患者様に渡した受信機と紐づけした。

♥診察順番2人前に呼び出し。



♥隣接した商業施設の飲食店やテラス席で待っていただけた。

♥待合室の混雑緩和対策ができた。

♥空気清浄機・体温感知機との併用で院内感染防止により効果が出ている。

## 送信機 WTR

サイズ:W220×H93×D29、重量:230g、電源・電圧:DC6V-1A、番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力:10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。



## 受信機 WRE

サイズ:W 43×H 100×D 18、重量:53g(バッテリー含む)、電源・電圧:3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh、充電時間:約3~4時間



手に持ちやすいスリムボディ。ブザーとバイブレーション、LEDの点滅で呼び出しをお知らせ。

## 充電スタンド WCH

サイズ:W 144×H 60×D 18.5(本体のみ)、重量:595g、電源・電圧:DC5V-4A、充電方式:接点充電



端子部分に金メッキ採用  
金メッキは最も耐食性に優れています。

過電圧対策  
間違って違うアダプタを指しても大丈夫、48Vまで保護回路を搭載しました。

## 中継機 WRP

サイズ:W220×H93×D29、重量:235g、電源・電圧:DC6V-1A、消費電力:1.5W/1A、送信出力:10mW

無線なので簡単エリア拡大!



\*電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。  
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

### 特徴・オプション



#### ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な10キー操作が不要です。呼び出し間違いも減少します。



#### 一目でわかる


呼び出している番号が一目でわかります。

### 特徴・オプション



#### 消去機能

鳴り続けるブザーを受信者側で止めることができます。

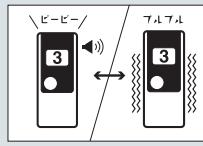

#### 通知方法切り替え可能

ブザーのみバイブレーションのみの切り替え可能。



#### 再送機能

受信に気づかなかった時の自動再呼び出し機能搭載。




#### 複数の送信機対応

『診察室』と『受付』からなど複数の場所から呼び出せます



#### ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、汚れや剥がれの心配がありません。

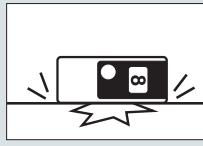

#### 落下に強い

コンクリート床面にて高さ1mより6面の落下試験を実施。

容量450mAh

3~4時間でフル充電  
15時間使用可能。

着脱可能。  
簡単交換。

\*新品で1分間1回呼び出した場合  
※1年半~2年が交換の目安です



# 人手不足をベルで解消!!



ヘルプ信号を出せる  
ヘルプに気づく  
集中して作業できる

- ・診察室から次の患者さんを呼んでほしいとき
- ・看護師さんが医師を処置室に呼びたいとき
- ・カウンセリングルームでの緊急時
- ・受付で人手が必要な患者さんが来院したとき



ボタンを押すだけでヘルプを伝えられるので、患者さんから離れることなく応援を呼べます。



無線なので場所を選ばず設置可能。  
ベッドサイドや廊下、トイレなどに。



製造元:

株式会社パシフィック湘南

神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社  
全国5拠点で充実サポート

営業時間: 10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く  
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10  
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。  
商品写真是印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ  
0120-194-491



sonnettekun.com