


待合室の混雑緩和対策に!!
車の中や外でもお待ちいただける呼び出しベル



患者さん 業務軽減 呼び出しシステム

診察の待ち時間や
呼び出しを快適に。

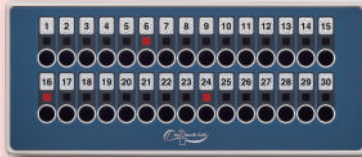

フードコートで
よく見かける
呼び出しベル

抗菌仕様:
ABS樹脂用の抗菌剤、
ノパロンVZN300を配合

ワンタッチコール
受信機
WRE

① スタッフの負担軽減


受付 受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し




- 呼び出し簡単操作
- 呼びに行かなくていい
- 診察間の時間を削減

② 患者さんの負担軽減

駐車場 マイカーで待機

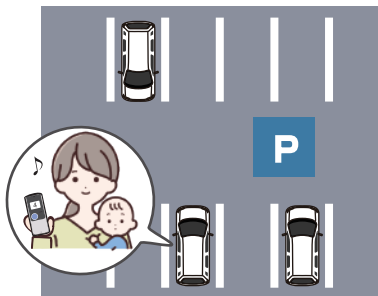

待合室 フロアを分けて飛沫感染の予防

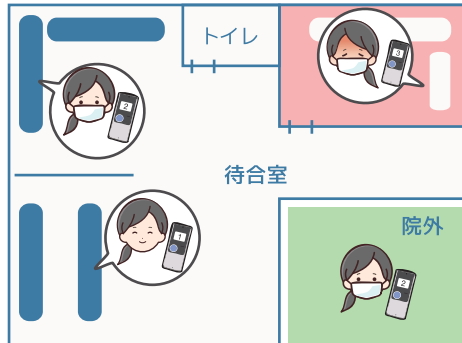

- なじみのある機器
- 院外で待てる安心感
- 感染リスクの軽減

導入されたお客様の声

♥ 濃厚接触の回数を減らすことで
リスクの軽減が図れた。
スタッフにも患者様にも好評。



♥ 導入前にすでにフードコートで
商品を知っていたのでスムーズに
運用ができた。

♥ メーカーが細かな電波テストを
してくれた。

♥ 発熱外来患者に受信機を渡して、
車で順番待ちをして頂く。
♥ カルテに番号札を入れて、患者様
に渡した受信機と紐づけした。

♥ 診察順番2人前に呼び出し。



♥ 隣接した商業施設の飲食店や
テラス席で待っていただけた。

♥ 待合室の混雑緩和対策ができた。

♥ 空気清浄機・体温感知機との併用
で院内感染防止により効果が出て
いる。

Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などの
アフターメンテナンスも安心
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ
電波の飛びは見通し約150m
無線中継機で簡単エリア拡大

医療現場でも安心

技術基準に適合(電波法)
ペースメーカーなどの
医療機器に影響なし




ワンタッチコールは、国の認証試験に
合格した、特定小電力無線機器です。

送信機 WTR

サイズ:W220×H93×D29、重量:230g、電源・電圧:DC6V-1A、
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力:10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。

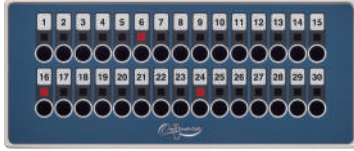

特徴・オプション




ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な
10キー操作が不要です。呼び出し
間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目で
わかります。

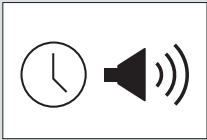

再送機能

受信に気づかなかった時の自動
再呼び出し機能搭載。

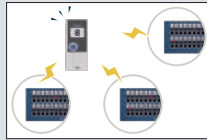

複数の送信機対応

『診察室』と『受付』からなど
複数の場所から呼び出せます

受信機 WRE

サイズ:W43×H100×D18、重量:53g(バッテリー含む)、電源・電圧:
3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh、充電時間:約3~4時間




手に持ちやすいスリムボディ。
ブザーとバイブレーション、
LEDの点滅で呼び出しを
お知らせ。

特徴・オプション



消去機能

鳴り続けるブザーを受信者側
で止めることができます。

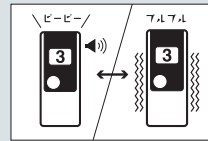


通知方法切り替え可能

ブザーのみバイブレーションの
みの切り替え可能。



ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、
汚れや剥がれの心配がありません。

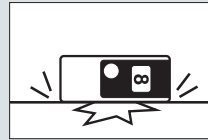

落下に強い

コンクリート床面に高さ1m
より6面の落下試験を実施。

充電スタンド WCH

サイズ:W144×H60×D185(本体のみ)、重量:595g、
電源・電圧:DC5V-4A、充電方式:接点充電



端子部分に金メッキ採用
金メッキは最も耐食性に優れて
います。

過電圧対策

間違っても違うアダプタを指しても
大丈夫。48Vまで保護回路を搭
載しました。

中継機 WRP

サイズ:W220×H93×D29、重量:235g、電源・電圧:DC6V-1A、
消費電力:1.5W/1A、送信出力:10mW

無線なので簡単エリア拡大!



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時
または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

リチウムバッテリー SLI-PO

容量450mAh

3~4時間でフル充電
15時間使用可能。

着脱可能。
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合
※1年半~2年が交換の目安です



人手不足をベルで解消!!

オーダーコールシステム
ソネット君

ヘルプ信号を出せる
ヘルプに気づく
集中して作業できる

- ・診察室から次の患者さんと呼んでほしいとき
- ・看護師さんが医師を処置室に呼びたいとき
- ・カウンセリングルームでの緊急時
- ・受付で人手が必要な患者さんが来院したとき



ボタンを押すだけでヘルプを伝えられるので、患者さん
から離れることなく応援を呼べます。



無線なので場所を選ばず設置可能。
ベッドサイドや廊下、トイレなどに。



製造元:

株式会社パシフィック湘南

本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

お問い合わせ

0120-194-491



sonnettekun.com

営業時間:10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先:〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。