


飼い主さん 呼び出しシステム

診察の待ち時間や
呼び出しを快適に。

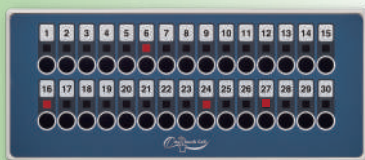

① スタッフの負担軽減

受付 受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し



ご使用の流れ

受信機お渡し

順番が来たら
送信機をワンタッチ


お客さんが戻る

— スタッフさんの声 —

待合室以外の場所でも
気軽に待っていただける
ようになりました。

受付から
探し回らずに呼べる
ため便利です。


何番を呼んでいるか
一目でわかる!

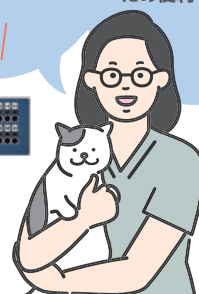


- 呼び出し簡単操作
- 呼びに行かなくていい
- スムーズなご案内

② 飼い主さん・ペットの負担軽減

駐車場 マイカーで待機

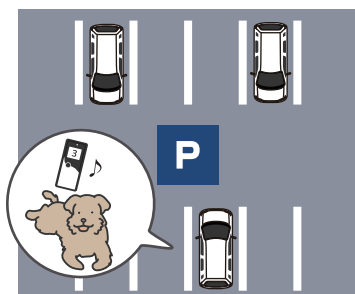

待合室 密接を防いで
ペット同士のトラブル防止

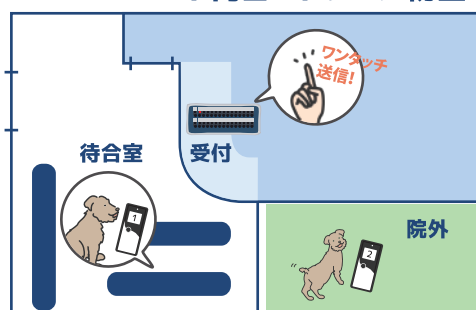

— 飼い主さんの声 —

ベルを持って車の中で
待てるので、病院内だと
落ち着かないうちのこも
安心して待てました。



- なじみのある機器
- 院外で待てる安心感
- 感染リスクの軽減

Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などの
アフターメンテナンスも安心
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ
届いたその日から使用可能

医療現場でも安心

技適マーク取得製品
ペースメーカーなどの医療機器に
影響なし


電波到達エリアを計測

電波の到達距離は見通しで約150m
～1km(建物の状況でかわります)
無料電波テストはお気軽にどうぞ!

送信機 WTR

サイズ: W220×H93×D29、重量: 230g、電源・電圧: DC6V-1A、
番号: 0～99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力: 10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。

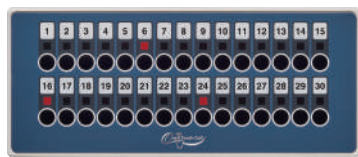

特徴・オプション



ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な
10キー操作が不要です。呼び出し
間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目で
わかります。



再送機能

受信に気づかなかったときの
自動再呼び出し機能搭載。

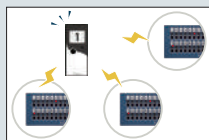

複数の送信機対応

『診療室』と『受付』からなど
複数の場所から呼び出せます。

受信機 2 WRE2

サイズ: W45×H105×D18、重量: 60g (バッテリー含む)、電源・電圧:
3.7Vリチウムポリマー/バッテリー/容量520mAh、充電時間: 約3～4時間




手に持ちやすいスリムボディ。
ブザーとパイプレーション、
LEDの点滅で呼び出しを
お知らせ。

特徴・オプション




防水・防塵仕様

IP54等級で、水濡れや湿気による
トラブルを軽減。

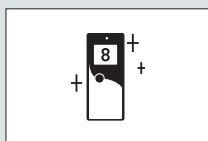

お手入れカンタン

筐体の凹凸を極力排し、清掃しや
すく衛生的に。機器はブラックで
汚れが目立ちにくい。

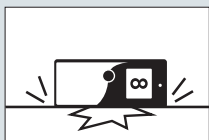

落下に強い

コンクリート床面にて高さ1.5m
より6面の落下試験を実施。



ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、
汚れや剥がれの心配がありません。

充電スタンド 2 CH-B

サイズ: W130×H44×D181 (本体のみ)、重量: 434g、
電源・電圧: DC5V-4A、充電方式: 接点充電



衛生的!

水が抜けるため汚れが溜まり
にくい。

過電圧対策

間違えて違うアダプタを挿しても
大丈夫。48Vまで保護回路を搭
載しました。

中継機 WRP

サイズ: W220×H93×D29、重量: 235g、電源・電圧: DC6V-1A、
消費電力: 1.5W/1A、送信出力: 10mW

無線なので簡単エリア拡大!



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時
または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

リチウムバッテリー SLI-PO

容量520mAh

3～4時間でフル充電
15時間使用可能。

着脱可能。
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合
※1年半～2年が交換の目安です



行先表示呼び出しシステム

ワンタッチコールNeoGo

登録したメッセージを
受信機に送信できる

- ・行先を表示してご案内したいときに
- ・アンサーバック機能でお知らせ漏れを防ぐ
- ・電波の飛びは見通し約200m～500m
- ・受信機の呼び出し音は6種類から設定が可能



受信機

呼び出しを受信するとメッセージを表示、音、振動、
LEDランプの点滅でお知らせします。

メッセージ送信例

メッセージA

001 受付まで
お越しください

メッセージB

001 診察室1に
お越しください

呼び出しボタン: 1～20個
メッセージボタン: A～J (10個)



送信機

定型文から10個のメッセージを選び、
メッセージボタンに登録して使用。



技適マーク：電波法令で定めている技術基準に適合している無線機。弊社取扱製品はTELECの認証を取得しています。



製造元:

株式会社パシフィック湘南

本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

営業時間: 10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10

株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ

0120-194-491



sonnettekun.com