


待合室の混雑緩和対策に!!

車の中や外でもお待ちいただけます呼び出しベル



患者さん業務軽減呼び出しシステム

診察の待ち時間や呼び出しを快適に。

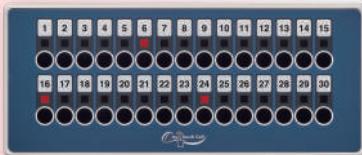


フードコートでよく見かける呼び出しベル

抗菌仕様:
ABS樹脂用の抗菌剤、ノバロンVZN300を配合

ワンタッチコール受信機2
WRE2

①スタッフの負担軽減

受付 受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し

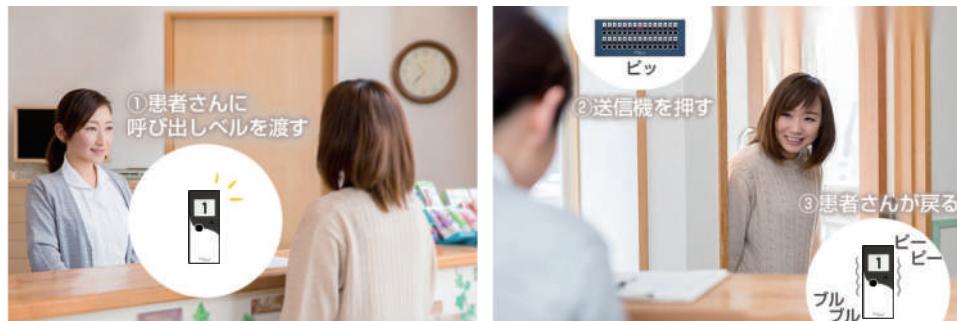


●呼び出し簡単操作

●呼びに行かなくていい

●診察間の時間を削減


②患者さんの負担軽減

駐車場 マイカーで待機

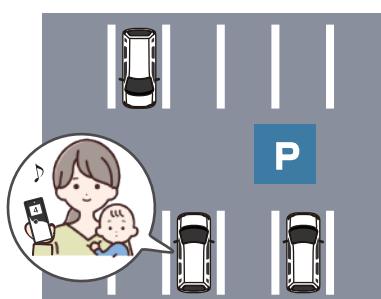

●なじみのある機器

待合室 フロアを分けて飛沫感染の予防

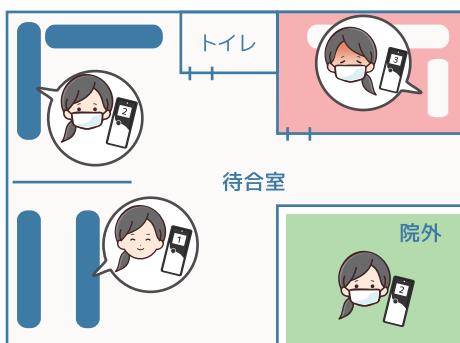

●院外で待てる安心感

●感染リスクの軽減

Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などのアフターメンテナンスも安心
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ
電波の飛びは見通し約150m
無線中継機で簡単エリア拡大

医療現場でも安心

技術基準に適合(電波法)
ペースメーカーなどの医療機器に影響なし



ワンタッチコールは、国の認証試験に合格した、特定小電力無線機器です。
技適マーク

導入されたお客様の声

◆濃厚接触の回数を減らすことでリスクの軽減が図れた。スタッフにも患者様にも好評。



◆導入前にすでにフードコートで商品を知っていたのでスムーズに運用ができた。

◆メーカーが細かな電波テストをしてくれた。

◆発熱外来患者に受信機を渡して、車で順番待ちをして頂く。

◆カルテに番号札を入れて、患者様に渡した受信機と紐づけした。

◆診察順番2人前に呼び出し。



◆隣接した商業施設の飲食店やテラス席で待っていただけた。

◆待合室の混雑緩和対策ができた。

◆空気清浄機・体温感知機との併用で院内感染防止により効果が出ている。

送信機 WTR

サイズ:W220×H93×D29、重量:230g、電源・電圧:DC6V-1A、番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力:10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。



特徴・オプション



ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な10キー操作が不要です。呼び出し間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目でわかります。



再送機能

受信に気づかなかったときの自動再呼び出し機能搭載。

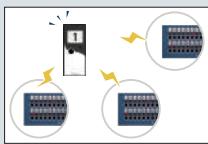

複数の送信機対応

『診察室』と『受付』からなど複数の場所から呼び出せます。

受信機 2 WRE2

サイズ:W45×H105×D18、重量:60g(バッテリー含む)、電源・電圧:3.7Vリチウムポリマー/バッテリー/容量520mAh、充電時間:約3~4時間



手に持ちやすいスリムボディ。
ブザーとバイブレーション、
LEDの点滅で呼び出しをお知らせ。

充電スタンド 2 CH-B

サイズ:W130×H44×D181(本体のみ)、重量:434g、電源・電圧:DC5V-4A、充電方式:接点充電



衛生的!

水が抜けるため汚れが溜まりにくい。

過電圧対策

間違って違うアダプタを挿しても大丈夫。48Vまで保護回路を搭載しました。

中継機 WRP

サイズ:W220×H93×D29、重量:235g、電源・電圧:DC6V-1A、消費電力:1.5W/1A、送信出力:10mW

無線なので簡単エリア拡大!



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時または障害物が影響し、電波が飛ばない時などに必要になります。

100Vの電源があれば何台でも使用できます。

リチウムバッテリー SLI-PO

容量520mAh

3~4時間でフル充電
15時間使用可能。

着脱可能。
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合
※1年半~2年が交換の目安です



人手不足をベルで解消!!



ヘルプ信号を出せる
ヘルプに気づく
集中して作業できる

- ・診察室から次の患者さんを呼んでほしいとき
- ・看護師さんが医師を処置室に呼びたいとき
- ・カウンセリングルームでの緊急時
- ・受付で人手が必要な患者さんが来院したとき



ボタンを押すだけでヘルプを伝えられるので、患者さんから離れることなく応援を呼べます。



無線なので場所を選ばず設置可能。
ベッドサイドや廊下、トイレなどに。



製造元：

株式会社パシフィック湘南

本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く

修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10

株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真是印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。