



待合室の混雑緩和対策に!!
車の中でもお待ちいただける呼び出しベル



お客さん 業務軽減 呼び出しシステム


ブルブル

ピーピー

フードコートで
よく見かける
呼び出しベル

抗菌仕様:
ABS樹脂用の抗菌剤、
ノパロンVZN300を配合

お薬の待ち時間や
呼び出しを快適に。

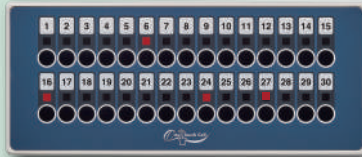

ワンタッチコール
受信機2
WRE2

① スタッフの負担軽減

受付 処方箋受付で受信機を渡し、順番が来たら呼び出し



ご使用の流れ

- 受信機お渡し
- 順番が来たら送信機をワンタッチ
- お客さんが戻る

お客さんが車の中や
トイレに気軽に行ける
ようになりました。

受付から
探し回らずに呼べる
ため助かっています。



スタッフさんの声


- 呼び出し簡単操作
- 呼びに行かなくていい
- スムーズなご案内

② お客さんの負担軽減

駐車場 マイカーで待機



待合室 密集を 방지 感染対策に

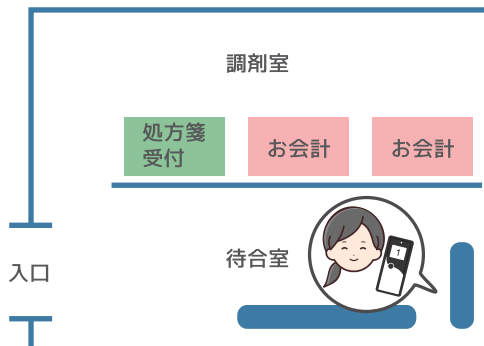

密集すると感染症が心配
でしたが、ベルを持って
車の中で待てるので
安心でした。



お客さんの声

- なじみのある機器
- 院外で待てる安心感
- 感染リスクの軽減

Point!

安心の日本製

国産だから、修理や追加などの
アフターメンテナンスも安心
衝撃に強い!

大がかりな工事不要

設置は電源に差すだけ
電波の飛びは見通し約150m
無線中継機で簡単エリア拡大

医療現場でも安心

技術基準に適合(電波法)
ペースメーカーなどの
医療機器に影響なし

電波テストで到達距離を測定し、お好みの
機器や必要機器のご相談もできます。
導入後のアフターフォローも充実。
お気軽にご連絡ください。




ワンタッチコールは、国の認証試験に
合格した、特定小電力無線機器です。

送信機 WTR

サイズ:W220×H93×D29、重量:230g、電源・電圧:DC6V-1A、
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能、送信出力:10mW

番号キーを押すだけのワンタッチ操作で
忙しい時でもスムーズにお呼び出し可能です。

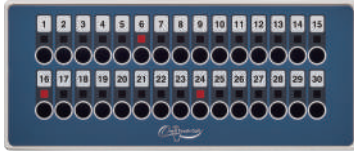

特徴・オプション



ワンタッチ操作

ワンタッチで呼べるので、面倒な
10キー操作が不要です。呼び出し
間違いも減少します。




一目でわかる

呼び出している番号が一目で
わかります。



再送機能

受信に気づかなかったときの
自動再呼び出し機能搭載。

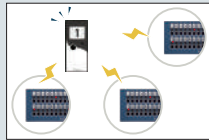

複数の送信機対応

『診療室』と『受付』からなど
複数の場所から呼び出せます。


受信機2 WRE2

サイズ:W45×H105×D18、重量:60g(バッテリー含む)、電源・電圧:
3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量520mAh、充電時間:約3~4時間




手に持ちやすいスリムボディ。
ブザーとバイブレーション、
LEDの点滅で呼び出しを
お知らせ。

特徴・オプション

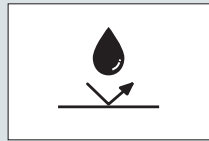


防水・防塵仕様

IP54等級で、水濡れや湿気による
トラブルを軽減。

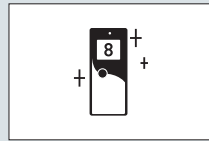

お手入れカンタン

筐体の凹凸を極力排し、清掃しや
すく衛生的に。機器はブラックで
汚れが目立ちにくい。

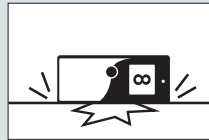

落下に強い

コンクリート床面にて高さ1.5m
より6面の落下試験を実施。



ロゴシール対応

特殊シートの内側へ作成するので、
汚れや剥がれの心配がありません。

充電スタンド2 CH-B

サイズ:W130×H44×D181(本体のみ)、重量:434g、
電源・電圧:DC5V-4A、充電方式:接点充電



衛生的!

水が抜けるため汚れが溜まり
にくい。

過電圧対策

間違っって違うアダプタを挿しても
大丈夫。48Vまで保護回路を搭
載しました。

中継機 WRP

サイズ:W220×H93×D29、重量:235g、電源・電圧:DC6V-1A、
消費電力:1.5W/1A、送信出力:10mW

無線なので簡単エリア拡大!



※電波の到達距離は見通しで約150mです。それ以上電波を飛ばしたい時
または障害物が影響し、電波が飛びにくい時などに必要になります。
100Vの電源があれば何台でも使用できます。

リチウムバッテリー WLI-PO

容量520mAh

3~4時間でフル充電
15時間使用可能。

着脱可能。
簡単交換。

※新品で1分間1回呼び出した場合
※1年半~2年が交換の目安です



音声&番号表示の呼び出しシステム

ワンタッチビュー

番号をディスプレイに表示
音声で読み上げ

- ・ディスプレイに番号表示 & 音声読み上げで呼び出し
- ・ひと目で順番を確認できたいの進行具合がわかる
- ・患者さんの満足度、スタッフの業務効率 UP

お手元のレシート番号をご参照ください

準備中	呼び出し中
26	25
27	24
	23
	22

25番の方、
中にお入り
ください

ディスプレイ

操作タブレット
操作タブレットで見たまま
番号を押すだけ

ワンタッチコール受信機2
ワンタッチコールと連動できます



製造元:

株式会社パシフィック湘南

本社・北海道支店・東日本支店・中部支店・関西支店・九州支店

お問い合わせ

0120-194-491



sonnettekun.com

営業時間: 10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。